


KASUTUSÕPETUS

Termomeeter 212

(Juhtmega termomeeter)

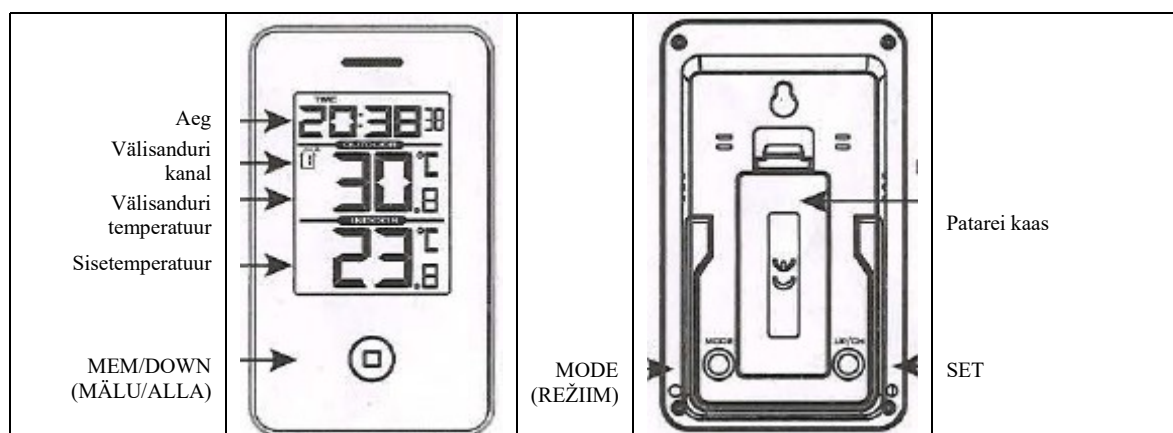

AJA SEADMINE

1. Aja seadmise režiimi minekuks vajutage ja hoidke 2 sekundit all nupp „Mode“.
2. Vilkuma hakkab näitaja, mis on valmis seadmiseks.
3. Vajutage nupp „SET“ või „MEM/DOWN“ (esikülje nupp), et seadeid muuta.
4. Seadmise järjestus on järgmine: ajavöönd, tund, minut, aasta, kuu, päev, valitav °C/°F, välju seadmisrežiimist. „Mode“ noppu vajutades saab valiku kinnitatada ja edasi liikuda seadistuses.

TEMPERATUUR

1. Pärast seadistamist kuvatakse automaatselt temperatuuri ja kella, kui vajutada „Mode“ noppu näeb kuupäevanäitu kellaaja asemel.
 2. Vajutage noppu „MEM“ (esikülje nupp), et kuvataks mällu salvestatud maksimum- ja miinimumtemperatuurid. Järjekord on MAX, MIN, hetke temperatuur.
 3. Kui kuvatakse MAX või MIN, siis vajutage ja hoidke all noppu „MEM/DOWN“, et lähtestada ühel ajal kõik sise- ja välistemperatuuri max/min-andmed hetkeväärtuseks.
1. Vältige termomeetri juhtme otsas oleva anduri paigutamist akende metallraamidele vastu see võib moonutada tulemit.

Maaletooja:

Hammerjack OÜ

Vae 4, Laagri

76401 Saue vald, Harjumaa

www.hammerjack.eu

www.rauakaubad.ee