


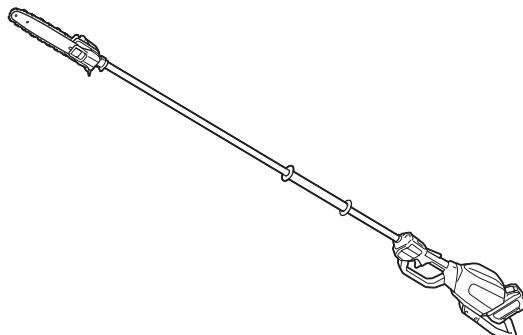

EN	Cordless Pole Saw	INSTRUCTION MANUAL	10
SV	Batteridriven stamkvistare	BRUKSANVISNING	23
NO	Batteridrevet stangsag	BRUKSANVISNING	36
FI	Akkukäyttöinen oksasaha	KÄYTTÖOHJE	49
DA	Akku stangsav	BRUGSANVISNING	62
LV	Bezvada kāta zāģis	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	75
LT	Akumuliatorinis vamzdinis pjūklas	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	88
ET	Juhtmeta oksasaag	KASUTUSJUHEND	101
RU	Высоторез аккумуляторный	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	114

UA003G



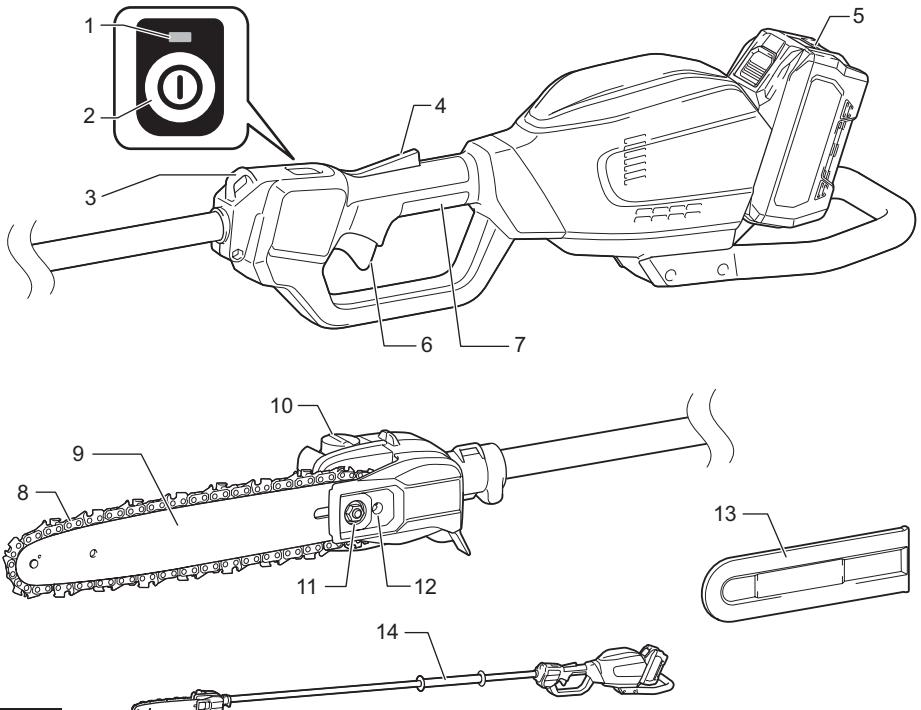


Fig.1

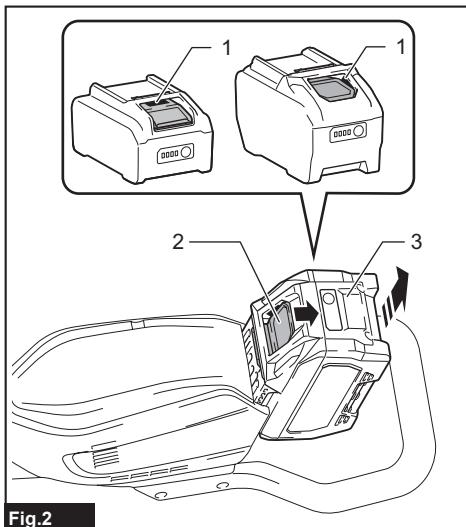


Fig.2

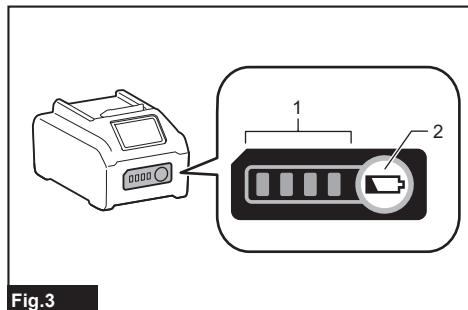


Fig.3

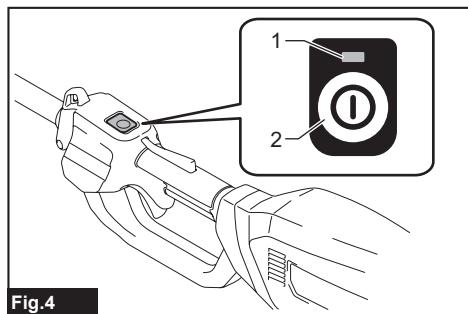


Fig.4

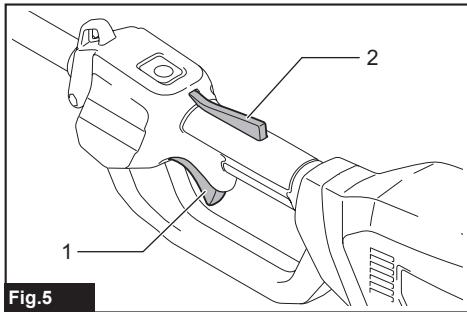


Fig.5

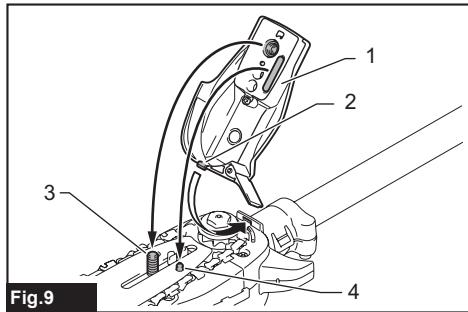


Fig.9

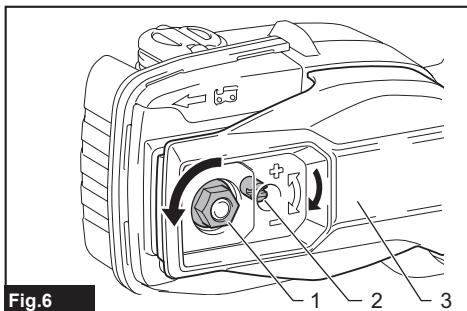


Fig.6

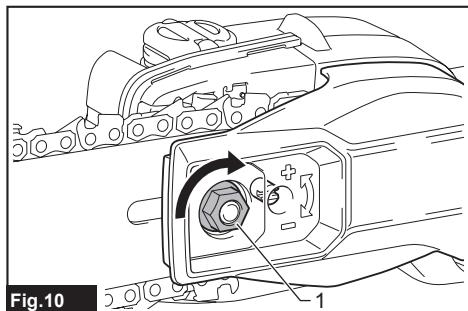


Fig.10

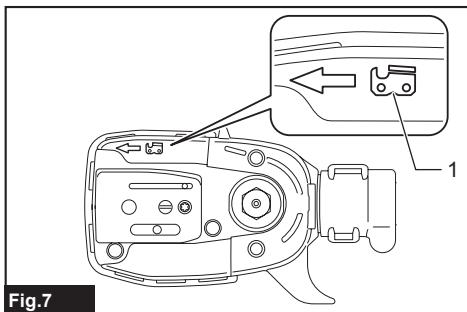


Fig.7

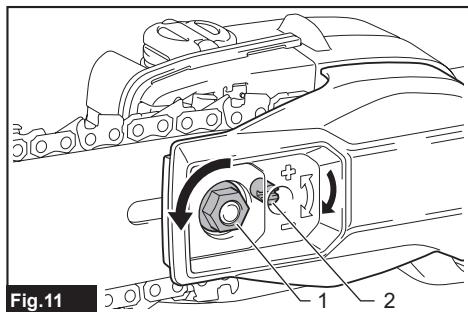


Fig.11

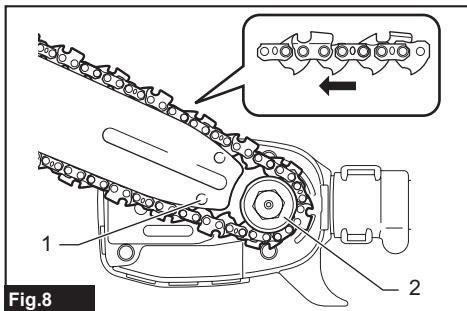


Fig.8

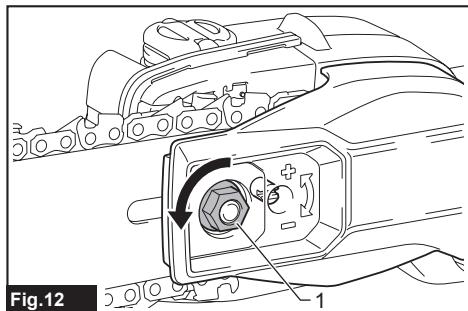
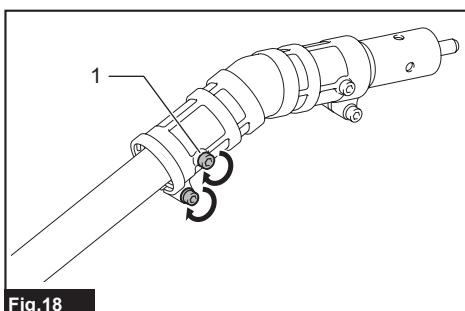
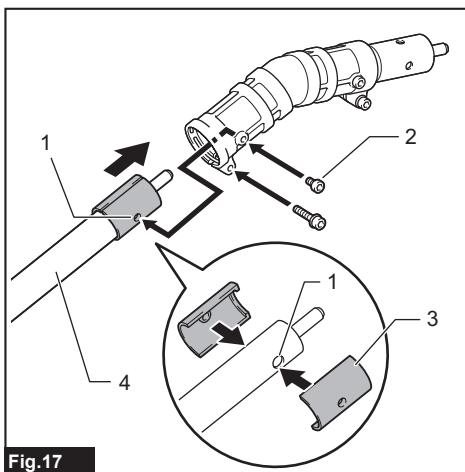
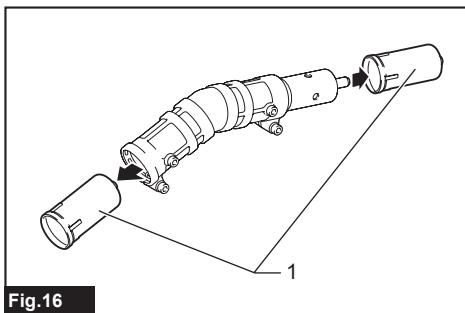
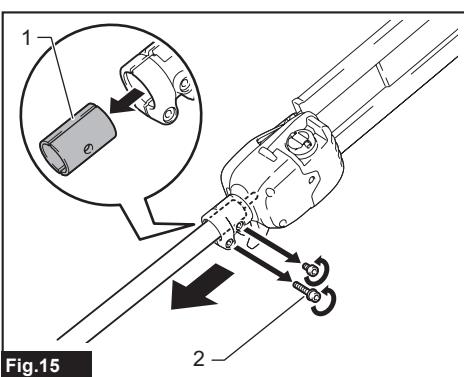
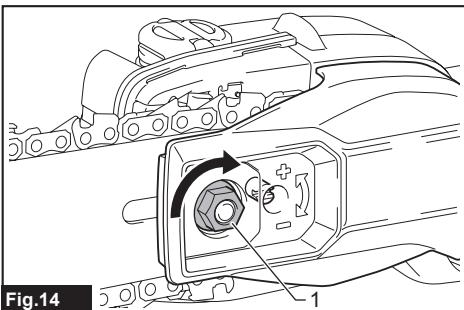
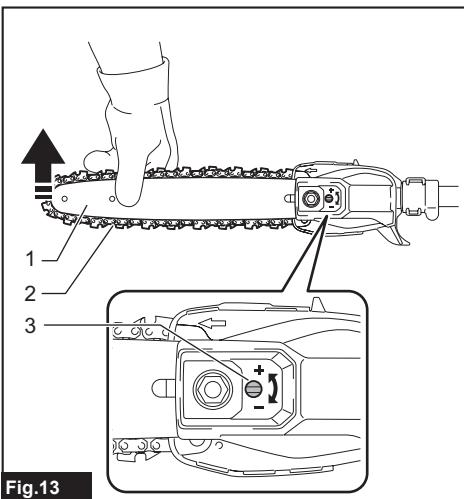


Fig.12



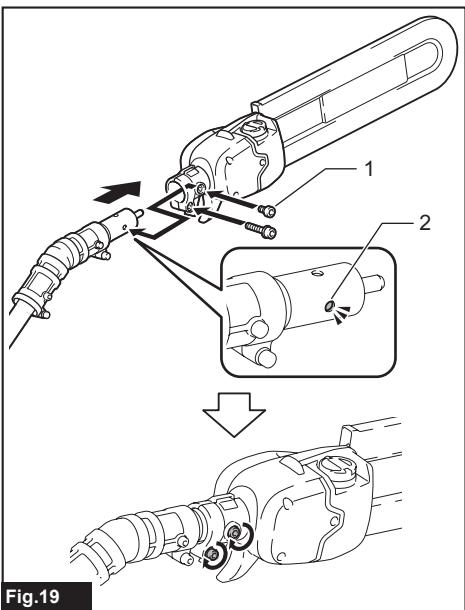


Fig.19

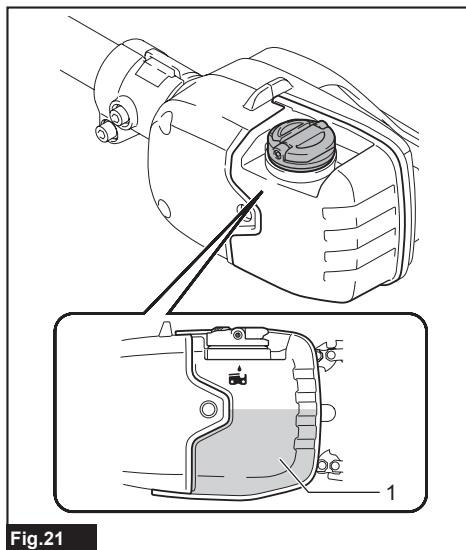


Fig.21

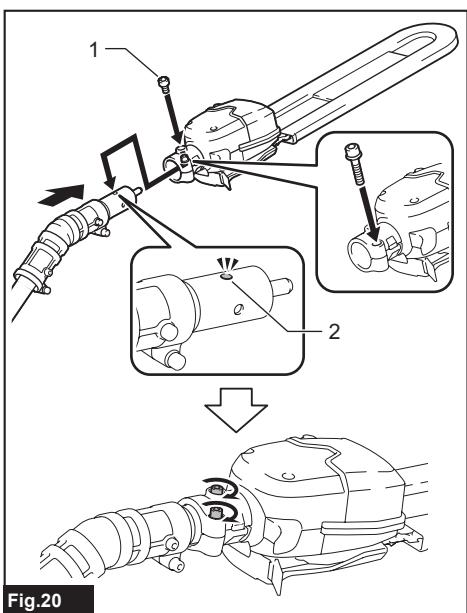


Fig.20

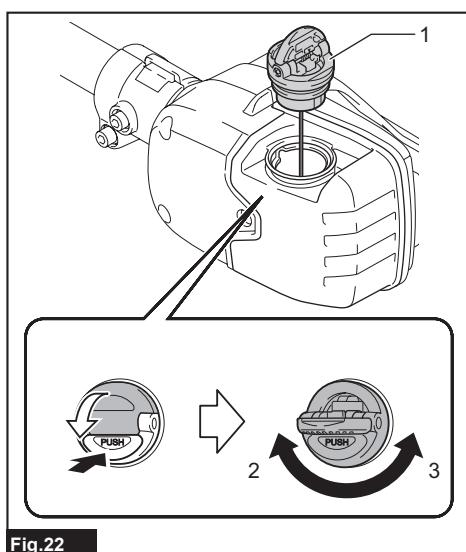
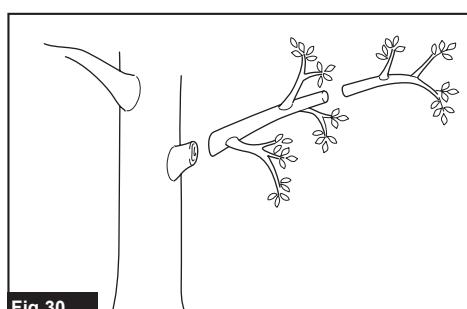
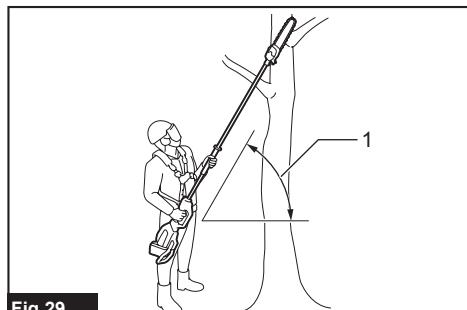
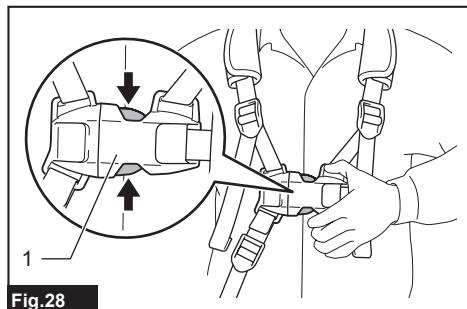
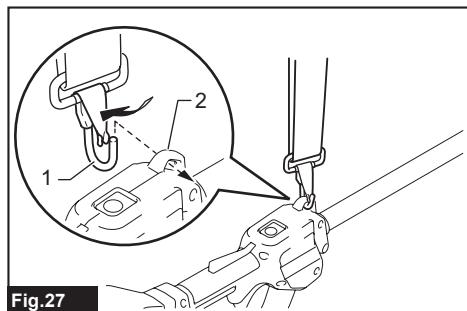
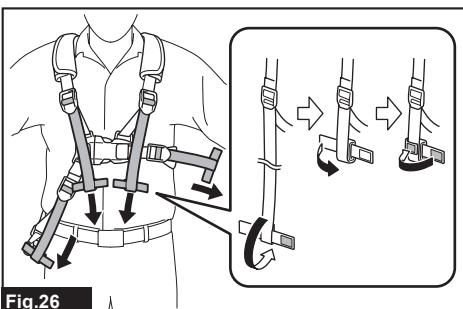
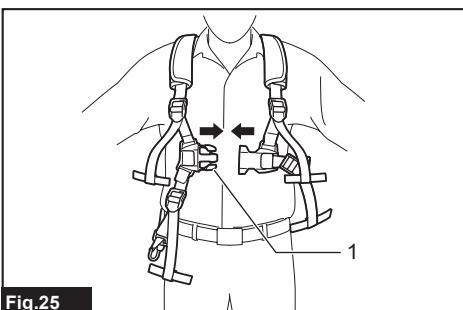
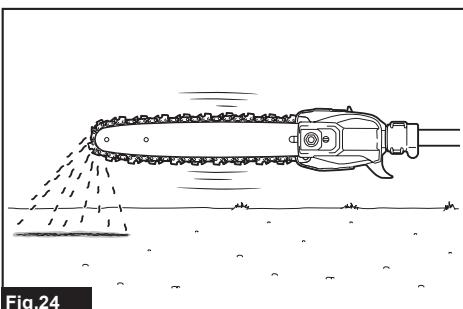
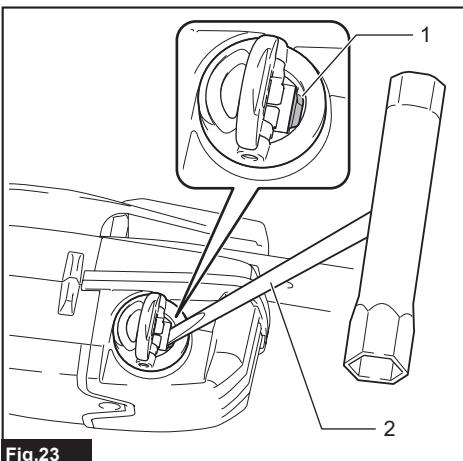


Fig.22



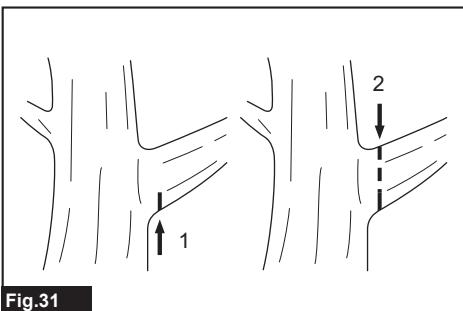


Fig.31

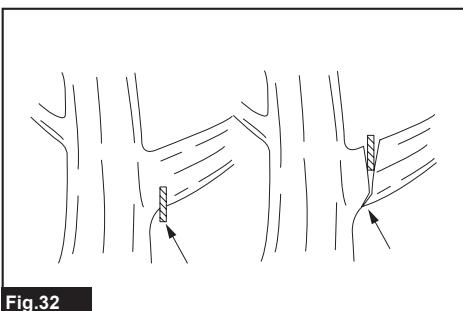


Fig.32

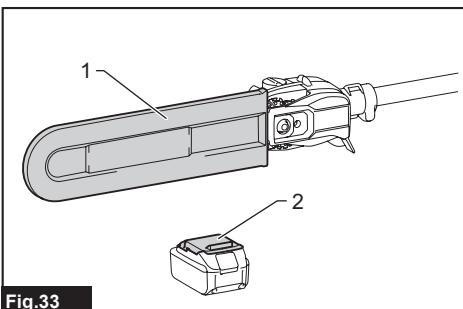


Fig.33

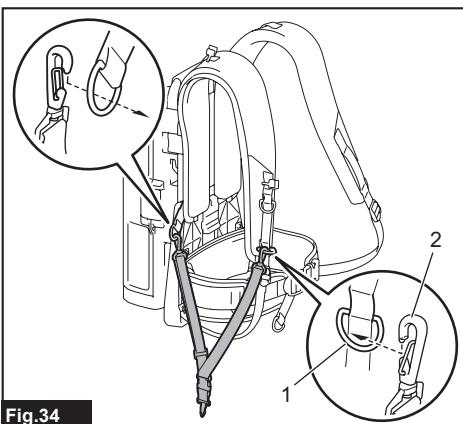


Fig.34

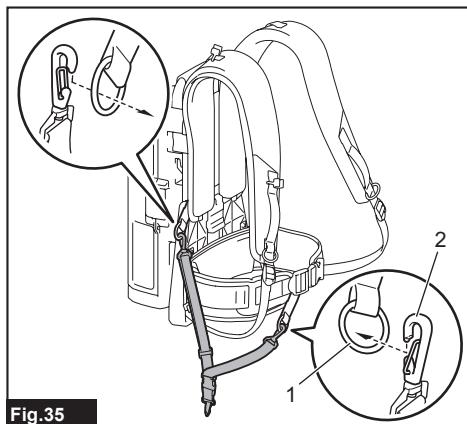


Fig.35

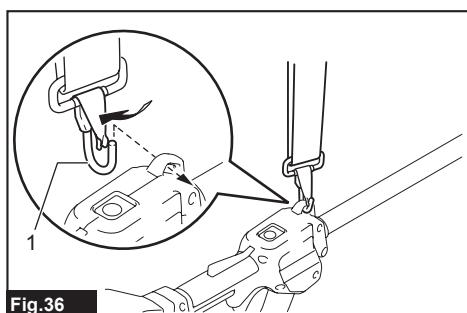


Fig.36

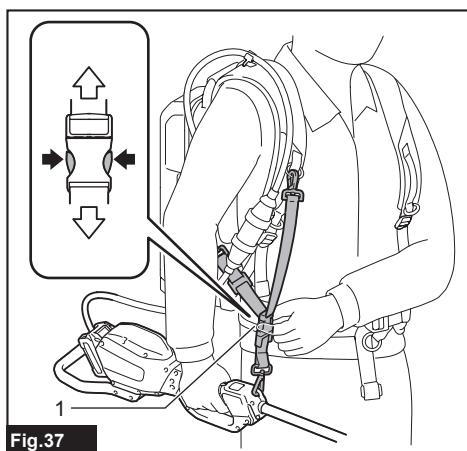


Fig.37

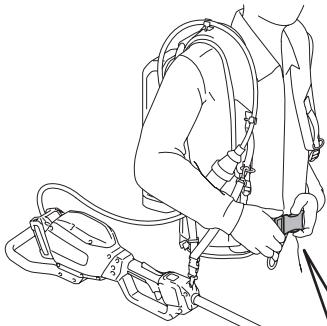


Fig.38

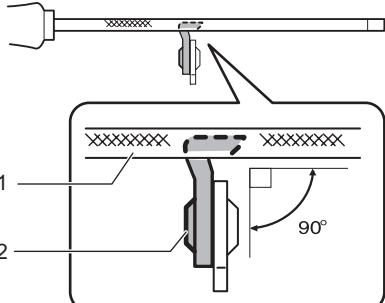


Fig.42

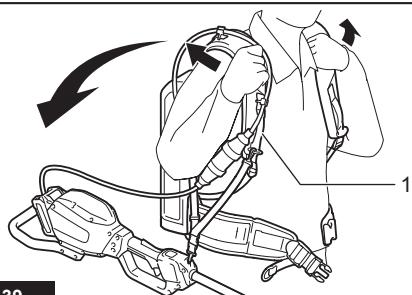


Fig.39

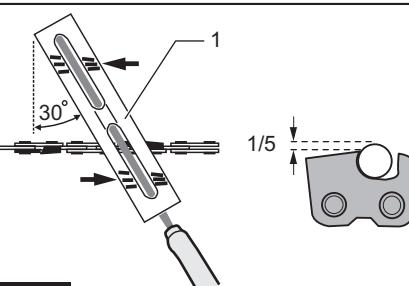


Fig.43

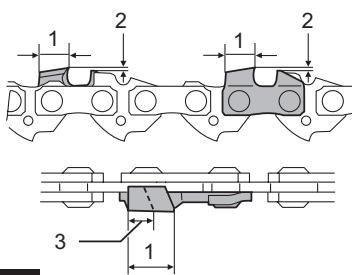


Fig.40

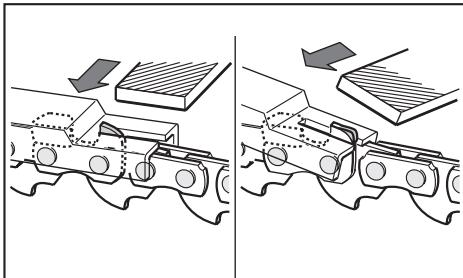


Fig.44

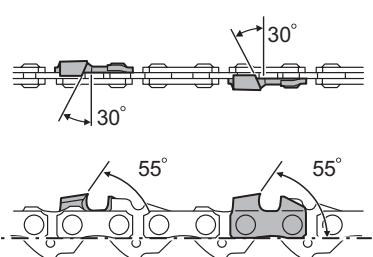


Fig.41

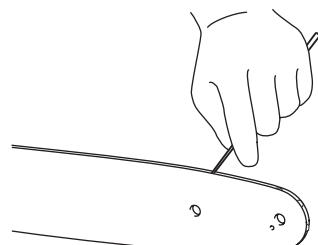


Fig.45

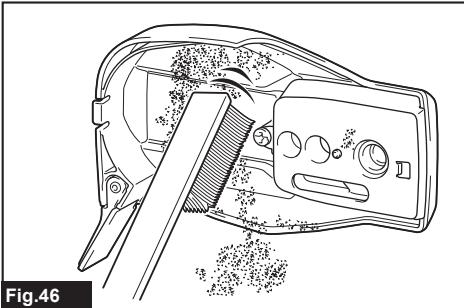


Fig.46

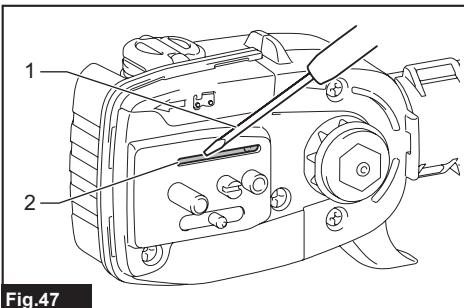


Fig.47

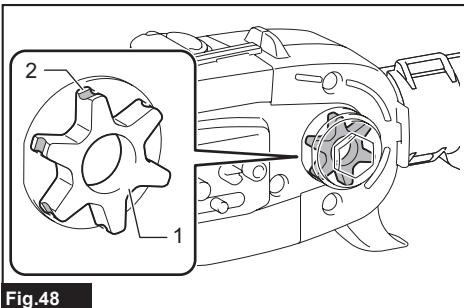


Fig.48

SPECIFICATIONS

Model:		UA003G
Overall length (without guide bar, battery, and attachment)		2,230 mm
Rated voltage		D.C. 36 V - 40 V max
Net weight	*1	6.1 kg
	*2	6.1 - 7.8 kg
Standard guide bar length		30 cm
Recommended guide bar length	with 90PX / 91PX / M41 / M43	25 - 30 cm
Applicable saw chain type (refer to the table below)		90PX / 91PX / M41 / M43
Chain speed		0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)
Chain oil tank volume		160 cm ³
Protection degree		IPX4

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.

*1: Weight, with largest battery cartridge and empty oil tank, and without guide bar, chain, shoulder harness, and attachment, according to EN ISO11680-1.

*2: The lightest and heaviest combination of weight, according to EPTA-Procedure 01/2014. The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*
Charger	* : Recommended battery DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA

- Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

WARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

Recommended cord connected power source

Portable power pack	PDC01 / PDC1200 / PDC1500
---------------------	---------------------------

- The cord connected power source(s) listed above may not be available depending on your region of residence.
- Before using the cord connected power source, read instruction and cautionary markings on them.

Saw chain, guide bar, and sprocket combination

Saw chain type		90PX / M41
Number of drive links		46
Guide bar	Guide bar length	30 cm
	Cutting length	296 mm
	Pitch	3/8"
	Gauge	1.1 mm
	Type	Sprocket nose bar
Sprocket	Number of teeth	6
	Pitch	3/8"

Saw chain type		91PX / M43
Number of drive links		46
Guide bar	Guide bar length	30 cm
	Cutting length	296 mm
	Pitch	3/8"
	Gauge	1.3 mm
	Type	Sprocket nose bar
Sprocket	Number of teeth	6
	Pitch	3/8"

WARNING: Use appropriate combination of the guide bar and saw chain. Otherwise personal injury may result.

Symbols

The followings show the symbols which may be used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.

-  Read instruction manual.
-  Wear a helmet, goggles and ear protection.
-  Wear protective gloves.
-  Wear sturdy boots with nonslip soles. Steeltoed safety boots are recommended.
-  Beware of electrical lines, risk of electrical shock.
-  Keep distance at least 15 m.
-  Maximum permissible cut length
-  Direction of chain travel
-  Chain oil tank
-  Hot surfaces - Burns to fingers or hands.



Ni-MH
Li-Ion

Only for EU countries

Due to the presence of hazardous components in the equipment, waste electrical and electronic equipment, accumulators and batteries may have a negative impact on the environment and human health. Do not dispose of electrical and electronic appliances or batteries with household waste!

In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on accumulators and batteries, as well as their adaptation to national law, waste electrical equipment, batteries and accumulators should be stored separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the regulations on environmental protection.

This is indicated by the symbol of the crossed-out wheeled bin placed on the equipment.



Guaranteed sound power level according to EU Outdoor Noise Directive.



Sound power level according to Australia NSW Noise Control Regulation.

Intended use

The tool is intended for pruning branches and limbs.

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to ISO22868(ISO11680-1):

Sound pressure level (L_{PA}) : 90 dB (A)

Sound power level (L_{WA}) : 104 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB (A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠WARNING: Wear ear protection.

⚠WARNING: The noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

⚠WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Vibration

Left handle (Front grip)		Right handle (Rear grip)		Applicable standard
ah (m/s ²)	Uncertainty K (m/s ²)	ah (m/s ²)	Uncertainty K (m/s ²)	
3.1	1.5	2.5 or less	1.5	ISO22867(ISO11680-1)

NOTE: The declared vibration total value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

⚠WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Declarations of Conformity

For European countries only

The Declarations of conformity are included in Annex A to this instruction manual.

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

⚠WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Cordless pole saw safety warnings

General precautions

1. Before starting the tool, read this instruction manual to become familiar with the handling of the tool.
2. Do not lend the tool to a person with

insufficient experience or knowledge regarding handling of the tool.

3. When lending the tool, always attach this instruction manual.
4. Do not allow children or young persons under 18 years old to use the tool. Keep them away from the tool.
5. Handle the tool with the utmost care and attention.
6. Never use the tool after consuming alcohol or drugs, or if feeling tired or ill.
7. Never attempt to modify the tool.
8. Do not use the tool in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning. This decreases the risk of being struck by lightning.
9. National regulations may restrict of the use of the tool. Follow the regulations about handling of the tool in your country.

Personal protective equipment

1. Wear safety helmet, protective goggles and protective gloves to protect yourself from flying debris or falling objects.
2. Wear ear protection such as ear muffs to prevent hearing loss.
3. Wear proper clothing and shoes for safe operation, such as a work overall and sturdy, non-slip shoes. Do not wear loose clothing or jewelry. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
4. When handling the saw chain or adjusting the

chain tension, wear protective gloves. Saw chain can cut bare hands severely.

Work area safety

1. Keep the tool at least 15 m away from electric lines and communication cables (including any branches contacting them). Touching or approaching high-voltage lines with the tool can result in death or serious injury. Watch power lines and electrical fences around the work area before starting operation.
2. Operate the tool under good visibility and daylight conditions only. Do not operate the tool in darkness or fog.
3. During operation, never stand on an unstable or slippery surface or a steep slope. During the cold season, beware of ice and snow and always ensure secure footing.
4. During operation, keep bystanders or animals at least 15 m away from the tool. Stop the tool as soon as someone approaches.
5. When working with two or more people, keep a distance of at least 15 m or more between each other, and put a supervisor.
6. Before operation, examine the work area for wire fences, walls, or other solid objects. They can damage the saw chain.

Preparation

1. Before assembling or adjusting the tool, switch off the tool and remove the battery cartridge.
2. Before handling the saw chain or adjusting the chain tension, wear protective gloves.
3. Before starting the tool, inspect the tool for damages, loose screws/nuts or improper assembly. Sharpen blunt saw chain. If the saw chain is bent or damaged, replace it. Check all control levers and switches for easy action. Clean and dry the grips.
4. Never attempt to start the tool if the tool is damaged or not fully assembled. Otherwise serious injury may result.
5. Adjust the shoulder harness to suit the operator's body size.
6. Adjust the chain tension properly. Refill the chain oil, if necessary.

Starting the tool

1. Wear the personal protective equipments before starting the tool.
2. Before starting the tool, make sure that there is no person or animal in the work area.
3. When installing the battery cartridge, keep the saw chain and guide bar clear of your body and other object, including the ground. The saw chain may move when starting and may cause serious injury or damage to the saw chain and/or property.
4. Place the tool on firm ground. Maintain good balance and secure footing.

Operation

1. In the event of an emergency, switch off the tool immediately.
2. If you notice any unusual condition (e.g. noise, vibration) during operation, switch off the tool.

Do not use the tool until the cause is recognized and solved.

3. The saw chain continues to move for a short period after switching off the tool. Don't rush to contact the saw chain.
4. During operation, use the shoulder harness. Keep the tool on your right side firmly.
5. Hold the front grip with your left hand and the rear grip with your right hand, no matter you are right-hander or left-hander. Wrap your fingers and thumbs around the grips.
6. Hold the tool by insulated gripping surfaces only, because the saw chain may contact hidden wiring. A saw chain contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the extended-reach pruner "live" and could give the operator an electric shock.
7. Never attempt to operate the tool with one hand. Loss of control may result in serious or fatal injury. To reduce the risk of injury, keep your hands and feet away from the saw chain.
8. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Watch for hidden obstacles such as tree stumps, roots and ditches to avoid stumbling. Clear fallen branches and other objects away.
9. Never work on a ladder or tree to avoid loss of control.
10. If the tool gets heavy impact or fall, check the condition before continuing work. If there is any damage or doubt, ask Makita authorized service center for the inspection and repair.
11. Do not touch the head of the tool. The head of the tool becomes hot during operation.
12. Take a rest to prevent loss of control caused by fatigue. We recommend to take a 10 to 20-minute rest every hour.
13. When you leave the tool, even if it is a short time, always switch off the tool and remove the battery cartridge. The running and unattended tool may be used by unauthorized person and cause serious accident.
14. When operating the tool, do not raise your right hand above your shoulder height.
15. During operation, never hit the saw chain against hard obstacles such stones and nails. Take particular care when cutting branches next to walls, wire fences or the like.
16. If branches get caught in the tool, always stop the tool and remove the battery cartridge. Otherwise unintentional start may cause serious injury.
17. If the saw chain becomes clogged, always switch off the tool and remove the battery cartridge before cleaning.
18. Accelerating the tool with the saw chain blocked increases the load and will damage the tool.
19. Before cutting limbs, keep an escape area away from the falling limb. First, clear obstructions such as limbs and branches from the work area. Move all tools and goods from the escape area to another safe place.
20. Before cutting branches and limbs, check

- the falling direction of them, considering the condition of branches and limbs, adjoining trees, wind direction, etc. Pay full attention to the falling direction, and the rebound of the branch, which hit the ground.
21. Never hold the tool at an angle of more than 60°. Otherwise falling objects can hit the operator and cause serious injury. Never stand underneath the limb being cut.
 22. Pay attention to broken or bent branches. They may bounce back in cutting, causing unexpected injury.
 23. Before cutting limbs that you intend to cut, remove branches and leaves around them. Otherwise the saw chain may be caught by them.
 24. To prevent the saw chain from being caught in the kerf, do not release the lever before pulling the saw chain out of the kerf.
 25. If the saw chain is bound in the kerf, immediately stop the tool, carefully move the branch to open the kerf and release the saw chain.
 26. Avoid kickback (rotational reactive force towards the operator). To prevent kickback, never use the guide bar nose or perform a penetrating cut. Always beware of the position of the guide bar nose.
 27. Check the chain tension frequently. When checking or adjusting the chain tension, switch off the tool and remove the battery cartridge. If the tension is loose, tighten it.
 28. When you use the tool on muddy ground, wet slope, or slippery place, pay attention to your footing.
 29. Do not submerge the tool into a puddle.
 30. Do not leave the tool unattended outdoors in the rain.

Vibration

1. Exposing to excessive vibration injures blood vessels or nervous system of the operator and causes the following symptoms in the fingers, hands or wrists: "Falling asleep" (numbness), tingling, pain, stabbing sensation, or alteration of skin color or of the skin. If any of these symptoms occur, see a physician.
To reduce the risk of "white finger disease", keep your hands warm during operation and well maintain the tool and accessories.
For operating time, follow your local regulations or physician's advice.

Transport

1. Before transporting the tool, switch off the tool and remove the battery cartridge. Always fit the guide bar cover during transportation.
2. When transporting the tool, carry it in a horizontal position by holding the grip.

Maintenance

1. Have your equipment serviced by our authorized service center, always using only genuine replacement parts. Incorrect repair and poor maintenance can shorten the life of the tool and increase the risk of accidents.
2. Before doing any maintenance or repair work or cleaning the tool, always switch off the tool and remove the battery cartridge. Wait until the

tool cools down.

3. Always wear protective gloves when handling the saw chain.
4. After each use, tighten all screws and nuts, except for adjustment screws.
5. Keep the saw chain sharp. If the saw chain has become blunt and cutting performance is poor, ask Makita authorized service center to sharpen it or replace it with new one.
6. Do not attempt any maintenance or repair not described in this instruction manual. Ask Makita authorized service center for such work.
7. Always use Makita genuine spare parts and accessories only. Using parts or accessories supplied by a third party may result in the tool breakdown, property damage and/or serious injury.

Storage

1. Before storing the tool, perform full cleaning and maintenance. Fit the guide bar cover. Remove the battery cartridge. Drain the chain oil after the tool cools down.
2. Store the tool in a dry and high or locked location out of reach of children.
3. Do not prop the tool against something, such as a wall. Otherwise it may fall suddenly and cause an injury.
4. When storing the tool, avoid direct sunlight and rain, and store it in a place where it does not get hot or humid.

Electrical and battery safety

1. Do not dispose of the battery(ies) in a fire. The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
2. Do not open or mutilate the battery(ies). Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
3. Do not charge battery in rain, or in wet locations.
4. Do not charge the battery outdoors.
5. Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
6. Avoid dangerous environment. Don't use the tool in damp or wet locations or expose it to rain. Water entering the tool will increase the risk of electric shock.
7. Do not replace the battery in the rain.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

Important safety instructions for battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble or tamper with the battery cartridge. It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
 - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
 - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
 - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
6. Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge. Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.
9. Do not use a damaged battery.
10. The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.

For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.
For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Please also observe possibly more detailed national regulations.
Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
11. When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.
12. Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
13. If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.
14. During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low temperature burns. Pay attention to the handling of hot battery cartridges.
15. Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.
16. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge. It may cause heating, catching fire, burst and malfunction of the tool or battery cartridge, resulting in burns or personal injury.
17. Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near high-voltage electrical power lines. It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.
18. Keep the battery away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.
5. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

PARTS DESCRIPTION

► Fig.1

1	Main power lamp	2	Main power switch	3	Hanger
4	Lock-off lever	5	Battery cartridge	6	Switch trigger

7	Rear grip	8	Saw chain	9	Guide bar
10	Oil tank cap	11	Retaining nut	12	Chain adjusting screw
13	Guide bar cover	14	Front grip	-	-

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge

CAUTION: Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

CAUTION: Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator as shown in the figure, it is not locked completely.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

► Fig.2: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

CAUTION: Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

CAUTION: Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

Indicating the remaining battery capacity

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

► Fig.3: 1. Indicator lamps 2. Check button

Indicator lamps			Remaining capacity
Lighted	Off	Blinking	
■	□	■	25% to 50%
■	□	□	0% to 25%
■	□	□	Charge the battery.
■	□	□	The battery may have malfunctioned.

NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works.

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions:

Overload protection

When the battery is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool automatically stops and the main power lamp blinks in green. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection

When the tool or battery is overheated, the tool stops automatically and the main power lamp lights up in red. In this case, let the tool and battery cool before turning the tool on again.

NOTE: In high temperature environment, the overheat protection likely to work and the tool stops automatically.

Overdischarge protection

When the battery capacity is not enough, the tool stops automatically and the main power lamp blinks in red. In this case, remove the battery from the tool and charge the battery.

Protections against other causes

Protection system is also designed for other causes that could damage the tool and allows the tool to stop

Indicator lamps			Remaining capacity
Lighted	Off	Blinking	
■	□	■	75% to 100%
■	□	□	50% to 75%

automatically. Take all the following steps to clear the causes, when the tool has been brought to a temporary halt or stop in operation.

1. Turn the tool off, and then turn it on again to restart.
2. Charge the battery(ies) or replace it/them with recharged battery(ies).
3. Let the machine and battery(ies) cool down.

If no improvement can be found by restoring protection system, then contact your local Makita Service Center.

Main power switch

⚠WARNING: Always turn off the main power switch when not in use.

To turn on the tool, press the main power switch. To turn off, press the main power switch again.

► Fig.4: 1. Main power lamp 2. Main power switch

NOTE: The main power lamp blinks in green when you turn on the main power switch while holding down the lock-off lever and pulling the switch trigger. In this case, release the switch trigger and the lock-off lever, and then turn on the main power switch.

NOTE: This tool employs the auto power-off function. To avoid unintentional start up, the main power switch will automatically shut down when the switch trigger is not pulled for a certain period after the main power switch is turned on.

Switch action

⚠WARNING: For your safety, this tool is equipped with lock-off lever which prevents the tool from unintended starting. NEVER use the tool if it runs when you simply pull the switch trigger without pressing the lock-off lever. Return the tool to our authorized service center for proper repairs BEFORE further usage.

⚠WARNING: NEVER tape down or defeat purpose and function of lock-off lever.

⚠CAUTION: Before installing the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

NOTICE: Do not pull the switch trigger hard without pressing the lock-off lever. This can cause switch breakage.

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off lever is provided. To start the tool, depress the lock-off lever and pull the switch trigger. The tool speed increases by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

► Fig.5: 1. Switch trigger 2. Lock-off lever

ASSEMBLY

⚠CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

⚠CAUTION: Do not touch the saw chain with bare hands. Always wear gloves when handling the saw chain.

Installing or removing saw chain

⚠CAUTION: The saw chain and the guide bar are still hot just after the operation. Let them cool down enough before carrying out any work on the tool.

⚠CAUTION: Carry out the procedure of installing or removing saw chain in a clean place free from sawdust and the like.

Installing the saw chain

To install the saw chain, perform the following steps:

1. Loosen the chain adjusting screw, then the retaining nut.

► Fig.6: 1. Retaining nut 2. Chain adjusting screw
3. Sprocket cover

2. Remove the sprocket cover.

3. Check the direction of the saw chain. Match the direction of the saw chain with that of the mark on the tool body.

► Fig.7: 1. Mark on chain saw body

4. Fit one end of the saw chain on the top of the guide bar. Fit the other end of the saw chain around the sprocket. Make sure that the saw chain is properly fitted on the sprocket and properly fitted in the groove of the guide bar.

5. Attach the guide bar to the tool body, aligning the hole on the guide bar with the pin on the tool body.

► Fig.8: 1. Hole 2. Sprocket

6. Insert the protrusion on the sprocket cover to the tool body, and then close the cover so that the bolt and pin on the tool body meet their counterparts on the cover.

► Fig.9: 1. Sprocket cover 2. Protrusion 3. Bolt 4. Pin

7. Tighten the retaining nut to secure the sprocket cover, then loosen it a bit for tension adjustment.

► Fig.10: 1. Retaining nut

After installing the saw chain, adjust the saw chain tension by referring to the section for adjusting saw chain tension.

Removing the saw chain

To remove the saw chain, perform the following steps:

1. Loosen the chain adjusting screw, then the retaining nut.

► Fig.11: 1. Retaining nut 2. Chain adjusting screw

2. Remove the sprocket cover, and then remove the saw chain and guide bar from the tool body.

Adjusting saw chain tension

CAUTION: Do not tighten the saw chain too much. Excessively high tension of saw chain may cause breakage of saw chain and wear of the guide bar.

CAUTION: A chain which is too loose can jump off the bar and it may cause an injury accident.

The saw chain may become loose after many hours of use. From time to time check the saw chain tension before use.

1. Loosen the retaining nut a bit to loosen the sprocket cover lightly.

► Fig.12: 1. Retaining nut

2. Lift up the guide bar tip slightly and adjust the chain tension. Turn the chain adjusting screw counterclockwise to tighten, turn it clockwise to loosen.

Tighten the saw chain until the lower side of the saw chain fits in the guide bar rail as illustrated.

► Fig.13: 1. Guide bar 2. Saw chain 3. Chain adjusting screw

3. Keep holding the guide bar lightly and attach the sprocket cover.

Make sure that the saw chain does not loose at the lower side.

4. Tighten the retaining nut to secure the sprocket cover.

► Fig.14: 1. Retaining nut

Installing or removing the angled attachment

Optional accessory

CAUTION: Before installing or removing the angled attachment, be sure to attach the guide bar cover to the tool.

You can change the angle of the tool head by attaching the angled attachment to the tool.

1. Attach the guide bar cover to the tool.
2. Loosen 2 bolts with the hex wrench, and then remove the pipe and sleeves from the head of the tool.

► Fig.15: 1. Sleeve 2. Bolt

3. Remove the caps from the angled attachment.

► Fig.16: 1. Cap

4. Align the hole on the sleeve with that on the pipe, and then attach 2 sleeves to the pipe. Align the hole on the sleeve with that on the attachment, and then insert the pipe into the attachment.

► Fig.17: 1. Hole 2. Bolt 3. Sleeve 4. Pipe

5. Tighten 2 bolts to fix the attachment.

► Fig.18: 1. Bolt

6. Attach the head of the tool to the attachment.

To fix the head of the tool vertically, fix the attachment by tightening the bolt to the hole on the attachment shown in the figure, and then tighten the other bolt.

► Fig.19: 1. Bolt 2. Hole

To fix the head of the tool horizontally, fix the attachment by tightening the bolt to the hole on the attachment shown in the figure, and then tighten the other bolt.

► Fig.20: 1. Bolt 2. Hole

To remove the angled attachment, perform the installation procedure in reverse.

OPERATION

Lubrication

NOTICE: When filling the chain oil for the first time, or refilling the tank after it has been completely emptied, add oil up to the bottom edge of the filler neck. The oil delivery may otherwise be impaired.

NOTICE: Use the saw chain oil exclusively for Makita chain saws or equivalent oil available in the market.

NOTICE: Never use oil including dust and particles or volatile oil.

NOTICE: When pruning trees, use botanical oil. Mineral oil may harm trees.

NOTICE: Before the cutting operation, make sure that the oil tank cap is tightened securely.

Saw chain is automatically lubricated when the tool is in operation. Check the amount of remaining oil in the oil tank periodically.

► Fig.21: 1. Oil tank

To refill the tank, place the tool on a flat surface, then push the button on the oil tank cap so that the button on the other side stands up, and then remove the oil tank cap by turning it.

The proper amount of oil is 160 ml. After refilling the tank, make sure that the oil tank cap is tightened securely.

► Fig.22: 1. Oil tank cap 2. Tighten 3. Loosen

NOTE: If it is difficult to remove the oil tank cap, insert the box wrench into the slot of the oil tank cap, and then remove the oil tank cap by turning it counterclockwise.

► Fig.23: 1. Slot 2. Box wrench

After refilling, hold the tool away from the tree. Start it and wait until lubrication on saw chain is adequate.

► Fig.24

Attaching the shoulder harness

CAUTION: When you use the tool in combination of the backpack-type power supply such as portable power pack, do not use the shoulder harness included in the tool package, but use the hanging band recommended by Makita.

If you put on the shoulder harness included in the tool package and the shoulder harness of the backpack-type power supply at the same time, removing the tool or backpack-type power supply is difficult in case of an emergency, and it may cause an accident or injury. For the recommended hanging band, ask Makita Authorized Service Centers.

CAUTION: Always use the shoulder harness attached to the tool. Before operation, adjust the shoulder harness according to the user size to prevent fatigue.

CAUTION: Before operation, make sure that the shoulder harness is properly attached to the hanger on the tool.

CAUTION: Before operation, make sure that the buckle of the shoulder harness is fastened firmly.

CAUTION: Always use the shoulder harness dedicated to this tool. Do not use other shoulder harnesses.

1. Put on the shoulder harness and fasten the buckle.

► Fig.25: 1. Buckle

NOTE: When removing the shoulder harness, unlock the buckle and remove the shoulder harness.

2. Adjust the shoulder harness to a comfortable working position.

► Fig.26

3. Clasp the hook on the shoulder harness to tool's hanger.

► Fig.27: 1. Hook 2. Hanger

The shoulder harness features a means of quick release. Simply squeeze the sides of the buckle to release the shoulder harness.

► Fig.28: 1. Buckle

Working with the tool

CAUTION: Keep all parts of the body away from the saw chain when the motor is operating.

CAUTION: Hold the tool firmly with both hands when the motor is running.

CAUTION: Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.

CAUTION: When cutting through branches, be careful not to lose your balance due to the weight of the tool head.

CAUTION: Always keep escape route in case a cut branch falls towards the operator.

CAUTION: Never use the tip of the guide bar for cutting. Otherwise, dangerous kickback may occur, and it may result in personal injury.

NOTICE: Never toss or drop the tool.

NOTICE: Do not cover the vents of the tool.

NOTICE: Do not force the tool. Otherwise, it may damage the tool.

Stand on a stable surface, and hold the tool away from the branches so that the angle of the tool becomes 60° or less against the horizontal ground.

► Fig.29: 1. 60° or less

Start the tool, and then press the saw chain onto the branch lightly.

When cutting long branches, in order to control the drop position of cut branches, divide the branch in sections and cut the branch from the tip. Pay attention to the falling branches since they may bounce in the direction of the operator after hitting the ground.

► Fig.30

When cutting thick branches, first make a shallow undercut and then make the finish cut from the top.

► Fig.31

If you try to cut off thick branches from the bottom, the branch may close in and pinch the saw chain in the cut. If you try to cut off thick branches from the top without a shallow undercut, the branch may splinter.

► Fig.32

Carrying tool

Before carrying the tool, always remove the battery cartridge from the tool, and then attach the guide bar cover. Also cover the battery cartridge with the battery cover.

► Fig.33: 1. Guide bar cover 2. Battery cover

Using the tool with portable power pack

Optional accessory

Use the hanging band when you use the tool with portable power pack.

Attaching the hanging band

1. Attach the hooks of the hanging band to the rings of the shoulder harness or waist belt as shown in the figure. Select the type of band and the connecting method appropriate for your usage.

► Fig.34: 1. Ring 2. Hook

► Fig.35: 1. Ring 2. Hook

2. Attach the hook to the tool.

► Fig.36: 1. Hook

Detaching the tool

When setting down the tool, unlock the buckle on the hanging band with one hand while holding the tool with the other hand.

► Fig.37: 1. Buckle

NOTE: The buckle is not equipped depending on the type of band.

If you need to release the tool quickly, follow the steps below.

1. Push the levers on the buckle of the waist belt to unlock the buckle.

► Fig.38: 1. Buckle 2. Lever

2. Take off the shoulder harness to release the tool and the unit.

► Fig.39: 1. Shoulder harness

MAINTENANCE

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

CAUTION: Always wear gloves when performing any inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

Sharpening the saw chain

Sharpen the saw chain when:

- Mealy sawdust is produced when damp wood is cut;
- The chain penetrates the wood with difficulty, even when heavy pressure is applied;
- The cutting edge is obviously damaged;
- The saw pulls to the left or right in the wood. (caused by uneven sharpening of the saw chain or damage to one side only)

Sharpen the saw chain frequently but a little each time. Two or three strokes with a file are usually sufficient for

routine resharpening. When the saw chain has been resharpened several times, have it sharpened in our authorized service center.

Sharpening criteria:

WARNING: An excessive distance between the cutting edge and depth gauge increases the risk of kickback.

► Fig.40: 1. Cutter length 2. Distance between cutting edge and depth gauge 3. Minimum cutter length (3 mm)

- All cutter length must be equal. Different cutter lengths prevent the saw chain from running smoothly and may cause the saw chain to break.
- Do not sharpen the chain when the cutter length has reached 3 mm or shorter. The chain must be replaced with new one.
- The chip thickness is determined by the distance between the depth gauge (round nose) and the cutting edge.
- The best cutting results are obtained with following distance between cutting edge and depth gauge.
 - Chain blade 90PX / 91PX / M41 / M43 : 0.65 mm

► Fig.41

- The sharpening angle of 30° must be the same on all cutters. Different cutter angles cause the chain to run roughly and unevenly, accelerate wear, and lead to chain breaks.
- Use a suitable round file so that the proper sharpening angle is kept against the teeth.
 - Chain blade 90PX / 91PX / M41 / M43 : 55°

File and file guiding

- Use a special round file (optional accessory) for saw chains to sharpen the chain. Normal round files are not suitable.
- Diameter of the round file for each saw chain is as follows:
 - Chain blade 90PX : 4.5 mm
 - Chain blade 91PX / M41 / M43 : 4.0 mm
- The file should only engage the cutter on the forward stroke. Lift the file off the cutter on the return stroke.
- Sharpen the shortest cutter first. Then the length of this shortest cutter becomes the standard for all other cutters on the saw chain.
- Guide the file as shown in the figure.

► Fig.42: 1. File 2. Saw chain

- The file can be guided more easily if a file holder (optional accessory) is employed. The file holder has markings for the correct sharpening angle of 30° (align the markings parallel to the saw chain) and limits the depth of penetration (to 4/5 of the file diameter).

► Fig.43: 1. File holder

- After sharpening the chain, check the height of the depth gauge using the chain gauge tool (optional accessory).

► Fig.44

- Remove any projecting material, however small, with a special flat file (optional accessory).

— Round off the front of the depth gauge again.

Cleaning the guide bar

Chips and sawdust will build up in the guide bar groove. They may clog the bar groove and impair the oil flow. Clean out the chips and sawdust every time when you sharpen or replace the saw chain.

► Fig.45

Cleaning the sprocket cover

Chips and saw dust will accumulate inside of the sprocket cover. Remove the sprocket cover and saw chain from the tool then clean the chips and saw dust.

► Fig.46

Cleaning the oil discharge hole

Small dust or particles may be built up in the oil discharge hole during operation. These dust or particles may impair the oil to flow and cause an insufficient lubrication on the whole saw chain. When a poor chain oil delivery occurs at the top of guide bar, clean the oil discharge hole as follows.

1. Remove the sprocket cover and saw chain from the tool.
2. Remove the small dust or particles using a slotted screwdriver or the like.

Instructions for periodic maintenance

To ensure long life, prevent damage and ensure the full functioning of the safety features, the following maintenance must be performed regularly. Warranty claims can be recognized only if this work is performed regularly and properly. Failure to perform the prescribed maintenance work can lead to accidents! The user of the tool must not perform maintenance work which is not described in the instruction manual. All such work must be carried out by our authorized service center.

Check item / Operating time	Before operation	Everyday	Every week	Every 3 month	Annually	Before storage
Entire tool	Inspection.	✓	-	-	-	-
	Cleaning.	-	✓	-	-	-
	Check at authorized service center.	-	-	-	✓	✓
Saw chain	Inspection.	✓	-	-	-	-
	Sharpening if necessary.	-	-	-	-	✓
Guide bar	Inspection.	✓	✓	-	-	-
	Remove from the tool.	-	-	-	-	✓
Chain lubrication	Check the oil feed rate.	✓	-	-	-	-
Switch trigger	Inspection.	✓	-	-	-	-
Lock-off lever	Inspection.	✓	-	-	-	-
Oil tank cap	Check tightness.	✓	-	-	-	-
Screws and nuts	Inspection.	-	-	✓	-	-

► Fig.47: 1. Slotted screwdriver 2. Oil discharge hole

3. Insert the battery cartridge into the tool. Pull the switch trigger to flow built-up dust or particles off the oil discharge hole by discharging chain oil.
4. Remove the battery cartridge from the tool. Reinstall the sprocket cover and saw chain on the tool.

Replacing the sprocket

CAUTION: A worn sprocket will damage a new saw chain. Have the sprocket replaced in this case.

Before fitting a new saw chain, check the condition of the sprocket. If the sprocket is worn or damaged, ask Makita Authorized Service Centers for replacement.

► Fig.48: 1. Sprocket 2. Areas to be worn out

Storing the tool

1. Clean the tool before storing. Remove any chips and sawdust from the tool after removing the sprocket cover.
2. After cleaning the tool, run it under no load to lubricate the saw chain and guide bar.
3. Cover the guide bar with the guide bar cover.
4. Empty the oil tank.

TROUBLESHOOTING

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs.

Malfunction status	Cause	Action
The tool does not start.	Battery cartridge is not installed.	Install a charged battery cartridge.
	Battery problem (low voltage).	Recharge the battery cartridge. If recharging is not effective, replace the battery cartridge.
	Main power switch is off.	The tool is automatically turned off if it is un-operated for a certain period. Turn on the main power switch again.
The motor stops running after a little use.	Battery's charge level is low.	Recharge the battery cartridge. If recharging is not effective, replace the battery cartridge.
No oil on the chain.	Oil tank is empty.	Fill the oil tank.
	Oil guide groove is dirty.	Clean the groove.
The tool does not reach maximum RPM.	Battery cartridge is installed improperly.	Install the battery cartridge as described in this manual.
	Battery power is dropping.	Recharge the battery cartridge. If recharging is not effective, replace the battery cartridge.
	The drive system does not work correctly.	Ask the authorized service center in your region for repair.
The main power lamp is blinking in green.	Switch trigger is pulled under an unoperable condition.	Pull the switch trigger after the main power switch is turned on.
Abnormal vibration: Stop the tool immediately!	Loose guide bar or saw chain.	Adjust the guide bar and saw chain tension.
	Tool malfunction.	Ask the authorized service center in your region for repair.
The saw chain cannot be installed.	The combination of saw chain and sprocket is not correct.	Use the correct combination of saw chain and sprocket by referring to the section for specifications.

OPTIONAL ACCESSORIES

CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Saw chain
- Guide bar
- Guide bar cover
- Angled attachment
- File
- Makita genuine battery and charger

WARNING: If you purchase a guide bar of different length from the standard guide bar, also purchase a suitable guide bar cover together. It must fit and fully cover the guide bar on the tool.

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

SPECIFIKATIONER

Modell:	UA003G
Total längd (utan svärd, batteri och tillbehör)	2 230 mm
Märkspänning	36 V - 40 V likström max
Nettovikt	6,1 kg *1 *2 6,1 - 7,8 kg
Standard svärdlängd	30 cm
Rekommenderad svärdlängd	med 90PX / 91PX / M41 / M43 25 - 30 cm
Applicerad sågkedjetyp (se tabellen nedan)	90PX / 91PX / M41 / M43
Kedjehastighet	0 - 20 m/s (0 - 1 200 m/min)
Tankvolym kedjeolja	160 cm ³
Skyddsgrad	IPX4

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationerna kan variera mellan olika länder.

*1: Vikt med den största batterikassetten och tom oljetank, utan svärd, kedja, axelband och tillbehör enligt EN ISO11680-1.

*2: Den lättaste och tyngsta viktkombinationen enligt EPTA-procedur 01/2014. Vikten kan variera beroende på tillbehöret/tillbehören, inklusive batterikassett.

Tillgänglig batterikassett och laddare

Batterikassett	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F* *: Rekommenderat batteri
Laddare	DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA

- Vissa av batterikassetterna och laddarna på listan ovan kanske inte finns tillgängliga i din region.

WARNING: Använd endast batterikassetter och laddare från listan ovan. Användning av andra batterikassetter och laddare kan orsaka personskada och/eller brand.

Rekommenderad sladdanslutna strömkälla

Bärbart strömpaket	PDC01 / PDC1200 / PDC1500
--------------------	---------------------------

- De(n) sladdanslutna strömkällan/strömkällorna på listan ovan kanske inte finns tillgängliga i din region.
- Innan du använder den sladdanslutna strömkällan ska du läsa instruktionen och varningsmärkena på den.

Kombination av sågkedja, svärd och kedjehjul

Sågkedjetyp		90PX / M41
Antal drivlänkar		46
Svärd	Svärdlängd	30 cm
	Säglängd	296 mm
	Vinkel	3/8"
	Mätare	1,1 mm
	Typ	Kuggdrev
Kedjehjul	Antal tänder	6
	Vinkel	3/8"

Sågkedjetyp		91PX / M43
Antal drivlänkar		46
Svärd	Svärdlängd	30 cm
	Säglängd	296 mm
	Vinkel	3/8"
	Mätare	1,3 mm
	Typ	Kuggdrev
Kedjehjul	Antal tänder	6
	Vinkel	3/8"

WARNING: Använd en lämplig kombination av svärd och sågkedje. I annat fall kan personskada uppstå.

Symboler

Följande visar symbolerna som kan användas för utrustningen. Se till att du förstår innebörden innan användning.

	Läs igenom bruksanvisningen.
	Använd hjälm, skyddsglasögon och hörselskydd.
	Använd skyddshandskar.
	Använd kraftiga stövlar med halkfria sulor. Skyddsstövlar med stål förstärkt tåhätta rekommenderas.
	Akta dig för elledningar, risk för elektrisk stöt.
	Håll ett avstånd på minst 15 m.
	Maximal tillåten kaplängd
	Kedjans rotationsriktning
	Tank kedjeolja
	Heta ytor – brännskador på fingrar och händer.
	Gäller endast inom EU P.g.a. förekomsten av farliga komponenter i utrustningen kan avfall innehållande elektrisk och elektronisk utrustning, ackumulatorer och batterier ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa. Kassera inte elektrika och elektroniska apparater eller batterier ihop med hushållsavfall! I enlighet med EU-direktiven om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning och om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer, och dess införlivande i nationell lagstiftning, bör förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer förvaras separat och transporteras till en särskild uppsamlingsplats för kommunalt avfall, som drivs i enlighet med regelverket för miljöskydd. Detta angeras av symbolen med den överkryssade soptunnan på hjul som sitter på utrustningen.



Garanterad ljudeffektnivå enligt EU-direktivet för utomhusbuller.



Ljudeffektnivå enligt Australia NSW Noise Control Regulation (Bullerreglering)

Avsedd användning

Verktyget är avsett att beskära grenar och kvistar.

Buller

Den normala bullernivån för A-belastning är bestämd enligt ISO22868(ISO11680-1):

Ljudtrycksnivå (L_{PA}) : 90 dB (A)

Ljudeffektnivå (L_{WA}) : 104 dB (A)

Måttolerans (K): 3 dB (A)

OBS: Det deklarerade bullervärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.

OBS: Det deklarerade bulleremissionsvärdet kan också användas i en preliminär bedömning av exponering för vibration.

WARNING: Använd hörselskydd.

WARNING: Bulleremissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade värdet, beroende på hur maskinen används och särskilt vilken typ av arbetsstykke som behandlas.

WARNING: Var noga med att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grundade på en uppskattning av graden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhållandena, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar av användarcykeln i beräkningen, som till exempel tiden då maskinen är avstängd och när den går på tomgång).

Vänster handtag (främre grepp)		Höger handtag (bakre grepp)		Gällande standard
ah (m/s ²)	Mättolerans K (m/s ²)	ah (m/s ²)	Mättolerans K (m/s ²)	
3,1	1,5	2,5 eller mindre	1,5	ISO22867(ISO11680-1)

OBS: Det deklarerade totala vibrationsvärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.

OBS: Det deklarerade totala vibrationsvärdet kan också användas i en preliminär bedömning av exponering för vibration.

⚠️WARNING: Vibrationsemissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade värdet, beroende på hur maskinen används och särskilt vilken typ av arbetsstykke som behandlas.

⚠️WARNING: Var noga med att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grundade på en uppskattning av graden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhållanden, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar av användarcykeln i beräkningen, som till exempel tiden då maskinen är avstängd och när den går på tomgång).

Försäkran om överensstämmelse

Gäller endast inom EU

Försäkran om överensstämmelse ingår i bilaga A till denna bruksanvisning.

eller droger, eller om du känner dig trött eller sjuk.

7. Försök aldrig modifiera verktyget.
8. Använd inte verktyget vid dåliga väderförhållanden, speciellt inte vid risk för åska. Då minskar risken att bli träffad av blixten.
9. Nationella bestämmelser kan begränsa användningen av verktyget. Följ föreskrifterna om hantering av verktyget i ditt land.

Personlig skyddsutrustning

1. Bär skyddshjälm, skyddsglasögon och skyddshandskar för att skydda dig mot flygande material eller fallande föremål.
2. Bär hörselskydd, såsom hörselkåpor för att undvika hörselskador.
3. Bär lämpliga kläder och skor för säker användning, som till exempel arbetsoverall och kraftiga skor med halkfri sula. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i de rörliga delarna.
4. Bär skyddshandskar när du hanterar sågkedjan eller justerar kedjespänningen. Sågkedjan kan allvarligt skära oskyddade händer.

Säkerhet på arbetsplatsen

1. Håll verktyget minst 15 m från elektriska ledningar och kommunikationskablar (inklusive alla grenar som kommer i kontakt med dem). Om du vidrör eller närmar dig högspänningsledningar med verktyget kan det leda till död eller allvarliga skador. Kontrollera elledningar och elstångsel runt om arbetsområdet innan du börjar klippa.
2. Använd verktyget endast under goda ljusförhållanden och i dagsljus. Arbeta inte med verktyget i mörker eller dimma.
3. Stå aldrig på ett instabiltt eller halt underlag eller i en sluttning under användningen. Var observant på is och snö under vintersäsongen och se till att du alltid står stadigt.
4. Håll åskådare och djur på minst 15 m avstånd från verktyget under användningen. Stanna verktyget så fort någon närmar sig.
5. Håll ett avstånd på minst 15 m eller mer mellan

SÄKERHETSVARNINGAR

Allmänna säkerhetsvarningar för maskiner

⚠️WARNING Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg. Underlätenhet att följa alla instruktioner nedan kan leda till elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtidens referens.

Termen "maskin" som anges i varningarna hänvisar till din eldrivna maskin (sladdansluten) eller batteridrivna maskin (sladdlös).

Säkerhetsvarningar för batteridriven stamkvistare

Allmänna försiktighetsåtgärder

1. Läs igenom denna bruksanvisning för att bli förtrogen med hanteringen av verktyget innan du börjar använda det.
2. Låna inte ut tillbehör till en person som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap om hanteringen av verktyget.
3. Lämna alltid över denna bruksanvisning när du lånar ut verktyget.
4. Låt inte barn eller ungdomar under 18 år använda verktyget. Håll den borta från verktyget.
5. Hantera verktyget med största försiktighet och uppmärksamhet.
6. Använd aldrig verktyget efter intag av alkohol

- varandra när du arbetar med två eller flera personer och ha en handledare.
- Undersök arbetsområdet före användningen så att det inte finns stängsel, murar eller andra fasta föremål. De kan skada sågkedjan.
- #### Förberedelse
- Före montering eller justering av verktyget, slår du av verktyget och avlägsnar batterikassetten.**
 - Ta på dig skyddshandskar innan du hanterar sågkedjan eller justerar kedjespänningen.
 - Innan du startar verktyget ska du kontrollera att verktyget inte är skadat, har lösa skruvar/ muttrar eller är felaktigt monterat. Slipa trubbig sågkedja. Om sågkedjan är böjd eller skadad ska den bytas ut. Kontrollera att alla kontrollsakar och brytare fungerar korrekt. Rengör och torka handtagen.
 - Försök aldrig att starta verktyget om verktyget är skadat eller inte fullständigt monterat. Det kan i så fall leda till allvarliga personskador.
 - Justera axelbandet så att de passar operatörens storlek.**
 - Justera kedjespänningen ordentligt. Fyll på kedjeolja vid behov.**
- #### Starta verktyget
- Bär personlig skyddsutrustning innan du startar verktyget.
 - Innan du startar verktyget, kontrollera att det inte finns någon person eller något djur inom arbetsområdet.
 - Håll sågkedjan och svärdet borta från kroppen och andra föremål, inklusive marken, när du sätter i batterikassetten. Sågkedjan kan rotera vid start och orsaka allvarliga personskador eller skada sågkedjan och/eller egendom.
 - Placer verktyget på ett stabilt underlag. Håll god balans och stå stabilt.
- #### Användning
- Stäng genast av verktyget i ett närläge.**
 - Stäng av verktyget om du känner att något är fel (t.ex. buller, vibrationer) under arbetet.** Använd inte verktyget innan du vet orsaken till felet och åtgärdar det.
 - Sågkedjan fortsätter att röra sig under en kort period efter att verktyget har stängts av. Ha inte bråttom med att röra vid sågkedjan.
 - Använd axelbandet när du arbetar. Håll verktyget stadigt på din högra sida.
 - Håll i det främre handtaget med din vänstra hand och i det bakre handtaget med din högra hand, oavsett om du är vänster- eller högerhänt. Stäng fingrarna och tummen runt handtagen.
 - Håll endast verktyget i de isolerade handtagen om det finns risk för att sågkedjan kan komma i kontakt med en dold elkabel. Om sågkedjan kommer i kontakt med en strömförande ledning, gör detta att metalldelar blir strömförande och kan ge operatören en elektrisk stöt.
 - Försök aldrig att använda verktyget med en hand. Om du tappar kontrollen kan det leda till allvarliga eller dödliga skador. Minska risken för skador genom att hålla händer och fötter borta från sågkedjan.
 - Översträck inte. Stå alltid stabilt och ha god balans hela tiden. Se upp för dolda hinder såsom stubbar, rötter och diken för att undvika att snubbla. Rensa bort nedfallna grenar och andra föremål.**
 - Stå aldrig och arbeta på en stege eller i ett träd för att undvika att tappa kontrollen.**
 - Kontrollera verktyget innan du fortsätter att arbeta igen om den slagit emot något hårt eller ramlat ned. Om det finns någon skada eller tveksamhet kontakta du Makitas auktorisrade servicecenter för kontroll och reparation.
 - Rör inte verktygets huvud. Verktygets huvud blir varmt under användning.
 - Ta en paus för att förebygga trötthet och förlorad kontroll.** Vi rekommenderar en paus på 10 till 20 minuter varje timme.
 - Stäng alltid av verktyget och avlägsna batterikassetten när du lämnar verktyget, även om det bara är för en kort stund.** Ett obebokat verktyg i drift kan användas av obeväglig person och orsaka allvarliga olyckor.
 - När du manövrerar verktyget ska du inte höja din högra hand över axelhöjden.
 - Kom aldrig i kontakt med sågkedjan emot hårdare föremål som stenar och spikar vid användning. Var särskilt försiktig när du klipper grenar bredvid väggar, stängsel eller liknande.
 - Om grenar fastnar i verktyget ska du alltid stoppa verktyget och ta bort batterikassetten. Annars kan oavsiktlig start kan leda till personskada.
 - Om sågkedjan blir igensatt, stäng alltid av verktyget och ta bort batterikassetten innan rengöring.
 - Om du accelererar motorn när sågkedjan är blockerad ökar trycket, vilket skadar verktyget.
 - Innan du skär i kvistar ska du hålla ett flyktområde bort från fallande kvistar. Först, ta bort kvistar och grenar från arbetsområdet. Flytta alla verktyg och saker från flyktområdet till en annan säker plats.
 - Innan du klipper grenar och kvistar, kontrollera riktningen på det som faller, med tanke på grenarnas och kvistarnas status, angränsande träd, vindriktning osv. Var uppmärksam på fallriskerna om grenen studsar tillbaka när den stöter på marken.
 - Håll aldrig verktyget i en vinkel på mer än 60°. Annars kan fallande föremål träffa operatören och orsaka allvarliga skador. Stå aldrig under den kvist som skärs.
 - Var uppmärksam på trasiga eller böjda grenar. De kan studsa tillbaka i vid kapningen och orsaka oväntade skador.
 - Innan du kapar de grenar och kvistar som du tänker kapa, ska du ta bort grenar och blad runt dem. Annars kan sågkedjan fastna i dem.
 - För att förhindra sågkedjan att fångas i sågspåret, släpp inte spaken innan du drar

sågkedjan ut ur sågspåret.

25. Om sågkedjan sitter fast i sågspåret, stoppa omedelbart verktyget, flytta försiktigt grenen för att öppna sågspåret och lossa sågkedjan.
26. Undvik bakåtkast (roterande reaktiv kraft mot operatören). För att förhindra bakåtkast, använd aldrig svärdets spets eller utför en penetrerande kapning. Var alltid uppmärksam på positionen på svärdets spets.
27. Kontrollera kedjesträckningen regelbundet. När du kontrollerar eller justerar kedjespänningen, stäng av verktyget och ta bort batterikassetten. Om spänningen är lös, dra åt den.
28. Var uppmärksam på var du har fötterna när du använder verktyget på lerig mark, i våta sluttningar eller hala ställen.
29. Låt inte verktyget åka ner i någon pöl.
30. Lämna inte verktyget obevakat utomhus i regn.

Vibration

1. Exponering mot överdrivna vibrationer kan skada användarens blodkärl eller nervsystem och orsakar följande symptom i fingrarna, händerna och handlederna: "Domningar" (stumhet), darrningar, smärtor, stickningar, färgförändringar i huden och hudförfärandringar. Uppsöök läkare om du drabbats av något av dessa symptom.

För att undvika risken för "vita fingrar" ska du hålla händerna varma under användningen och underhålla verktyget och tillbehören noggrant.

Följ dina lokala föreskrifter eller läkares råd för drifttid.

Transportering

1. Innan du transporterar verktyget ska du stänga av verktyget och ta bort batterikassetten. Sätt alltid på svärdskyddet vid transport.
2. Bär verktyget i horisontalt läge genom att hålla i handtaget när du transporterar det.

Underhåll

1. Se till att din utrustning servas på vårt auktoriserade servicecenter där endast originalreservdelar används. Felaktig reparation och dåligt underhåll kan förkorta verktygets livslängd och öka risken för olyckor.
2. Innan du utför något underhåll, reparationsarbeten eller rengöring av verktyget du alltid stänga av verktyget och avlägsna batterikassetten. Vänta tills verktyget har svalnat.
3. Bär alltid skyddshandskar när du hanterar sågkedjan.
4. Dra åt alla skruvar och muttrar utom justerskruvarna efter varje användning.
5. Håll sågkedjan vass. Om sågkedjan blivit slös och klippresanstanden är låg kan du be Makitas auktoriserade servicecenter att slipa den eller byta ut den mot en ny kedja.
6. Utför inget underhåll eller reparationer som inte finns beskrivna i denna bruksanvisning. Be Makitas auktoriserade servicecenter att utföra sådant arbete.
7. Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Makita. Om delar eller tillbehör från en

tredje part används kan det resultera i att verktyget går sönder, egendomsskador och/eller allvarliga personskador.

Förvaring

1. Utför helrengöring och underhåll på verktyget innan det tas i förvar. Fäst svärdskyddet. Ta bort batterikassetten. Töm kedjeoljan efter att verktyget har svalnat.
2. Förvara verktyget på en torr, hög eller låst plats utan räckhåll för barn.
3. Luta inte verktyget mot något, såsom en vägg. Det kan plötsligt falla ned och orsaka personskador.
4. När verktyget tas i förvar, undvik då direkt solljus och regn, och förvara det på en plats där det inte blir varmt eller fuktigt.

El- och batterisäkerhet

1. **Släng inte batteriet/batterierna i öppen eld.** Cellen kan explodera. Kontrollera de lokala reglerna för att se eventuell särskild avfallshantering.
2. **Öppna inte eller förstör batteriet/batterierna.** Elektrolyt som kommer ut är frätande och kan ge ögon- eller hudskador. Det kan vara giftigt vid förtäring.
3. **Ladda inte batteriet i regn eller i fuktiga eller våta utrymmen.**
4. **Ladda inte batteriet utomhus.**
5. **Hantera inte laddaren, däribland laddarstickproppen, och laddarens kopplingar med våta händer.**
6. **Undvik farliga miljöer.** Använd inte maskinen på fuktiga eller blöta platser, och utsätt den heller inte för regn. Vatten som kommer in i maskinen ökar risken för elektriska stötar.
7. **Byt inte ut batteriet i regn.**

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

VARNING: GLÖM INTE att också fortsättningsvis strikt följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter att du blivit van med användningen. Vid FELAKTIG HANTERING av maskinen eller om inte säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning följs kan följderna bli allvarliga personskador.

Viktiga säkerhetsanvisningar för batterikassetten

1. Innan batterikassetten används ska alla instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten läsas.
2. **Montera inte isär eller mixtra med batterikassetten.** Det kan leda till brand, överdriven värme eller explosion.
3. **Om drifttiden blivit avsevärt kortare ska användningen avbrytas omedelbart.** Det kan uppstå överhettning, brännskador och t.o.m en explosion.
4. **Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas med rent vatten och läkare uppsökas omedelbart.** Det finns risk för att synen förloras.
5. **Kortslut inte batterikassetten.**

- (1) Rör inte vid polerna med något strömförande material.
- (2) Undvik att förvara batterikassetten tillsammans med andra metallobjekt som t.ex. spikar, mynt o.s.v.
- (3) Skydda batteriet mot vatten och regn. En batterikortslutning kan orsaka ett stort strömflöde, överhettning, brand och maskinhaveri.
6. Förvara och använd inte verktyget och batterikassetten på platser där temperaturen kan nå eller överstiga 50 °C.
7. Bränn inte upp batterikassetten även om den är svårt skadad eller helt utsliten. Batterikassetten kan explodera i öppen eld.
8. Spika inte i, krossa, kasta, tappa eller slå batterikassetten mot hårdare föremål. Dylika händelser kan leda till brand, överdriven värme eller explosion.
9. Använd inte ett skadat batteri.
10. De medföljande litiumjonbatterierna är föremål för kraven i gällande lagstiftning för farligt gods.
För kommersiella transporter (av t.ex. tredje parter som speditionsfirmar) måste de särskilda transportkrav som anges på emballaget och etiketter iakttas.
För att förbereda den produkt som ska avsändas krävs att du konsulterar en expert på riskmaterial. Var också uppmärksam på att det i ditt land kan finnas ytterligare föreskrifter att följa.
Tejpa över eller maskera blottade kontakter och packa batteriet på sådant sätt att det inte kan röra sig fritt i förpackningen.
11. När batterikassetten ska kasseras måste den tas bort från maskinen och kasseras på ett säkert sätt. Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshantering av batteriet.
12. Använd endast batterierna med de produkter som specificerats av Makita. Att använda batterierna med ej godkända produkter kan leda till brand, överdriven värme, explosion eller utläckande elektrolyt.
13. Om maskinen inte används under en lång tid måste batteriet tas bort från maskinen.
14. Under och efter användning kan batterikassetten bli het vilket kan orsaka brännskador eller lättare brännskador. Var uppmärksam på hur du hanterar varma batterikassetter.
15. Vidrör inte verktygets kontakter direkt efter användning eftersom de kan bli heta och orsaka brännskador.
16. Låt inte flisor, damm eller smuts fastna i kontakterna, i hål eller spår i batterikassetten. Det kan leda till att verktyget eller batterikassetten värms upp, fattar eld, går sönder eller inte fungerar som de ska, vilket kan orsaka brännskador eller personskador.
17. Sävåda inte verktyget stöder arbeten i närheten av högspänningsledningar får batterikassetten inte användas i närheten av en högspänningsledning. Det kan leda till att verktyget eller batterikassetten går sönder eller inte fungerar korrekt.
18. Förvara batteriet utan räckhåll för barn.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

►FÖRSIKTIGT: Använda endast äkta Makita-batterier. Användning av oäkta Makita-batterier eller batterier som har manipulerats kan leda till person- och utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld. Det upphäver också Makitas garanti för verktyget och laddaren.

Tips för att uppnå batteriets maximala livslängd

1. Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. Stanna alltid maskinen och ladda batterikassetten när du märker att maskinen blir svagare.
2. Ladda aldrig en fulladdad batterikassetten. Överladdning förkortar batteriets livslängd.
3. Ladda batterikassetten vid en rumstemperatur på 10 °C - 40 °C. Låt en varm batterikassetten svalna innan den laddas.
4. När batterikassetten inte används ska den tas bort från verktyget eller laddaren.
5. Ladda batterikassetten om du inte har använt den på länge (mer än sex månader).

BESKRIVNING AV DELAR

► Fig.1

1	Lampa för nätspänning	2	Strömbrytare	3	Upphängningsanordning
4	Säkerhetsspärr	5	Batterikassett	6	Avtryckare
7	Bakre handtaget	8	Sågkedja	9	Svärd
10	Oljetanklock	11	Låsmutter	12	Kedjeskruv
13	Svärdskydd	14	Främre handtaget	-	-

FUNKTIONSBESKRIVNING

⚠ FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan du justerar maskinen eller kontrollerar dess funktioner.

Montera eller demontera batterikassetten

⚠ FÖRSIKTIGT: Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar bort batterikassetten.

⚠ FÖRSIKTIGT: Håll stadigt i maskinen och batterikassetten när du monterar eller tar bort batterikassetten. I annat fall kan det leda till att de glider ur dina händer och orsakar skada på maskinen och batterikassetten samt personskada.

Sätt i batterikassetten genom att rikta in tungan på batterikassetten mot spåret i höjlet och skjut den på plats. Tryck in batterikassetten ordentligt tills den läser fast med ett klick. Om du kan se den röda indikatorn som bilden visar är den inte läst ordentligt.

Ta bort batterikassetten genom att skjuta ner knappen på kassetten framsida samtidigt som du drar ut batterikassetten.

► Fig.2: 1. Röd indikator 2. Knapp 3. Batterikassett

⚠ FÖRSIKTIGT: Sätt alltid i batterikassetten helt tills den röda indikatorn inte längre syns. I annat fall kan den oväntat falla ur verktyget och skada dig eller någon annan.

⚠ FÖRSIKTIGT: Montera inte batterikassetten med våld. Om kassetten inte lätt glider på plats är den felinsatt.

Indikerar kvarvarande batterikapacitet

Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att se kvarvarande batterikapacitet. Indikatorlamporna lyser i ett par sekunder.

► Fig.3: 1. Indikatorlampor 2. Kontrollknapp

Indikatorlampor			Kvarvarande kapacitet
Upplyst	Av	Blinkar	
██████████	██████████	██████████	75% till 100%
██████████	██████████	██████████	50% till 75%
██████████	██████████	██████████	25% till 50%
██████████	██████████	██████████	0% till 25%
██████████	██████████	██████████	Ladda batteriet.

Indikatorlampor			Kvarvarande kapacitet
Upplyst	Av	Blinkar	
██████████	██████████	██████████	Batteriet kan ha skadats.

OBS: Beroende på användningsförhållanden och den omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig lätt från den faktiska batterikapaciteten.

OBS: Den första (längst till vänster) indikatorlampa kommer att blinna när batteriskyddssystemet fungerar.

Skyddssystem för maskinen/batteriet

Verktyget är utrustat med ett skyddssystem för verktyg/batteriet. Detta system bryter automatiskt strömmen till motorn för att förlänga verktygets och batteriets livslängd. Verktyget stoppar automatiskt under användningen om verktyget eller batteriet hamnar i en av följande situationer:

Överbelastningsskydd

När batteriet används på ett sätt som gör att den drar onormalt mycket ström, stoppar maskinen automatiskt och lampan för nätpolning blinkar grönt. När detta sker stänger du av maskinen och upphör med arbetet som gjorde att den överbelastades. Starta därefter upp maskinen igen.

Överhettningsskydd

När maskinen eller batteriet överhettas stoppas den automatiskt och lampan börjar blinna. I sådant fall ska du låta maskinen och batteriet svalna innan du startar den igen.

OBS: I miljöer med höga temperaturer är det troligt att överhettningsskyddet löser ut och maskinen stoppar automatiskt.

Överurladdningsskydd

När batterikapaciteten inte är tillräcklig stoppas maskinen automatiskt och lampan börjar blinna rött. I sådant fall ska batteriet tas ur maskinen och laddas.

Skydd mot andra felorsaker

Skyddssystemet är också utformat för att hantera andra orsaker som skulle kunna skada verktyget, och gör att verktyget kan stanna automatiskt. Om verktyget stannat tillfälligt eller helt slutat fungera utför du följande steg för att åtgärda problemen.

1. Stäng av verktyget och slå sedan på det igen för att starta om det.
2. Ladda upp batteriet/batterierna eller byt ut det/ dem mot uppladdade batterier.
3. Låt verktyget och batteriet/batterierna svalna.

Om återställning av skyddssystemet inte leder till någon

Strömbrytare

WARNING: Stäng alltid av strömbrytaren när verktyget inte används.

Tryck på huvudströmbrytaren för att slå på verktyget. För att stänga av trycker du på huvudströmbrytaren igen.

► Fig.4: 1. Lampa för nätspänning 2. Strömbrytare

OBS: Lampan blinkar grön när slår på huvudströmbrytaren medan du håller ner säkerhetsspärren och drar in avtryckaren. I det här fallet släpper du avtryckaren och säkerhetsspärren, och slå sedan på huvudströmbrytaren.

OBS: Denna maskin har en automatisk avstängningsfunktion. För att undvika oavsiktlig start kommer strömbrytaren automatiskt att stänga ner när avtryckaren inte aktiveras under en viss tid efter strömbrytaren aktiverats.

Avtryckarens funktion

WARNING: Detta verktyg är utrustat med en säkerhetsspärre som förhindrar oavsiktlig start. Använd ALDRIG maskinen om den startar när du trycker på avtryckaren utan att ha tryckt in säkerhetsspärren. Returnera verktyget till ett auktoriserat servicecenter för reparation INNAN du fortsätter att använda det.

WARNING: Sätt ALDRIG säkerhetsspärren ur funktion genom att t.ex. teja över den.

FÖRSIKTIGT: Innan du sätter i batterikassetten i maskinen ska du kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår till läget "OFF" när du släpper den.

OBSERVERA: Tryck inte in avtryckaren utan att ha tryckt in säkerhetsspärren. Det kan skada avtryckaren.

Säkerhetsspaken funktion är att förhindra att avtryckaren oavsiktligt trycks in. Starta maskinen genom att först trycka in startspärren och sedan avtryckaren. Hastigheten ökar genom att du trycker hårdare på avtryckaren. Släpp avtryckaren för att stoppa maskinen.

► Fig.5: 1. Avtryckare 2. Säkerhetsspärre

MONTERING

FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan du underhåller maskinen.

FÖRSIKTIGT: Rör inte vid sågkedjan medbara händer. Bär alltid handskar när du hanterar sågkedjan.

Montering eller demontering av sågkedja

FÖRSIKTIGT: Sågkedjan och svärdet är fortfarande varma direkt efter användning. Låt dem svalan tillräckligt innan du utför något arbete på maskinen.

FÖRSIKTIGT: Montera eller ta bort kedjan på en ren plats fri från sågdamm och liknande.

Montera sågkedjan

Utför följande steg för att montera sågkedjan:

1. Lossa på kedjeskruven och därefter på låsmuttern.

► Fig.6: 1. Låsmutter 2. Kedjeskruv
3. Kedjedrevskåpa

2. Ta bort kedjedrevskåpan.

3. Kontrollera sågkedjans rotationsriktning. Ställ in sågkedjans riktning med markeringen på verktygskroppen.

► Fig.7: 1. Markering på kedjesågens kropp

4. Passa in ena änden av sågkedjan på toppen av svärdet. Montera den andra änden av sågkedjan runt kedjehjulet. Se till att sågkedjan är ordentligt monterad på kedjehjulet samt korrekt monterad i spåret på svärdet.

5. Fäst svärdet på verktygskroppen och anpassa hålet på svärdet med stiftet på verktygskroppen.

► Fig.8: 1. Hål 2. Kedjehjul

6. För in den utskjutande delen på kedjehjulskåpan på verktygskroppen och stäng sedan kåpan så att bult och stift på verktygskroppen passar in med motsvarande delar på kåpan.

► Fig.9: 1. Kedjedrevskåpa 2. Utskjutande del 3. Bult
4. Stift

7. Dra fast låsmuttern för att säkra kedjehjulskåpan och lossa den därefter lite för inställning av spänning.

► Fig.10: 1. Låsmutter

När du har satt dit sågkedjan, justera kedjesträckning enligt avsnittet om justering av kedjesträckning.

Ta bort sågkedjan

Utför följande steg för att ta bort sågkedjan:

1. Lossa på kedjeskruven och därefter på låsmuttern.

► Fig.11: 1. Låsmutter 2. Kedjeskruv

2. Ta bort kedjehjulkåpan och ta därefter bort sågkedjan och svärdet från verktygskroppen.

Justering av kedjesträckning

FÖRSIKTIGT: Sträck inte sågkedjan för mycket. En alltför sträckt kedja kan medföra kedjebrott och slitage på svärdet.

FÖRSIKTIGT: En kedja som inte är tillräckligt spänd kan hoppa ur sitt spår och orsaka en olycka.

Kedjan kan förlora sin sträckning efter ett antal timmars användning. Kontrollera därför emellanåt kedjesträckningen innan du använder kedjesågen.

- Lossa lätt på låsmuttern för att lossa kedjehjuls kåpan lite lätt.

► Fig.12: 1. Låsmutter

- Lyft upp svärdspetsen lite och justera kedjesträckningen. Vrid kedjeskruven moturs för att dra åt och medurs för att lossa.

Spänna åt sågkedjan tills den nedre delen av sågkedjan passar in i svärdets skena.

► Fig.13: 1. Svård 2. Sågkedja 3. Kedjeskruv

- Fortsätt att hålla lätt i svärdet och fäst kedjehjuls kåpan.

Se till att sågkedjan inte slackar på den undre sidan.

- Dra åt låsmuttern medurs för att säkra kedjehjuls kåpan.

► Fig.14: 1. Låsmutter

Montering eller demontering av det vinklade tillbehöret

Extra tillbehör

ÄFÖRSIKTIGT: Se till att fästa svärdskyddet till verktyget innan det vinklade tillbehöret monteras eller demonteras.

Du kan ändra vinkelns på verktygshuvudet genom att fästa det vinklade tillbehöret till verktyget.

- Fäst svärdskyddet till verktyget.
- Lossa de 2 bultarna med insexnyckeln och ta bort röret och hylsorna från verktygshuvudet.

► Fig.15: 1. Hylsa 2. Bult

- Ta bort locken från det vinklade tillbehöret.

► Fig.16: 1. Lock

- Passa in hålet i hylsan med det i röret och fäst sedan de 2 hylsorna till röret. Passa in hålet i hylsan med det i tillbehöret och för sedan in röret i tillbehöret.

► Fig.17: 1. Hål 2. Bult 3. Hylsa 4. Rör

- Dra åt de 2 bultarna för att fästa tillbehöret.

► Fig.18: 1. Bult

- Fäst verktygshuvudet till tillbehöret.

För att fixera verktygshuvudet vertikalt: fixera tillbehöret genom att dra åt bulten till hålet på tillbehöret enligt figuren och dra sedan åt den andra bulten.

► Fig.19: 1. Bult 2. Hål

För att fixera verktygshuvudet horisontellt: fixera tillbehöret genom att dra åt bulten till hålet på tillbehöret enligt figuren och dra sedan åt den andra bulten.

► Fig.20: 1. Bult 2. Hål

Ta bort det vinklade tillbehöret genom att utföra monteringsproceduren i omvänt ordning.

ANVÄNDNING

Smörjning

OBSERVERA: När du fyller på kedjeolja för första gången, eller om du fyller på olja när tanken blivit helt tomt, ska du fylla på olja upp till kragen på påfyllningshålet. Oljefördelningen kan annars försämras.

OBSERVERA: Använd endast en sågkedjeolja som är avsedd för Makita:s kedjesågar eller motsvarande som finns tillgänglig i handeln.

OBSERVERA: Använd aldrig olja som innehåller damm och partiklar eller flyktig olja.

OBSERVERA: Använd botanisk olja vid beskärning av träd. Mineralolja kan skada träden.

OBSERVERA: Innan du börjar såga, kontrollera att det medföljande oljetankslocket är fastskruvat på plats.

Sågkedjan blir automatiskt smord när verktyget är i användning. Kontrollera återstående mängd olja i oljetanken vid jämma mellanrum.

► Fig.21: 1. Oljetank

För att fylla på tanken, placera verktyget på en plan yta, tryck sedan på knappen på oljetanklocket så att knappen på andra sidan står upp, och ta sedan av oljetanklocket genom att vrida det.

Korrekt mängd olja är 160 ml. Se till att oljetanklocket sitter på ordentligt efter påfyllning.

► Fig.22: 1. Oljetanklock 2. Dra åt 3. Lossa

OBS: Om det är svårt att ta bort oljetanklocket ska du sätta in den fasta nyckeln i spåret på oljetanklocket och ta sedan av oljetanklocket genom att vrida det moturs.

► Fig.23: 1. Skåra 2. Fast nyckel

Håll bort verktyget från trädet efter påfyllning. Starta den och vänta tills smörjningen av sågkedjan är tillräcklig.

► Fig.24

Fästa axelbandet

►FÖRSIKTIGT: När du använder verktyget i kombination med en strömförsljning av rygg-säckstyp, t.ex. bärbart strömpaketet, använd då inte det axelband som ingår i verktygspaketet använd istället det upphängningsbandet som rekommenderas av Makita.

Om du tar på dig axelbandet inkluderat i verktygspaketet och axelbandet till strömförsljningen av rygg-säckstyp samtidigt, blir det svårt att ta bort verktyget eller strömförsljningen av rygg-säckstyp i händelse av nödfall, och detta kan orsaka olycka eller skada. Fråga Makitas auktoriserade servicecenter vilket upphängningsband som rekommenderas.

►FÖRSIKTIGT: Använd alltid axelbandet som sitter fast på verktyget. Justera axelbandet efter användarens storlek före användning för att förhindra utmattning.

►FÖRSIKTIGT: Se till före användning att axelbandet sitter ordentligt fast på hängaren på verktyget.

►FÖRSIKTIGT: Se till före drift att spännet på axelbandet är läst.

►FÖRSIKTIGT: Använd alltid det axelband som sitter fast på verktyget. Använd inte andra axelband.

1. Sätt på axelbanden och fäst spännet.

► Fig.25: 1. Spänne

OBS: När du tar bort axelbandet, läs upp spännet och ta bort axelbandet.

2. Justera axelbanden till en bekväm arbetsposition.

► Fig.26

3. Spän fast kroken på axelbanden på verktygets hängare.

► Fig.27: 1. Krok 2. Upphängningsanordning

Axelbandet har en snabbkoppling. Tryck bara på sidorna av spännet för att lösgöra axelbanden.

► Fig.28: 1. Spänne

Arbata med verktyget

►FÖRSIKTIGT: Håll bort sågkedjan från kroppen när motorn är igång.

►FÖRSIKTIGT: Håll i verktyget ordentligt med båda händerna när motorn är igång.

►FÖRSIKTIGT: Översträck inte. Stå alltid stabilt och ha god balans hela tiden.

►FÖRSIKTIGT: Var försiktig så att du inte tappar balansen när du klipper genom grenarna på grund av vikten på verktyghuvudet.

►FÖRSIKTIGT: Ha alltid en flyktväg i händelse av att en skuren gren faller ner mot föraren.

►FÖRSIKTIGT: Använd aldrig spetsen på svärdet för kapning. Annars kan ett farligt bakåtkast i handtaget uppstå vilket kan leda till personskada.

OBSERVERA: Kasta eller tappa inte verktyget.

OBSERVERA: Täck inte över verktygets ventilationshål.

OBSERVERA: Tryck inte hårt med verktyget. I annat fall kan verktyget ta skada.

Stå på en stabil yta och håll verktyget borta från grenarna så att verktygets vinkel blir 60° eller mindre mot den horisontella marken.

► Fig.29: 1. 60° eller mindre

Starta verktyget och tryck sedan sågkedjan lätt på grenen.

När du kantar långa grenar, kontrollera fallpositionen och dela upp och kapa grenen i sektioner från spetsen och in. Var uppmärksam på de fallande grenarna eftersom de kan studsa mot operatören efter att ha träffat marken.

► Fig.30

Gör först ett grunt snitt underifrån och genomför sedan sågningen uppifrån vid avsägning av tjocka grenar.

► Fig.31

Om du försöker såga av tjocka grenar underifrån kan grenen tränga in och klämma fast sågkedjan i snittet. Om du försöker såga av tjocka grenar ovanifrån utan att först lägga ett grunt snitt underifrån kan grenen flisas.

► Fig.32

Bära maskinen

Innan du bär på verktyget ska du alltid ta bort batterikassetten från verktyget och sedan fästa svärdskyddet. Täck också batterikassetten med batteriskyddet.

► Fig.33: 1. Svärdskydd 2. Batterikåpa

Använda verktyget med det bärbara strömpaketet

Extra tillbehör

Använd upphängningsbandet när du använder verktyget med det bärbara strömpaketet.

Fästa upphängningsbandet

1. Fäst upphängningsbandets krokar på axelbandens eller midjebältets ringar enligt figuren. Välj den typ av band och kopplingsmetod som är lämplig för ditt användningsområde.

► Fig.34: 1. Ring 2. Krok

► Fig.35: 1. Ring 2. Krok

2. Sätt fast kroken på verktyget.

► Fig.36: 1. Krok

Ta loss verktyget

När du sätter ner verktyget läser du upp spännet på upphängningsbandet med en hand samtidigt som du håller verktyget med andra handen.

► Fig.37: 1. Spänne

OBS: Spännet finns kanske inte, beroende på typen av band.

Följ stegen nedan om du behöver släppa verktyget

snabbt.

1. Tryck på spakarna på midjebältets spänne för att låsa upp det.

► Fig.38: 1. Spänne 2. Spak

2. Ta av axelbanden för att lossa verktyget och enheten.

► Fig.39: 1. Axelband

UNDERHÅLL

ÄFÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan inspektion eller underhåll utförs.

ÄFÖRSIKTIGT: Använd alltid handskar vid kontroller och underhåll.

OBSERVERA: Använd inte bensin, förtunningsmedel, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå.

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

Filning av sågkedja

Fila kedjan när:

- Du får spändamm när du sågar i fuktigt träd.
- Kedjan har svårt att såga trots att du trycker hårt med sågen.
- Skärtänderna är synbart skadade.
- Sågen drar åt vänster eller höger i träet (Orsakas av att filningen av sågkedjan har blivit ojämna eller skadad på någon av sidorna.)

Fila sågkedjan lite men ofta. Två eller tre drag med filen är oftast tillräckligt vid rutinmässig filning. Lämna sågkedjan för filning hos vårt auktoriserade servicecenter när du har filat om den många gånger.

Filningskriterier:

WARNING: Ett överdrivet avstånd mellan skäret och djupmätaren ökar risken för bakåtkast.

► Fig.40: 1. Såglängd 2. Avstånd mellan skärlängd och djupmätaren 3. Minsta skärlängd (3 mm)

- Alla skärtänder måste vara lika långa. Olika längd på skärtänderna förhindrar att kedjesågen går jämnt och kan leda till kedjebrott.
- Slipa inte en kedja vars skärtänder har en längd som är 3 mm eller mindre. Kedjan måste bytas mot en ny.
- Späntjockleken bestäms av avståndet mellan underställningsklacken (rund nos) och skärtanden.
- Det bästa sågresultatet uppnås med följande höjdskillnad mellan skärtand och underställningsklack.
 - Kedjeblad 90PX / 91PX / M41 / M43 : 0,65 mm

► Fig.41

- Filningsvinkeln ska vara 30° och måste vara

densamma för alla skärtänder. Skillnader i vinkel får kedjan att löpa ryckigt och ojämnt, silitaget ökar och det leder till kedjebrott på kedjan.

- Använd en lämplig rundfil så att korrekt vinkel hålls på tänderna.

• Kedjeblad 90PX / 91PX / M41 / M43 : 55°

Fil och filningsanvisningar

- Fila kedjan med en specialrundfil (valfritt tillbehör) för sågkedjor. Använd inte standard rundfiler.
- Diametern för rundfilen för varje sågkedja är följande:
 - Kedjeblad 90PX: 4,5 mm
 - Kedjeblad 91PX / M41 / M43 : 4,0 mm
- Fila endast med skjutande tag. Lyft filen från skärtanden när du för filen bakåt.
- Fila den kortaste skärtanden först. Längden för den kortaste skärtanden blir standard för alla andra skärtänder på sågkedjan.
- För filen på det sätt som framgår av figuren.

► Fig.42: 1. Fil 2. Sågkedja

- Det går lättare att fila om en filmall (tillbehör) används. Filmallen har markeringar för rätt filningsvinkel 30° (rikta in markeringarna parallellt med sågkedjan), och begränsar filningsdjupet (till 4/5 av fildiametern).

► Fig.43: 1. Filhållare

- Kontrollera höjden på underställningsklacken med hjälp av specialverktyget (tillbehör) när kedjan är färdigfilad.

► Fig.44

- Ta bort eventuellt utskjutande material, avsett hur litet, med en speciell plattfil (tillbehör).
- Runda av främre delen av underställningsklacken igen.

Rengöring av svärdet

Spän och damm kommer att sätta igen spåret i svärdet. De kan sätta igen spåret i svärdet och försämra oljeflödet. Rensa bort spän och damm varje gång när sågkedjan slipas eller byts ut.

► Fig.45

Rengöra kedjedrevskåpan

Spän och damm ackumuleras inne i kedjedrevskåpan. Ta bort kedjedrevskåpan och sågkedjan från verktyget och gör rent från spän och damm.

► Fig.46

Rengöring av oljematningshålet

Fint damm eller små partiklar kan byggas upp i oljematningshålet under användning. Detta damm eller små partiklar kan försämra flödet av oljematningen och orsaka otillräcklig smörjning av hela sågkedjan. När oljematningsflödet försämras på svärdspetsen ska oljematningshålet rengöras på följande sätt.

- Ta bort kedjedrevskåpan och sågkedjan från maskinen.

- Ta bort fint damm eller små partiklar med en spärskravmejsel eller liknande.

► Fig.47: 1. Spärskruvmejsel 2. Oljematningshål

3. Sätt i batterikassetten i maskinen. Tryck in avtryckaren för att få bort damm eller partiklar som satt igen oljematningshålet genom att släppa ut kedjeolja.
4. Ta bort batterikassetten från maskinen. Sätt tillbaka kedjedrevskåpan och sågkedjan på maskinen.

Utbyte av kedjejulet

ÄFÖRSIKTIGT: Ett slitet kedjejul försakar skador på sågkedjan. Byt ut kedjejulet om det är slitet.

Kontrollera konditionen på kedjejulet innan en ny

Instruktioner för periodiskt underhåll

För att garantera lång livslängd, förebygga skador och säkerställa att säkerhetsfunktionerna fungerar måste följande underhåll utföras regelbundet. Garanti lämnas endast om dessa arbeten utförs regelbundet och på föreskrivet sätt. Om det föreskrivna underhållet inte utförs kan allvarliga olyckor uppstå! Användaren av verktyget ska inte utföra underhållsarbeten som inte finns beskrivna i bruksanvisningen. Alla sådana arbeten ska utföras av ett auktoriserat servicecenter.

Kontrollera föremålet/ drifttiden	Före användning	Varje dag	Varje vecka	Var tredje månad	Varje år	Innan förvaring
Hela verktyget	Inspektion.	✓	-	-	-	-
	Rengöring.	-	✓	-	-	-
	Kontakta ett auktoriserat servicecenter.	-	-	-	✓	✓
Sågkedja	Inspektion.	✓	-	-	-	-
	Slipning vid behov.	-	-	-	-	✓
Svärd	Inspektion.	✓	✓	-	-	-
	Ta bort från verktyget.	-	-	-	-	✓
Kedjesmörning	Kontrollera oljematningshastigheten.	✓	-	-	-	-
Avtryckare	Inspektion.	✓	-	-	-	-
Säkerhetsspärr	Inspektion.	✓	-	-	-	-
Oljetanklock	Kontrollera stramhet.	✓	-	-	-	-
Skruvar och muttrar	Inspektion.	-	-	✓	-	-

FELSÖKNING

Innan du ber om reparation ska du först utföra en egen kontroll. Om du hittar ett problem som inte finns förklarat i bruksanvisningen ska du inte försöka att ta isär maskinen. Fråga istället ett auktoriserad servicecenter för Makita, och använd alltid reservdelar från Makita för reparationer.

sågkedja monteras. Om kedjejulet är skadat, kontakta ett auktoriserat Makita-servicecenter för utbyte.

► Fig.48: 1. Kedjejul 2. Slitna områden

Förvara verktyget

1. Rengör maskinen innan förvaring. Ta bort spän och sågdamm från maskinen efter att kedjedrevskåpan är borttagen.
2. Kör maskinen utan belastning för att smörja sågkedjan och svärdet efter rengöringen.
3. Täck över svärdet med svärdskyddet.
4. Töm oljetanken.

Felstatus	Orsak	Atgärd
Verktyget startar inte.	Batterikassetten är inte installerad.	Sätt i en laddad batterikassett.
	Batteriproblem (låg spänning).	Ladda upp batterikassetten. Om uppladdningen inte hjälper, byt ut batterikassetten.
	Strömbrytaren är från.	Verktyget stängs av automatiskt om den inte används under en viss tid. Aktivera strömbrytaren igen.
Motorn stannar efter en kort stunds användning.	Batterinivån är låg.	Ladda upp batterikassetten. Om uppladdningen inte hjälper, byt ut batterikassetten.
Ingen olja på kedjan.	Oljetanken är tom.	Fyll på oljetanken.
	Oljekanalen är smutsig.	Gör rent spåren.
Verktyget når inte det maximala varvtalet.	Batterikassetten är felaktigt insatt.	Sätt dit batterikassetten enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
	Batterinivån sjunker.	Ladda upp batterikassetten. Om laddning inte hjälper byter du ut batterikassetten.
	Drivsystemet fungerar inte som det ska.	Fråga ett auktoriserat servicecenter i din region avseende reparation.
Lampan för nätspänning blinkar grönt.	Avtryckaren aktiveras vid oavsiktliga förhållanden.	Aktivera avtryckaren när strömbrytaren aktiverats.
Onormal vibration: Stoppa verktyget omedelbart!	Lossa svärdet eller kedjesågen.	Justera svärdet och kedjespänningen.
	Verktygsfel.	Fråga ett auktoriserat servicecenter i din region avseende reparation.
Sågkedjan kan inte monteras.	Kombinationen av sågkedja och kedjedrev är inte korrekt.	Använd den rätta kombinationen av sågkedja och kedjedrev med hjälp av avsnittet med specifikationer.

VALFRIA TILLBEHÖR

ÄFORSIKTIGT: Följande tillbehör eller tillsatser rekommenderas för användning med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- Sågkedja
- Svärd
- Svärdskydd
- Vinklat tillbehör
- Fil
- Makitas originalbatteri och laddare

WARNING: Om du köper ett svärd med en annan längd än standardsvärd måste du även köpa ett lämpligt svärdskydd. Det måste passa och helt täcka verktygets svärd.

OBS: Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan variera mellan olika länder.

TEKNISKE DATA

Modell:	UA003G	
Samlet lengde (uten føringssang, batteri og tilbehør)	2 230 mm	
Nominell spenning	DC 36 V – 40 V maks.	
Nettovekt	*1	6,1 kg
	*2	6,1 - 7,8 kg
Standard sverdlengde	30 cm	
Anbefalt sverdlengde	med 90PX / 91PX / M41 / M43	25–30 cm
Egnet sagkjedetype (se tabellen nedenfor)	90PX / 91PX / M41 / M43	
Kjedehastighet	0 - 20 m/s (0 - 1 200 m/min)	
Volum kjedeoljetank	160 cm ³	
Beskyttelsesgrad	IPX4	

- På grunn av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan spesifikasjonene som oppgis i dette dokumentet endres uten varsel.
- Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

*1: Vekt med det største batteriet og tom oljetank, og uten føringssang, kjede, skuldersele og tilbehør i henhold til EN ISO11680-1.

*2: Den letteste og tyngste vektkombinasjonen i henhold til EPTA-prosedyre 01/2014. Vekten kan variere avhengig av tilbehøret/tilbehørene, inkludert batteriet.

Passende batteri og lader

Batteriinnsats	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*
Lader	* : Anbefalt batteri DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA

- Noen av batteriene og laderne som er oppリストet ovenfor er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av hvor du bor.

ADVARSEL: Bruk kun de batteriene og laderne som er oppリストet ovenfor. Bruk av andre batterier og ladere kan føre til personskader og/eller brann.

Anbefalt ledning koblet til strømkilde

Bærbar lader	PDC01 / PDC1200 / PDC1500
--------------	---------------------------

- De(n) ledningstilkoblede strømkilden(e) som er oppgitt ovenfor er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av hvor du bor.
- Før du bruker de ledningstilkoblede strømkildene, må du lese instruksjons- og forsiktighetsskilt på dem.

Kombinasjonen sagkjede, sverd og kjedehjul

Sagkjedetype	90PX / M41	
Antall drivkjeder	46	
Sverd	Sverdlengde	30 cm
	Skjærelengde	296 mm
	Vinkel	3/8"
	Måleinntretning	1,1 mm
	Type	Feste for kjedehjul
Kjedehjul	Antall tenner	6
	Vinkel	3/8"

Sagkjedetype		91PX / M43
Antall drivkjelder		46
Sverd	Sverdlengde	30 cm
	Skjærelengde	296 mm
	Vinkel	3/8"
	Måleinnretning	1,3 mm
	Type	Feste for kjedehjul
Kjedehjul	Antall tenner	6
	Vinkel	3/8"

ADVARSEL: Bruk riktig kombinasjon av sverd og sagkjede. Ellers kan det medføre alvorlige personskader.

Symboler

Nedenfor ser du symbolene som kan brukes for dette utstyret. Forviss deg om at du forstår hva de betyr, før du begynner å bruke maskinen.

Les bruksanvisningen.



Bruk hjelm, vernebriller og hørselsvern.



Bruk vernehansker.



Bruk robust fotøy med såler som gir godt feste. Vernesko med stålkappe anbefales.



Pass opp for elektriske ledninger, fare for elektrisk støt.



Hold en avstand på minst 15 m.



Maksimalt tillatt skjærelengde



Kjedets rotasjonsretning



Kjedeoljetank



Varme overflater - brannskader på fingre og hender.



Kun for EU-land
På grunn av forekomst av farlige komponenter i utstyret, kan avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, akkumulatorer og batterier ha en negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

Ikke kast elektriske og elektroniske apparater eller batterier sammen med husholdningsavfall!

I samsvar med det europeiske direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr og om akkumulatorer og batterier samt akkumulatorer og batterier som skal kastes, samt deres tilpasning til nasjonal lovgivning, skal bruk elektrisk utstyr samt brukte batterier og akkumulatorer samles inn separat og leveres til et eget innsamlingssted for kommunalt avfall, som driver virksomhet i samsvar med miljøvernloveneskriftene.

Dette er angis av symbolet med den overkryssede avfallsbeholderen som er plassert på utstyret.



Garantert lydeffektnivå i henhold til EU-direktivet om støy fra utstyr til utendørs bruk.



Lydeffektnivå i henhold til Australia NSW støykontrollforskrift

Riktig bruk

Verktøyet er beregnet på beskjæring av greiner og hovedgreiner.

Støy

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til ISO22868(ISO11680-1):

Lydtrykknivå (L_{pA}) : 90 dB (A)

Lydeffektnivå (L_{WA}) : 104 dB (A)

Usikkerhet (K) : 3 dB (A)

MERK: Den/de oppgitte verdien(e) for genererte vibrasjoner har blitt målt i henhold til standard testmetoder, og kan bli brukt til å sammenligne ett verktyø med et annet.

MERK: Den/de angitte verdien(e) for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

ADVARSEL: Bruk hørselsvern.

ADVARSEL: De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den/ de angitte vibrasjonsverdi(en)e, avhengig av hvordan verktøyet brukes.

ADVARSEL: Sørg for å identifisere vernetiltak for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

Vibrasjoner

Venstre håndtak (frontgrep)		Hoyre håndtak (bakre grep)		Gjeldende standard
ah (m/s ²)	Usikkerhet K (m/s ²)	ah (m/s ²)	Usikkerhet K (m/s ²)	
3,1	1,5	2,5 eller mindre	1,5	ISO22867(ISO11680-1)

MERK: Den/de oppgitte verdien(e) for totalt genererte vibrasjoner har blitt målt i henhold til standard testmetoder, og kan bli brukt til å sammenligne ett verktøy med et annet.

MERK: Den/de angitte verdien(e) for totalt genererte vibrasjoner kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

ADVARSEL: De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den/de angitte vibrasjonsverdien(e), avhengig av hvordan verktøyet brukes og spesielt i forhold til arbeidsstykket som blir behandlet.

ADVARSEL: Sørg for å identifisere vernetiltak for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

Samsvarserklæringer

Gjelder kun for land i Europa

Samsvarserklæringene er lagt til som vedlegg A i denne bruksanvisningen.

av alkohol eller legemidler eller hvis du er trøtt eller føler deg dårlig.

- Du må aldri forsøke å modifisere verktøyet.
- Ikke bruk verktøyet under dårlige værforhold, spesielt hvis det er fare for lyn. Dette reduserer faren for å bli truffet av lyn.
- Nasjonale forskrifter kan begrense bruken av verktøyet. Følg gjeldende forskrifter for håndtering av verktøyet i landet ditt.

Personlig verneutstyr

- Bruk sikkerhets hjelm, vernebriller og vernehansker for å beskytte deg selv mot flygende eller fallende gjenstander.
- Bruk hørselsvern, f.eks. øreklokker, for å unngå hørselstap.
- Bruk relevante klær og sko for sikkert arbeid, f.eks. arbeidsoverall og robuste, sklisikre sko. Ikke bruk løse klær eller smykker. Løse klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.
- Bruk vernehansker når du håndterer sagkjedet eller justerer kjedets spenning. Sagkjedet kan føre til alvorlige kuttskader på ubeskyttede hender.

Sikkerhet på arbeidsplassen

- Hold verktøyet minst 15 m unna strømlendinger og kommunikasjonskabler (inkludert eventuelle greiner som er i kontakt med dem). Berører eller nærmer du deg en høyspentledning med verktøyet, kan det føre til død eller alvorlig personskade. Se opp for strømlinjer og elektriske gjærer rundt arbeidsområdet før du starter.
- Bruk verktøyet kun i dagslys og når sikten er god. Ikke bruk verktøyet i mørke eller tåke.
- Du må aldri stå på ustøtt eller glatt underlag eller i en bratt skråning mens du arbeider. Vær oppmerksom på is og snø i den kalde årstiden, og sorg alltid for at du har sikkert fotfeste.
- Andre personer eller dyr må holdes på minst 15 m avstand når verktøyet er i bruk. Stans verktøyet umiddelbart så snart noen nærmer seg.
- Når to eller flere personer jobber sammen, skal

SIKKERHETSADVARSEL

Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Hvis ikke alle instruksjonene nedenfor følges, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.

Uttrykket «elektrisk verktøy» i advarslene refererer både til elektriske verktøy (med ledning) tilkoblet strømnettet, og batteridrevne verktøy (uten ledning).

Sikkerhetsadvarsler for batteridrevet stangsag

Generelle forbehold

- Les denne bruksanvisningen før du begynner å bruke verktøyet for å gjøre deg kjent med hvordan du håndterer verktøyet.
- Du må ikke låne bort verktøyet til en person med utilstrekkelig erfaring i eller kunnskap om håndtering av verktøyet.
- Ved utlån av verktøyet må du alltid legge ved denne bruksanvisningen.
- La ikke barn eller personer under 18 år bruke verktøyet. Hold dem borte fra verktøyet.
- Verktøyet må brukes med største forsiktighet og oppmerksomhet.
- Du må aldri bruke verktøyet under påvirkning

- de holde en avstand på minst 15 m mellom seg og være under oppsyn av en arbeidsleder.
- Undersøk området med tanke på nettinggjærer, veger og andre harde gjenstander før du begynner å bruke verktøyet.** De kan ødelegge sagkjedet.
- Klargjøring**
- Før du monterer eller justerer verktøyet, må du slå av verktøyet og fjerne batteriet.**
 - Ta på vernehansker før du håndterer sagkjedet eller justerer kjedets spenning.**
 - Kontroller verktøyet med tanke på skader, løse skruer/muttere eller feil montering før du starter verktøyet.** Skjerp slove sagkjeder. Hvis sagkjedet er bøyd eller ødelagt, må det skiftes ut. Kontroller at alle kontrollspaker og brytere lar seg enkelt betjene. Rengjør og tørk håndtakene.
 - Forsøk aldri å starte verktøyet hvis verktøyet er skadet eller ikke fullstendig montert.** Det kan føre til alvorlig personskade.
 - Tilpass skulderselen slik at det passer til kroppen din.**
 - Juster kjedets spenning nøyne.** Etterfyll kjedeolje ved behov.
- Starte verktøyet**
- Ta på det personlige verneutstyret før du starter verktøyet.**
 - Før du starter verktøyet, må du kontrollere at det ikke finnes personer eller dyr i arbeidsområdet.**
 - Hold sagkjeden og sverdet borte fra kroppen din eller andre gjenstander, inkludert bakken, når du setter i batteriet.** Sagkjedet kan bevege seg under oppstart og føre til alvorlig personskade eller skade på sagkjedet og/eller eiendom.
 - Plasser verktøyet på fast underlag.** Sørg for at du er i balanse og har godt fotfeste.
- Bruk**
- I et nødstilfelle skal verktøyet slås av øyeblikkelig.**
 - Hvis du merker noe uvanlig (f.eks. støy, vibrasjon) under bruk, må du slå av verktøyet.** Ikke bruk verktøyet før årsaken er funnet og rettet opp.
 - Sagkjedet fortsetter å bevege seg en kort stund etter at verktøyet er slått av.** Ikke forhast deg med å ta på sagkjedet.
 - Bruk skulderselen under utføring av arbeidet.** Hold verktøyet i et fast grep på din høyre side.
 - Hold det fremre håndtaket med venstre hånd og det bakre håndtaket med høyre hånd, unntatt om du er høyre- eller venstrehendt.** Hold fingrene og tommelen rundt håndtakene.
 - Hold verktøyet kun i de isolerte gripeplatene, ettersom sagkjedet kan komme i kontakt med skjulte ledninger.** Et sagkjede som kommer i kontakt med en strømførende ledning, vil også gjøre uisolerte metalldeler på hagesaksen med ekstra stor rekkevidde strømførende, og kan gi deg elektrisk støt.
 - Forsøk aldri å bruke verktøyet med én hånd.** Hvis du mister kontrollen, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall. For å redusere risikoen for personskade, må du holde hender og føtter unna sagkjedet.
 - Ikke strekk deg for langt.** Pass alltid på at du holder balansen, og har godt fotfeste. Se opp for skjulte gjenstander, for eksempel trestribber, røtter og grofter, for å unngå at du snubler. Rydd vekk greiner og andre gjenstander.
 - Du må aldri arbeide fra et tre eller en stige, ettersom dette kan føre til at du mister kontrollen.**
 - Hvis utstyret blir utsatt for kraftige støt eller fall, må du kontrollere tilstanden før du fortsetter arbeidet.** Hvis du er i tvil om verktøyet er skadet, kan du kontakte Makitas autoriserte servicesenter for inspeksjon og reparasjon.
 - Ikke ta på verktøyets hode.** Verktøyets hodet blir varm under bruk.
 - Ta pauser for å unngå at du mister kontrollen på grunn av tretthet.** Vi anbefaler at du tar en pause på 10 til 20 minutter hver time.
 - Du må alltid slå av verktøyet og ta ut batteriet når du forlater verktøyet, selv for et kort tidsrom.** Et verktøy som er slått på og ikke er under oppsikt, kan bli brukt av ikke-autoriserte personer og forårsake en alvorlig ulykke.
 - Når du bruker verktøyet, må du ikke løfte høyre hånd over skulderhøyde.**
 - Du må aldri slå sagkjedet mot harde gjenstander som steiner og spiker mens det er i bruk.** Vær ekstra forsiktig når du kutter greiner ved siden av veger, nettinggjærer eller lignende.
 - Hvis greiner setter seg fast i verktøyet, må du alltid stanse verktøyet og ta ut batteriet.** Ellers kan utslikket start føre til alvorlig personskade.
 - Hvis sagkjedet blir tilstoppet, må du alltid slå av verktøyet og ta ut batteriet før du gjør det rent.**
 - Hvis du øker verktøyets hastighet mens sagkjeden er blokkert, vil det øke belastningen og skade verktøyet.**
 - Før du kutter kvister og greiner, må du sørge for at det er et rømningsvei bort fra der de vil falle ned.** Først fjerner du hindringer som hovedgreiner og greiner fra arbeidsområdet. Flytt alt verktøy og annet utstyr fra rømningsveien til et annet trygt sted.
 - Før du kutter greiner og hovedgreiner, må du kontrollere fallretningen, og ta hensyn til tilstanden til hovedgreiner og kvister, tilgrensende trær, vindretning, osv.** Konsentrer deg om fallretningen og muligheten for at greinen som treffer bakken kan sprete tilbake.
 - Du må aldri holde verktøyet i en vinkel på mer enn 60°.** Fallende gjenstander kan treffe deg og forårsake alvorlig personskade. Du må aldri stå under hovedgreinen som kuttes.
 - Vær oppmerksom på knekte eller bøyde greiner.** De kan sprete tilbake under kutting og forårsake uventet personskade.
 - Før du kutter hovedgreiner, skal du fjerne greiner og løv rundt dem.** Ellers kan sagkjedet sette seg fast i dem.
 - Ikke slipp spaken før du trekker sagkjedet ut**

- av sagsnittet, ettersom det kan føre til at sagkjedet setter seg fast i sagsnittet.
25. Hvis sagkjedet hekter seg i sagsnittet, må du stanse verktøyet umiddelbart, bevege forsiktig på greinen for å åpne sagsnittet og frigjøre sagkjedet.
 26. Unngå tilbakeslag (roterende reaksjonskraft mot deg). Tilbakeslag unngås ved aldri å bruke spissen på sverdet eller utføre et penetrerende kutt. Vær alltid oppmerksom på posisjonen til spissen på sverdet.
 27. Kontroller kjedets spenning ofte. Når du kontrollerer eller justerer kjedets spenning, må du slå av verktøyet og fjerne batteriet. Ved lav spenning, må du stramme kjedet.
 28. Når du bruker verktøyet på gjørmete underlag, i våte bakker eller på glatte steder, må du passe på at du ikke mister fotfestet.
 29. Ikke senk Verktøy ned i en vann.
 30. Ikke etterlat verktøyet uten oppsyn utendørs når det regner.

Vibrasjoner

1. Hvis du blir utsatt for kraftige vibrasjoner, kan blodkar eller nervesystemet bli skadet, og du kan oppleve følgende symptomer i fingerne, hendene eller håndledlene: "Soving" (nummenhet i kroppsdeler), prikking, smerte, stikkende følelse, endring av hudfargen eller av huden. Oppsök lege hvis noen av disse symptomene oppstår.
For å unngå fare for å få "likgang" må du holde hendene varme under bruk og vedlikeholde verktøyet og tilbehøret godt.
Følg lokale forskrifter og råd fra legen angående driftstid.

Transport

1. Før du transporterer verktøyet, må du slå av verktøyet og fjerne batteriet. Sett alltid på sverdekselet under transport.
2. Når verktøyet transporteres, må du bære det i horisontal stilling ved å holde i håndtaket.

Vedlikehold

1. Sørg for at vårt autoriserte servicesenter utfører service på utstyret og at det alltid brukes kun originale reservedeler. Feil reparasjon og dårlig vedlikehold kan forkorte levetiden til verktøyet og øke risikoen for ulykker.
2. Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner eller rengjør verktøyet, må du alltid slå av verktøyet og fjerne batteriet. Vent til verktøyet har kjølt seg ned.
3. Du må alltid bruke vernehansker når du håndterer sagkjedet.
4. Etter hvert bruk må du trekke til alle skruer og muttere, unntatt justeringsskruer.
5. Hold sagkjedet skjerpet. Hvis sagkjedet har blitt sløvt og ikke kutter godt nok, kan du besøke Makitas autoriserte servicesenter om å skjerpe det eller erstatte det med et nytt.
6. Ikke prøv å utføre vedlikehold eller reparasjoner som ikke beskrives i denne bruksanvisningen. Kontakt Makitas autoriserte servicesenter for slikt arbeid.

7. Bruk alltid kun originale tilbehørs- og reservedeler fra Makita. Hvis du bruker deler og tilbehør fra tredjepart, kan dette resultere i svikt av verktøyet, ødeleggelse av eiendom og/eller alvorlig personskade.

Oppbevaring

1. Utfør fullstendig rengjøring og vedlikehold av verktøyet før det legges til oppbevaring. Sett på sverdekselet. Fjern batteriet. Tapp ut kjeodeoljen når verktøyet har kjølt seg ned.
2. Oppbevar verktøyet på et tørt og høyt eller låst sted som er utilgjengelig for barn.
3. Ikke løs verktøyet opp mot noe, for eksempel en vegg. Ellers kan det føre til at det plutselig faller og kan forårsake personskade.
4. Ved oppbevaring av verktøyet må du unngå direkte sollys og regn, og den skal oppbevares på et sted som ikke blir varmt eller fuktig.

Elektrisk sikkerhet og batterisikkerhet

1. Ikke kast batteriet (batteriene) på åpen ild. Cellen kan eksplodere. Batterier skal leveres til en forhandler av elektrolytstyr eller til et kommunalt avfallsomstak.
2. Ikke åpne eller ødelegg batteriet (batteriene). Elektrolytt som lekker ut er korroderende, og kan forårsake skader på øyne og hud. Den kan være giftig hvis den sveles.
3. Ikke skift batteri når det regner, eller i fuktige omgivelser.
4. Ikke lad batteriet utendørs.
5. Ikke håndter laderen, inkludert laderstøpselet og laderterminalene, med våte hender.
6. Unngå farlige omgivelser. Ikke bruk utstyret i fuktige eller våte omgivelser, og ikke utsett det for regn. Hvis det kommer vann inn i verktøyet, vil risikoen for elektriske støt øke.
7. Ikke skift ut batteriet når det regner.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

ADVARSEL: IKKE LA hensynet til hva som er "behagelig" eller det faktum at du kjenner produktet godt (etter mange gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på sikkerhetsreglene for bruken av det aktuelle produktet. Ved MISBRUK eller hvis ikke sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen følges, kan det oppstå alvorlig personskade.

Viktige sikkerhetsanvisninger for batteriinnsats

1. Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle anvisninger og forsiktigheitsregler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i.
2. Ikke demonter eller tukle batteriet. Det kan føre til brann, overoppheating eller eksplosjon.
3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis ikke kan resultatet bli overoppheeting, mulige forbrenninger eller til og med en eksplosjon.

4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet.
5. Ikke kortslutt batteriet:
 - (1) De kan være ekstremt varme og du kan brenne deg.
 - (2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv.
 - (3) Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn.

En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig strømstøt, overoppvarming, mulige forbrenninger og til og med til at batteriet går i stykker.
6. Ikke oppbevar og bruk verktøyet og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller overskride 50 °C.
7. Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt skadet eller helt utslikt. Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne.
8. Du må ikke spikre, skjære, klemme, kaste eller miste batteriet, og heller ikke slå en hard gjenslant mot batteriet. En slik oppførsel kan føre til brann, overoppheeting eller eksplosjon.
9. Ikke bruk batterier som er skadet.
10. Lithium-ion-batteriene som medfølger er gjenstand for krav om spesialavfall.
For kommersiell transport, f.eks av tredjeparter eller spedtørere, må spesielle krav om pakking og merking følges.
Før varen blir sendt, må du forhøre deg med en ekspert på farlig materiale. Ta også hensyn til muligheten for mer detaljerte nasjonale bestemmelser.
Bruk teip eller maskeringsteip for å skjule åpne kontakter og pakk inn batteriet på en slik måte at den ikke kan bevege seg rundt i emballasjen.
11. Når du kasserer batteriinnsatsen, må du ta den ut av verktøyet og avhende den på et sikkert sted. Følg lokale bestemmelser for avhendig av batterier.
12. Bruk batteriene kun med produkter spesifisert av Makita. Montere batteriene i produkter som ikke er konforme kan føre til brann, overheting eller elektrolyttlekkasje.
13. Hvis verktøyet ikke skal brukes over en lengre periode, må batteriet tas ut av verktøyet.
14. Under og etter bruk kan batteriet bli varmt og før til brannskader. Vær forsiktig med håndtering av varme batterier.
15. Ikke berører terminalen på verktøyet rett etter bruk, da den kan bli varm og forårsake brannskader.
16. Ikke la spon, støv eller jord sette seg fast i terminalene, hullene og sporene i batteriet. Det kan føre til at batterier eller verktøy blir overopphevet, begynner å brenne, sprekker eller ikke fungerer som det skal, og forårsake brannskader eller personskafe.
17. Med mindre verktøyet støtter bruk nær en høyspent strømlinje, skal ikke batteriet brukes nær en høyspent strømlinje. Det kan føre til en funksjonsfeil eller at verktøyet eller batteriet slutter å fungere.
18. Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

►FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita-batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at batteriet sprekker og forårsaker brann, personskafer og andre skader. Det vil også ugyldiggjøre garantien for Makita-verktøyet og -laderen.

Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid

1. Lad batteriinnsatsen før den er helt utladet. Stopp alltid driften av verktøyet og lad batteriinnsatsen når du merker at effekten reduseres.
2. Lad aldri en batteriinnsats som er fulladet. Overoplading forkorter batteriets levetid.
3. Lad batteriet i romtemperatur ved 10 °C - 40 °C. Et varmt batteri må kjøles ned før lading.
4. Når batteriet ikke er bruk, skal det tas ut av verktøyet eller laderen.
5. Lad batteriet hvis det ikke har vært brukt på en lang stund (over seks måneder).

DELEBESKRIVELSE

► Fig.1

1	Strømlampe	2	Strømbryter	3	Oppheng
4	Av-sperreknappt	5	Batteriinnsats	6	Startbryter
7	Bakre håndtak	8	Sagkjede	9	Sverd
10	Oljetanklok	11	Festemutter	12	Justeringsskruer for kjedet
13	Sverddeksel	14	Fremre håndtak	-	-

FUNKSJONSBE-SKRIVELSE

FAORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner.

Sette inn eller ta ut batteri

FAORSIKTIG: Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner batteriet.

FAORSIKTIG: Hold verktøyet og batteripatronen i et fast grep når du monterer eller fjerner batteripatronen. Hvis du ikke holder verktøyet og batteripatronen godt fast, kan du miste grepet, og dette kan føre til skader på verktøyet og batteripatronen samt personskader.

Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på batteriet på linje med sporet i huset og skyve batteriet på plass. Skyv det helt inn til det går i inngrep med et lite klikk. Hvis du kan se den røde indikatoren som vist i figuren, er det ikke helt låst.

For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på batteriet og trekke det ut.

► Fig.2: 1. Rød indikator 2. Knapp 3. Batteriinnsats

FAORSIKTIG: Batteriet må alltid settes helt inn, så langt at den røde indikatoren ikke lenger er synlig. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet falle ut av verktøyet og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten.


FAORSIKTIG: Ikke bruk makt når du setter i batteriet. Hvis batteriet ikke gir lett inn, er det fordi det ikke settes inn på riktig måte.

Indikere gjenværende batterikapasitet

Trykk på sjekk-knappen på batteriet for vise gjenværende batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par sekunder.

► Fig.3: 1. Indikatorlamper 2. Kontrollknapp

Indikatorlamper			Gjenværende batterinivå
Tent	Av	Blinker	
██████████	██████████	██████████	75 % til 100 %
██████████	██████████	██████████	50 % til 75 %
██████████	██████████	██████████	25 % til 50 %
██████████	██████████	██████████	0 % til 25 %
██████████	██████████	██████████	Lad batteriet.

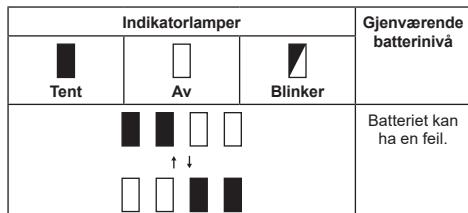

MERK: Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den omgivende temperaturen.

MERK: Den første (helt til venstre) indikatorlampen vil blinke når batteriversystemet fungerer.

Batteriversystem for verktøy/batteri

Verktøyet er utstyrt med et batteriversystem for verktøy/batteri. Dette systemet kutter automatisk strømmen til motoren for å forlenge verktøyets og batteriets levetid. Verktøyet stopper automatisk under drift hvis verktøyet eller batteriet utsettes for en av følgende tilstander:

Overlastsikring

Når batteriet brukes på en måte som gjør at det bruker unormalt mye strøm, vil verktøyet stoppe automatisk, og strømlampen blinker grønt. Hvis dette skjer, må du slå av verktøyet og avslutte bruken som forårsaket at verktøyet ble overbelastet. Slå deretter verktøyet på for å starte det igjen.

Overophettingsvern

Når verktøyet eller batteriet er overopphevet, stanser verktøyet automatisk, og strømlampen lyser rødt. I dette tilfallet lar du verktøyet og batteriet avkjøles før du starter verktøyet på nytt.

MERK: Overophettingsvernet vil sannsynligvis fungere i omgivelser med høye temperaturer.

Overutladingsvern

Når batterikapasiteten blir utilstrekkelig, stopper verktøyet automatisk og strømlampen blinker rødt. Da fjerner du batteriet fra verktøyet og lader det.

Vern mot andre årsaker

Vernesystemet er også laget for beskyttelse mot andre ting som kan skade verktøyet og gjøre at det stanser automatisk. Gå gjennom alle de følgende trinnene for å fjerne årsakene til at verktøyet har stanset midlertidig mens det er i drift.

- Slå av verktøyet, og slå det deretter på igjen for å starte det på nytt.
- Lad opp batteriene eller skift dem ut med oppladde batterier.
- La maskinen og batteriene avkjøles.

Hvis det ikke blir noen forbedring ved at vernesystemet gjenopprettes, tar du kontakt med det lokale Makita-servicesenteret.

Strømbryter

ADVARSEL: Pass på å slå av strømbryteren når den ikke er i bruk.

For å slå på verktøyet, trykker du på strømbryteren. For å slå av, trykker du på strømbryteren igjen.

► Fig.4: 1. Strømlampe 2. Strømbryter

MERK: Strømlampen blinker grønt når du slår på strømbryteren mens du holder nede AV-sperrehendelen og drar i startbryteren. I så fall slipper du startbryteren og AV-sperrehendelen, og deretter slår du på strømbryteren.

MERK: Dette verktøyet bruker automatisk utkobling. For å unngå utilsiktet oppstart, vil hovedstrømbryteren slås av automatisk når du ikke trekker i startbryteren løpet av en viss tidsperiode etter at hovedstrømbryteren er slått på.

Bryterfunksjon

ADVARSEL: Av hensyn til din sikkerhet er denne maskinen utstyrt med en AV-sperrehendel som forhindrer utilsiktet start av maskinen. Maskinen må ALDRI brukes hvis den starter når du trykker på startbryteren uten at du også må trykke på AV-sperrehendelen. Returner maskinen til et autorisert servicesenter for å få den reparert FØR videre bruk.

ADVARSEL: AV-sperrehendelen må ALDRI holdes inne med tape, og den må ALDRI settes ut av funksjon.

FORSIKTIG: Før du setter batteriet inn i maskinen, må du alltid kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til «AV»-stilling når den slippes.

OBS: Ikke trykk hardt på utløseren uten å trykke på AV-sperrehendelen. Dette kan få bryteren til å brekke.

For å hindre at startbryteren betjenes ved et uhell, er verktøyet utstyrt med en AV-sperrehendel. Trykk inn AV-sperrehendelen og trykk på startbryteren for å starte verktøyet. Turtallet til verktøyet økes når du drar hardt i startbryteren. Slipp startbryteren for å stanse verktøyet.

► Fig.5: 1. Startbryter 2. Av-sperrennapp

MONTERING

FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du utfører noe arbeid på maskinen.

FORSIKTIG: Ikke ta på sagkjedet med bare hender. Bruk alltid hansker når du håndterer sagkjedet.

Montere eller fjerne sagkjedet

FORSIKTIG: Sagkjedet og sverdet er fortsatt varme etter bruk. La de avkjøles tilstrekkelig før du utfører arbeid på verktøyet.

FORSIKTIG: Utfør prosedyren for montering eller avmontering av sagkjedet på et rent sted uten sagmugg o.l.

Montere sagkjedet

Bruk følgende trinn for å montere sagkjedet:

1. Løsne justeringsskruen til kjedet, og så festemutteren.

► Fig.6: 1. Festemutter 2. Justeringsskrue for kjedet 3. Kjedehjuldeksel

2. Ta av kjedehjuldekslet.

3. Kontroller retningen til sagkjedet. Rett inn retninga av sagkjedet med merket på verktøykroppen.

► Fig.7: 1. Merke på motorsagen

4. Fest den ene enden av sagkjedet på toppen av sverdet. Fest den andre enden av sagkjedet rundt kjedehjulet. Kontroller at sagkjedet er satt riktig på kjedehjulet og sitter riktig i sporet på sverdet.

5. Fest sverdet til verktøykroppen, og innrett hullet på sverdet med splinten på verktøykroppen.

► Fig.8: 1. Hull 2. Kjedehjul

6. Sett fremspringet på kjedehjuldekslet inn i verktøykroppen, og lukk deretter dekslet slik at bolter og splinten på verktøykroppen treffer motpartene på dekslet.

► Fig.9: 1. Kjedehjuldeksel 2. Fremspring 3. Bolt 4. Splint

7. Stram festemutteren for å sikre dekslet til kjedehjulet og løsne den litt for strammingsjustering.

► Fig.10: 1. Festemutter

Når sagkjedet er montert, justerer du strammingen av sagkjedet ved å bruke delen om justering av sagkjede til referanse.

Fjerne sagkjedet

Bruk følgende trinn for å ta av sagkjedet:

1. Løsne justeringsskruen til kjedet, og så festemutteren.

► Fig.11: 1. Festemutter 2. Justeringsskrue for kjedet

2. Ta av kjedehjuldekslet, og deretter tar du sagkjedet og sverdet av verktøykroppen.

Justere strammingen av sagkjedet

FORSIKTIG: Unngå at sagkjedet strammer for hardt. Altfor kraftig stramming av sagkjedet kan forårsake brudd på sagkjedet og slitasje på sverdet.

FORSIKTIG: Et kjede som er for løst kan hoppe av sverdet, og utgjør derfor en ulykke med personskade.

Sagkjedet kan bli løsere etter mange timers bruk. Fra tid til annen må du kontrollere strammingen av

sagkjetet før bruk.

1. Løsne festemutteren noe for å løsne kjedehjulbe-skytelsen litt.

► Fig.12: 1. Festemutter

2. Løft enden på sverdet litt oppover, og juster kjede-strammingen. Skru kjedejusteringsskruen mot klokken for å stramme, og drei den med klokken for å løsne.

Stram sagkjetet inntil den nedre delen av sagkjetet passer inn i sporet på sverdet, som illustrert.

► Fig.13: 1. Sverd 2. Sagkjede 3. Justeringsskrue for kjedet

3. Hold lett i sverdet, og fest kjedehjuldekselet.

Pass på at sagkjetet ikke løsner på nedsiden.

4. Stram festemutteren for å sikre kjedehjuldekselet.

► Fig.14: 1. Festemutter

Sette på eller ta av vinklet tilbehør

Valgfritt tilbehør

► FORSIKTIG: Før du monterer eller fjerner det vinklede tilbehøret, må du sørge for å feste føringssstangdekselet til verktøyet.

Du kan endre vinkelen på verktøyhodet ved å feste det vinklede tilbehøret til verktøyet.

1. Fest føringssstangdekselet til verktøyet.

2. Løsne 2 bolter med sekskantnøkkelen, og fjern deretter røret og hylsene fra verktøyhodet.

► Fig.15: 1. Hylse 2. Bolt

3. Fjern hettet fra det vinklede tilbehøret.

► Fig.16: 1. Deksel

4. Rett inn hullet på hylsen med det på røret, og fest de to hylsene til røret. Rett inn hullet på hylsen med det på tilbehøret, og før deretter røret inn i tilbehøret.

► Fig.17: 1. Hull 2. Bolt 3. Hylse 4. Rø

5. Stram til 2 bolter for å feste tilbehøret.

► Fig.18: 1. Bolt

6. Fest verktøyhodet til tilbehøret.

Hvis du vil feste verktøyhodet vertikalt, fester du tilbehøret ved å stramme til bolten til hullet på tilbehøret som vises i figuren og stram deretter til den andre bolten.

► Fig.19: 1. Bolt 2. Hull

Hvis du vil feste verktøyhodet horisontalt, fester du tilbehøret ved å stramme til bolten til hullet på tilbehøret som vises i figuren og stram deretter til den andre bolten.

► Fig.20: 1. Bolt 2. Hull

Fjern det vinklede tilbehøret ved å utføre monterings-prosedyren i motsatt rekkefølge.

BRUK

Smøring

OBS: Når du fyller kjedeolje for første gang, eller når du fyller tanken etter at den har vært kjørt helt tom, må du fylle på olje til nederst på påfyllings-stussen. Ellers kan oljetilførselen bli for dårlig.

OBS: Bruk kjedeolje som er spesiallaget for motorsager fra Makita, eller tilsvarende olje som er tilgjengelig på markedet.

OBS: Du må aldri bruke olje som inneholder stov og partikler eller flyktig olje.

OBS: Bruk botanisk olje ved beskjæring av trær. Mineralolje kan skade trærne.

OBS: Før du sager må du passe på at det medfølgende oljetanklokket er skrudd godt på.

Sagkjetet smøres automatisk når verktøyet er i bruk. Kontroller jevnlig hvor mye olje som er igjen i tanken.

► Fig.21: 1. Oljetank

Når du skal etterfylle tanken, plasserer du verktøyet på et flatt underlag, trykker på knappen på oljetanklokket slik at knappen på den andre siden stikker ut, og deretter tar du av oljetanklokket ved å dreie det.

Riktig oljemengde er 160 ml. Etter at du har fylt opp tanken må du passe på at oljetanklokket er skrudd ordentlig på.

► Fig.22: 1. Oljetanklokk 2. Stramme 3. Løsne

MERK: Hvis det er vanskelig å ta av oljetanklokket, setter du stjernenøkkelen inn i sporet i oljetanklokket, og deretter tar du av oljetanklokket ved å dreie det mot klokken.

► Fig.23: 1. Spor 2. Stjernenøkkel

Hold verktøyet slik at det vender bort fra treet etter etterfylling. Start det, og vent til sagkjetet er passe smurt.

► Fig.24

Feste skulderselen

►FORSIKTIG: Når du bruker verktøyet i kombinasjon med strømforsyningen av ryggsekstype, f.eks. bærbar lader, må du ikke bruke skulderselen som følger med i verktøypakken, men bruke den hengende stroppen som Makita anbefaler.

Hvis du tar på deg skulderselen som er inkludert i verktøypakken og skulderselen til strømforsyningen av ryggsekstype samtidig, er det vanskelig å ta av verktøyet eller strømforsyningen av ryggsekstype i et nødstilfelle, og det kan føre til en ulykke eller personskade. Be et servicesenter anbefalt av Makita om råd angående anbefalte hengende stropper.

►FORSIKTIG: Alltid bruk skulderselen som er festet på verktøyet. Før bruk justerer den skulderselen etter brukerens størrelse for å hindre at du blir sliten.

►FORSIKTIG: Før bruk må du se til at skulderselen sitter godt festet på opphenget til verktøyet.

►FORSIKTIG: Før bruk må du kontrollere at spennen på skulderselen er godt festet.

►FORSIKTIG: Du må alltid bruke skulderselen som er beregnet på dette verktøyet. Ikke bruk andre skulderseler.

1. Ta på skulderstroppen og fest spennen.

► Fig.25: 1. Spenne

MERK: Når du tar av skulderselen, må du låse opp spennen før du tar av skulderselen.

2. Juster skulderstroppen til en behagelig arbeidsposisjon.

► Fig.26

3. Klem kroken til skulderselen på verktøyets oppheng.

► Fig.27: 1. Krok 2. Oppheng

Skulderselen har en hurtigutløser. Trykk på sidene av spennen for å frigjøre skulderselen.

► Fig.28: 1. Spenne

Jobbe med verktøyet

►FORSIKTIG: Hold alle kroppsdelar vekk fra sagkjetet når motoren går.

►FORSIKTIG: Hold verktøyet godt fast med begge hender når motoren sviver.

►FORSIKTIG: Ikke strekk deg for langt. Pass alltid på at du holder balansen og har godt fotfeste.

►FORSIKTIG: Når du kutter gjennom greiner, må du passe på at du ikke mister balansen på grunn av verktøyhodets vekt.

►FORSIKTIG: Ha alltid en rømningsvei klar i tilfelle en grein faller mot deg.

►FORSIKTIG: Du må aldri kutte med spissen på sverdet. Det kan føre til farlige tilbakeslag som igjen kan føre til personskade.

OBS: Du må aldri kaste, eller slippe ned verktøyet.

OBS: Ikke tildekk ventilene på verktøyet.

OBS: Ikke bruk makt på verktøyet. Det kan skade verktøyet.

Stå på et stabilt underlag, og hold verktøyet bort fra greinene slik at verktøyets vinkel blir på 60° eller mindre mot den horisontale bakken.

► Fig.29: 1. 60° eller mindre

Start verktøyet, og trykk deretter sagkjetet lett mot greinen.

Når du kutter lange greiner, styrer du fallretningen på kuttede greiner ved å dele greinen inn i stykker og kutte greinen fra ytterst og innover. Vær oppmerksom på fallende greiner, ettersom de kan sprete mot deg etter å ha truffet bakken.

► Fig.30

Når du sager tykke greiner, må du først lage et overfladisk snitt fra undersiden og sluttsnittet fra toppen.

► Fig.31

Hvis du prøver å kutte tykke greiner nedenfra, kan greinen trekke seg sammen rundt sagkjetet i snittet slik at den setter seg fast. Hvis du prøver å kutte tykke greiner ovenfra uten et overfladisk snitt fra undersiden, kan greinen splintres.

► Fig.32

Bærbart verktøy

Før du bærer verktøyet, må du alltid fjerne batteriene fra verktøyet og deretter sette på sverddekslet. Dekk også batteriet med batteridekselet.

► Fig.33: 1. Sverddeksel 2. Batterideksel

Bruke verktøyet med bærbar lader

Valgfritt tilbehør

Bruk den hengende stroppen når du bruker verktøyet med bærbar lader.

Feste den hengende stroppen

1. Fest krokene på det hengende båndet i ringene på skulderstroppen eller på beltet, som vist i figuren. Velg den typen stropp og festemetode som egner seg til ditt bruk.

► Fig.34: 1. Skive 2. Krok

► Fig.35: 1. Skive 2. Krok

2. Fest kroken på verktøyet.

► Fig.36: 1. Krok

Løsne verktøyet

Når du setter ned verktøyet, må du låse opp spennen på den hengende stroppen med den ene hånden mens du holder verktøyet med den andre hånden.

► Fig.37: 1. Spenne

MERK: Om det er en beltespenne eller ikke avhenger av typen stropp.

Hvis du har behov for å frigjøre verktøyet raskt, gjør du

som beskrevet nedenfor.

1. Skyv på hendlene på beltespennen for å låse opp spennen.

► Fig.38: 1. Spenne 2. Hendel

2. Ta av skulderstrappen for å frigjøre verktøyet og enheten.

► Fig.39: 1. Skuldersele

VEDLIKEHOLD

ÅFORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.

ÅFORSIKTIG: Bruk alltid hansker når du utfører inspeksjon eller vedlikehold.

OBS: Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

Slipe sagkjedet

Slip sagkjedet når:

- Det dannes melaktig sagflis når du sager i vått tre
- Kjedet har problemer med å trenge gjennom treet, selv når du legger kraftig press på sagen
- Snittkanten er synlig skadet
- Årsaken til denne oppførselen er ujevn sliping av sagkjedet, eller at den ene siden av det er skadet (forårsaket av ujevn sliping av sagkjedet eller bare skade på den ene siden).

Slip sagkjedet hyppig, men bare litt hver gang. To eller tre strok med en fil er vanligvis nok ved rutinemessig sliping. Når sagkjedet er blitt slipt om igjen flere ganger, bør du få det slipt hos et av våre godkjente servicesentre.

Slipekriterier:

ADVARSEL: For stor avstand mellom snittkanten og dybdemåleren øker risikoen for tilbakeslag.

► Fig.40: 1. Tannlengde 2. Avstand mellom snittkanten og dybdemåler 3. Minimum skjærelengde (3 mm)

- Alle tannlengder må være like. Tenner av ulik lengde hindrer at kjedet løper jevnt, og kan forårsake brudd på kjedet.
- Ikke slip kjedet når tannlengden har nådd 3 mm eller kortere. Kjedet må skiftes ut med et nytt.
- Spontykkelsen bestemmes av avstanden mellom rytterne (rund nese) og snittkanten.
- De beste sageresultatene oppnås med følgende avstand mellom snittkanten og rytterne.
 - Sagblad 90PX / 91PX / M41 / M43 : 0,65 mm

► Fig.41

- Slipevinkelen på 30° må være lik på alle tennene. Ulikheter i vinkelen kan få kjedet til å gå brått og ujevnt, føre til raskere slitasje og kjedebrudd.
- Bruk en egnet rundfil slik at riktig slipevinkel beholdes mot tennene.
 - Sagblad 90PX / 91PX / M41 / M43 : 55°

Fil og filføring

- Bruk en spesiell rundfil (valgfritt tilbehør) for sagkjedet hvis du ønsker å slipe det. Vanlige runde filer kan ikke brukes.
- Diameter for den runde filen for hvert sagkjede er som følger:
 - Sagblad 90PX : 4,5 mm
 - Sagblad 91PX / M41 / M43 : 4,0 mm
- Filen må bare berøre tannen på vei forover. Løft filen av tannen på vei tilbake.
- Slip den korteste tannen først. Den korteste tannens lengde blir standarden for alle tennene på sagkjedet.
- Før filen som vist på figuren.

► Fig.42: 1. Fil 2. Sagkjede

- Filen kan føres enklere ved hjelp av en filholder (ekstrauststyr). Filholderen har merker for korrekt slipevinkel på 30 ° (legg merkene parallelt med sagkjedet) og begrenser inntrenningsdybden (til 4/5 av fildiameteren).

► Fig.43: 1. Filholder

- Når kjedet er slipt, må du kontrollere høyden på rytterne ved hjelp av kjedemalen (ekstrauststyr).

► Fig.44

- Fjern eventuelt fremstikkende materiale, uansett hvor lite det dreier seg om, med en flat spesiellfil (ekstrauststyr).
- Rytterne rundes av igjen i forkant.

Rengjør sverdet

Spon og sagflis vil samle seg i sverdsporet. De kan tette sporet og forhindre oljetiforselen. Fjern alltid spon og sagflis når du sliper eller skifter ut sagkjedet.

► Fig.45

Rengjøring av kjedehjulbeskyttelsen

Spon og sagflis vil samle seg opp på innsiden av dekselet. Ta kjedehjuldekslet og sagkjedet av sagen, og fjern spon og sagflis.

► Fig.46

Rengjøre oljeutstrømningshullet

Små partikler eller støv kan samle seg i oljeutstrømningshullet under bruk. Støvet eller partiklene kan skade oljetiforselen og forårsake utilstrekkelig smøring av hele sagkjedet. Når det kommer lite kjedeolje øverst på sverdet, må oljetømmingshullet rengjøres på følgende måte.

1. Ta kjedehjuldekslet og sagkjedet av sagen.
2. Fjern støv eller partikler ved hjelp av en sporskrutrekker eller lignende.

► Fig.47: 1. Sporskrutrekker 2. Oljetømmingshull

3. Sett inn batteriet i maskinen. Trykk på startbryteren før å la støv og partikler renne av oljetappehullet når du tømmer ut kjedeolje.

4. Ta ut batteriinnsatsen fra verktøyet. Sett på kjede-huldekslet og sagkjetet igjen.

Skifte kjedehjulet

!FORSIKTIG: Et utslitt kjedehjul vil skade sagkjetet. Skift i så fall ut kjedehjulet.

Før du monterer et nytt sagkjede, må du kontrollere tilstanden til kjedehjulet. Hvis kjedehjulet er utslitt eller

skadet, kontakter du Makitas autoriserte servicesentre for å få et reservekjedehjul.

► Fig.48: 1. Kjedehjul 2. Områder som slites ut

Oppbevare verktøyet

- Rengjør sagen før du legger den vekk. Fjern eventuell flis og sagmugg fra maskinen etter at du har fjernet kjedehjulbeskyttelsen.
- Etter at du har rengjort maskinen, må du la den gå uten belastning, for å smøre sagkjetet og sverdet.
- Dekk til sverdet med sverdekselet.
- Tøm oljetanken.

Instruksjoner for periodisk vedlikehold

Følgende vedlikeholdsoppgaver må utføres jevnlig for å oppnå lang levetid, unngå skade og sikre full funksjon av sikkerhetsfunksjonene. Garantien gjelder kun hvis slikt arbeid utføres regelmessig og ordentlig. Hvis det ikke utføres beskrevet vedlikehold, kan det føre til ulykker! Brukeren av verktøyet må ikke utføre vedlikehold som ikke beskrives i bruksanvisningen. Alt slikt arbeid må utføres i et autorisert servicesenter.

Kontroller punkt/driftstid	Før bruk	Hver dag	Hver uke	Hver 3. måned	Årlig	Før lagring
Hele verktøyet	Kontroll.	✓	-	-	-	-
	Rengjøring.	-	✓	-	-	-
	Rådfør deg med et godkjent servicesenter.	-	-	-	✓	✓
Sagkjede	Kontroll.	✓	-	-	-	-
	Slip ved behov.	-	-	-	-	✓
Sverd	Kontroll.	✓	✓	-	-	-
	Fjern fra verktøyet.	-	-	-	-	✓
Smøring av kjedet	Kontroller hastigheten på oljetiforselen.	✓	-	-	-	-
Startbryter	Kontroll.	✓	-	-	-	-
Av-sperrknapp	Kontroll.	✓	-	-	-	-
Oljetanklokke	Kontroller stramming.	✓	-	-	-	-
Skuer og muttere	Kontroll.	-	-	✓	-	-

FEILSØKING

Inspiser utstyret selv før du bestiller reparasjon. Ikke prøv å demontere verktøyet hvis du finner et problem som ikke er forklart i brukerveiledningen. I stedet bør du ta kontakt med et av Makitas autoriserte servicesentre, som alltid bruker reservedeler fra Makita til reparasjoner.

Feilstatus	Arsak	Handling
Verktøyet starter ikke.	Batteriet er ikke satt inn.	Sett inn det ladede batteriet.
	Batteriproblem (lav spenning).	Lad opp batteriet. Hvis batteriet ikke lader, må du skifte ut batteriet.
	Strømbryteren er av.	Verktøyets slås av automatisk hvis det ikke er i bruk i en periode. Skru på strømbryteren igjen.
Motoren stanser etter kort tids bruk.	Batteriets ladennivå er lavt.	Lad opp batteriet. Hvis batteriet ikke lader, må du skifte ut batteriet.
Ikke noe olje på kjedet.	Oljetanken er tom.	Fyll oljetanken.
	Oljesporet er skittent.	Rengjør sporet.
Verktøyet når ikke maksimalt antall omdreninger per minutt.	Batteriet er riktig satt inn.	Sett inn batteriet som beskrevet i denne håndboken.
	Batterieffekten minsker.	Lad batteriet. Hvis ladingen ikke virker, skal batterikassetten skiftes ut.
	Drivsystemet virker ikke slik det skal.	Spør det autoriserte servicesenteret i området om reparasjon.
Strømlampen blinker grønt.	Bryterutløseren trekkes ved forhold der verktøyet ikke kan brukes.	Dra i startbryteren etter at strømbryteren er slått på.
Unormale vibrasjoner: Stans verktøyet umiddelbart!	Løst sagkjede eller sverd.	Juster sverdet og spennet til sagkjedet.
	Verktøyet virker ikke.	Spør det autoriserte servicesenteret i området om reparasjon.
Sagkjedet kan ikke settes på.	Kombinasjonen av sagkjede og kjedehjul er ikke riktig.	Bruk riktig kombinasjon av sagkjede og kjedehjul ved å se i delen som inneholder spesifikasjoner.

VALGFRITT TILBEHØR

FARENSIKTIG: Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- Sagkjede
- Sverd
- Sverddeksel
- Vinklet tilbehør
- Fil
- Makita originalbatteri og lader

ADVARSEL: Hvis du kjøper et sverd med en annen lengde enn standardsverdet, må du også kjøpe et egnert deksel for det. Det må passe og dekke sverdet på verktøyet fullt ut.

MERK: Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.

TEKNISET TIEDOT

Malli:	UA003G	
Kokonaispituus (ilman terälevyä, akkua ja lisävarustetta)	2 230 mm	
Nimellisjännite	DC 36 V – 40 V maks.	
Nettopaino	*1	6,1 kg
	*2	6,1–7,8 kg
Vakioterälevyn pituus	30 cm	
Suositeltu terälevyn pituus	mallilla 90PX / 91PX / M41 / M43	25–30 cm
Käytettävän teräketjun typpi (katso lisätietoja allaolevasta taulukosta)	90PX / 91PX / M41 / M43	
Ketjun nopeus	0 - 20 m/s (0 - 1 200 m/min)	
Ketjuöljysäiliön tilavuus	160 cm ³	
Suojausluokka	IPX4	

- Jatkuvasta tutkimus- ja kehitystyöstämme johtuen esitetyt tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tekniset ominaisuudet voivat vaihdella maittain.

*1: Paino, mukana suurin akkupaketti ja tyhjä öljysäiliö, ilman terälevyä, ketjua, olkaimia ja lisävarustetta standardin EN ISO11680-1 mukaisesti.

*2: Kevyin ja painavin laiteyhdistelmä EPTA-menettelytavan 01/2014 mukaisesti. Paino voi olla erilainen lisävarusteista sekä akkupaketista johtuen.

Käytettävä akkupaketti ja laturi

Akkupaketti	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*
Laturi	*: Suositeltu akku DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA

- Tiettyjä yläpuolella kuvattuja akkuja ja latureita ei ehkä ole saatavana asuinalueestasi johtuen.

VAROITUS: **Käytä vain edellä eriteltyä akkupaketteja ja latureita.** Muiden akkupakkettien ja laturien käytäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen ja/tai tulipalon.

Suositeltu johdollinen virtalähde

Kannettava tehoysikkö	PDC01 / PDC1200 / PDC1500
-----------------------	---------------------------

- Edellä luetellut johdolliset virtalähteet eivät ehkä ole saatavana asuinalueellasi.
- Lue johdollisen virtalähteen käyttöohjeet ja tutustu siinä oleviin varoitusmerkintöihin ennen sen käyttämistä.

Teräketjun, terälevyn ja hammaspyörän yhdistelmä

Teräketjun typpi	90PX / M41	
Käytöllinkkien määrä	46	
Terälevy	Terälevyn pituus	30 cm
	Leikkauspituus	296 mm
	Nousu	3/8"
	Asteikko	1,1 mm
	Typpi	Terälevyn kärkihammaspyörä
Hammaspöyrä	Hammasmäärä	6
	Nousu	3/8"

Teräketjun typpi		91PX / M43
Käyttölinkkien määrä		46
Terälevy	Terälevyn pituus	30 cm
	Leikkauspituus	296 mm
	Nousu	3/8"
	Asteikko	1,3 mm
	Typpi	Terälevyn kärkihammaspyörä
Hammaspyörä	Hammasmäärä	6
	Nousu	3/8"

VAROITUS: Sopiva terälevyn ja teräketjun yhdistelmä. Muussa tapauksessa voi seurauksena olla henkilövahinkoja.

Symbolit

Laitteessa on mahdollisesti käytetty seuraavia symbolia. Opettele niiden merkityksistä ennen käyttöä.

Lue käyttöohje.



Käytä kypärää, suojalaseja ja kuulosuojaamia.



Käytä suojakäsineitä.



Käytä tukevia saappaita, joissa on luis-tamaton pohja. On suositeltavaa käyttää teräskärkiä turvasaappaista.



Varo sähkölinjoja, sähköiskujen vaara.



Pidä etäisyys vähintään 15 m:n suuruisesta.



Sallittu maksimileikkauspituus



Ketjun liikesuunta



Ketjuöljysäiliö



Kuumia pintoja – sormien tai käsien palovammojen.



Koskee vain EU-maita
Käytetyillä sähkö- ja elektroniikkalaitteilla, paristoilla ja akkuilla voi olla negatiivisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia niissä käytettyjen haitallisten osien takia.
Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai akkuja kotitalousjätteen mukana!
Vanhajo sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja ja akkuja koskevan EU-direktiivin ja sen perusteella laadittujen kansallisten lakiin mukaan käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut on kierrättettävä toimittamalla ne erilaiseen, ympäristönsuojelusäädösten mukaisesti toimivaan kierrätyspisteeseen.
Tämä on ilmaistu laitteessa olevalla ylivetytroska-astian symbolilla.



EU:n ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä koskevan direktiivin mukainen taattu äänitehotaso.



Australian Uuden Etelä-Walesin osavaltion melutasolainsäädännön mukainen äänitehotaso

Käyttötarkoitus

Työkalu on tarkoitettu oksiston ja oksien karsimiseen.

Melutaso

Typillinen A-painotettu melutaso määritty standardin ISO22868(ISO11680-1) mukaan:

Äänepainetaso (L_{pA}) : 90 dB (A)

Äänenvoiman taso (L_{WA}) : 104 dB (A)

Virhemarginaali (K) : 3 dB (A)

HUOMAA: Ilmoitetut melutasoarvot on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti ja niiden avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

HUOMAA: Ilmoitettuja melutasoarvoja voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

VAROITUS: Käytä kuulosuojaamia.

VAROITUS: Sähkötyökalun käytön aikana mitattu melutasoarvo voi poiketa ilmoitetuista arvoista laitteen käyttötavan ja erityisesti käsittelijän työkappaleen mukaan.

VAROITUS: Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolo-suhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaen huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana laite on sammuttuna tai käy tyhjäkäynnillä).

Vasen kahva (etukahva)		Oikea kahva (takakahva)		Sovellettava standardi
ah (m/s ²)	Epävarmuustekijä K (m/s ²)	ah (m/s ²)	Epävarmuustekijä K (m/s ²)	
3,1	1,5	2,5 tai vähemmän	1,5	ISO22867(ISO11680-1)

HUOMAA: Ilmoitetut kokonaistarinäärvoit on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti ja niiden avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

HUOMAA: Ilmoitettuja kokonaistarinäärvoja voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arvointiin.

VAROITUS: Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen tarinapäästötarvo voi poiketa ilmoitetusta arvoista laitteen käyttötavan ja erityisesti käsittelyvän työkappaleen mukaan.

VAROITUS: Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolosuhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaa huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana laite on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä).

Vaatimustenmukaisuusvaatimukset

Koskee vain Euroopan maita

Vaatimustenmukaisuusvakuutukset on liitetty tähän käyttöoppaaseen liitteksi A.

TURVAVAROITUKSET

Sähkötyökalujen käyttöä koskevat yleiset varoitukset

VAROITUS Tutustu kaikkiin tämän sähkötyökalun mukana toimitettuihin turvavaroituksiin, ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin. Seuraavassa esitettyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman.

Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Varoituksissa käytettävällä termillä "sähkötyökalu" tarkoitetaan joko verkkovirtaa käyttävä (johdolla) työkalua tai akkukäyttöistä (johdotonta) työkalua.

Akkukäyttöisen oksasahan turvavaroitukset

Yleiset varotoimenpiteet

1. Tutustu työkalun käsittelyyn lukemalla nämä käyttöohjeet ennen työkalun käynnistämistä.
2. Älä lainaa työkalua henkilölle, jolla ei ole riittävä kokemusta tai tarvittavia taitoja työkalun käsittelyiseen.
3. Anna työkalun lainaajalle mukaan aina myös nämä käyttöohjeet.
4. Älä anna työkalua lasten tai alle 18-vuotiaiden käyttöön. Pidä heidät poissa työkalun läheiltä.
5. Työkalua käsittelyssä tulee olla äärimmäisen huolellinen ja varovainen.
6. Älä koskaan käytä työkalua käytettyäsi alkoholia tai huumeita tai ollessasi väsynyt tai sairas.
7. Älä koskaan yritä tehdä muutoksia työkaluun.
8. Älä käytä työkalua huonoissa sääolosuhteissa,

varsinkin ukkosella salamaniskun vaaran takia. Näin voit pienentää salamaniskun riskiä.

9. Kansalliset säädökset saattavat rajoittaa työkalun käyttöä. Käytä työkalua oman maasi säädösten mukaisesti.

Henkilösuojaimet

1. Suojaa itsesi lentäviltä irtoroskiltä ja putoavilta esineiltä käytäällä kypärää, sujalaseja ja suojauskäsineteitä.
2. Käytä kuulonsuojaimia kuulovauroiden estämiseksi.
3. Käytä turvallisen työskentelyn mahdollistavia kenkiä ja vaatetusta, esimerkiksi työhalaria ja kenkiä, joissa on luistamaton pohja. Älä käytä väljää vaatteita tai koruja. Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
4. Käytä suojauskäsineteitä, kun käsittelet teräketjuja tai säädät ketjun kireyttä. Teräketju voi leikata käsia vakaasti.

Työskentelyalueen turvallisuus

1. Pidä työkalu vähintään 15 m:n etäisyydellä sähköjohdoista ja tietoliikenneykapeleista (sekä niitä koskettavista oksista). Suurjännitevoimalinjojen koskettaminen työkalulla tai työkalun vieminen niiden lähelle voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. Huomioi työalueella olevat sähkökaapelit ja sähköaidat ennen toiminnan käynnistämistä.
2. Käytä työkalua vain päivänvalossa ja hyvien näkyvyyssolojen vallitessa. Älä käytä työkalua pimeässä tai sumussa.
3. Älä koskaan seisoo epävakaalla, voimakkasta viettävällä tai liukkaalla alustalla käytön aikana. Jos työskentelet kylmissä oloissa, varo lunta ja jääätä ja varmista aina tukeva jalansija.
4. Pidä sivulliset ja eläimet työskentelyn aikana vähintään 15 m:n etäisyydellä työkalusta. Sammuta työkalu heti, jos joku tulee tätä lähemmäs.
5. Kun työskentelet toisen tai useamman henkilön kanssa, työskennelkää vähintään 15 m:n etäisyydellä toisistanne ja käyttäkää työn valvoja.
6. Tarkista ennen käyttöä, onko

työskentelyalueella lanka-aitoja, muureja tai muita kiinteitä esineitä. Ne voivat vahingoittaa teräketjua.

Valmistelu

1. Ennen kuin kokoat työkalun tai teet siihen säätöjä, sammuta työkalu ja irrota sen akkupaketti.
2. Pue suojakäsineet ennen kuin käsittelet teräketjua tai säädät ketjun kireyttää.
3. Ennen kuin käynnistät työkalun, tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai löystyneitä ruuveja/muttereita tai ettei sitä ole koottu virheellisesti. Teroitetaan tylsää teräketju. Jos teräketju on väännytynyt tai vaurioitunut, vaihda se. Tarkista, että kaikki säätimet ja kytkimet toimivat kevyesti. Puhdista ja kuivaa otepinnat.
4. Älä koskaan yritykäännistää työkalua, jos se on vaurioitunut tai puutteellisesti koottu. Muuten se voi aiheuttaa vakavia vammoja.
5. Säädää olkaimat käyttäään koon mukaan.
6. Säädää ketjun kireys sopivaksi. Lisää ketjuöljyä tarvittaessa.

Työkalun käynnistäminen

1. Pue suojarusteet päälle ennen työkalun käynnistämistä.
2. Varmista ennen työkalun käynnistämistä, ettei työskentelyalueella ole muita henkilöitä tai eläimiä.
3. Kun asetat akkupaketin paikalleen, älä anna teräketjun ja terälevyn koskettaa itseäsi, mitään esineitä tai maata. Teräketju voi liukua käynnistyksen aikana, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja tai vaurioitaa teräketjua ja/tai muuta omaisuutta.
4. Aseta työkalu tasaiselle alustalle. Seiso tukevasti ja hyvässä tasapainossa.

Käyttö

1. Hätitilanteessa sammuta työkalu välittömästi.
2. Jos havaitset käytön aikana epätavallisia oireita (esim. outoja ääniä tai tärinää), sammuta työkalu. Älä käytä työkalua, ennen kuin syy on selvitetty ja korjattu.
3. Teräketjun liike jatkuu hetken aikaa työkalun sammuttamisen jälkeen. Älä kosketa teräketjua liian aikaisin.
4. Käytä olkaimia käytön aikana. Kannattele työkalua tukevasti oikealla puolellasi.
5. Pidä etukahvasta kiinni vasemmalla kädelläsi ja takakahvasta oikealla kädelläsi siitä riippumatta oletko oikea- vai vasenkätinen. Kierrä sormesi tartuntapinnojen ympäri.
6. Pitele työkalua vain sen eristetyistä tartuntapinnoista, sillä teräketju saattaa osua piilossa oleviin johtoihin. Jos teräketju osuu jännitteiseen johtoon, jänmitte voi siirtyä varrelleisen karsimen sähköö johtaviin metalliosiin ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.
7. Älä koskaan yritykäättää työkalua yhdellä kädellä. Hallinnan menetyksessä voi aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vammoja. Voit vähentää vammojen riskiä pitämällä kädet ja jalat kaukana teräketjusta.
8. Älä ylikurkottele. Seiso tukevassa asennossa

ja säilytä tasapainosi koko työn ajan. Varo piilossa olevia, kompastumisvaaran aiheuttavia esteitä, kuten kantoja, juuria ja ojia. Poista pudonneet oksat ja muut esineet pois tieltä.

9. Älä koskaan työskentele tikkailla tai puussa, sillä se voi aiheuttaa hallinnan menetyksen.
10. Jos työkaluun kohdistuu voimakas isku tai se putoaa, tarkista sen kunto ennen työn jatkamista. Jos on syytä epäillä vaurioita, järjestää tarkistus ja korjaus valtuutetussa Makita-huoltoliikkeessä.
11. Älä kosketa työkalun päätä. Työkalun päät kuumenee erittäin kuumaksi käytön aikana.
12. Pidä lepotaukoja, jotta et menetä hallintaa väsymykseen takia. On suositeltavaa pitää tunnin välein 10–20 minuutin tauko.
13. Jos jätät työkalun vartioimatta vaikka vain lyhyeksi ajaksi, sammuta aina työkalu ja irrota akkupaketti. Jos työkalu jäetään käyntiin ja vartioimatta, asiattomat henkilöt voivat käyttää sitä ja aiheuttaa vakavan onnettomuuden.
14. Kun käytät työkalua, älä nostaa oikeaa kättäsi olkalinjaasi korkeammalle.
15. Älä koskaan käytön aikana kosketa teräketjulla kovia esteitä, kuten kiviä tai nauloja. Ole erityisen varovainen, kun leikkaat muurien, lanka-aitojen ja vastaanvien kohteiden vieressä olevia oksia.
16. Jos työkaluun tarttuu oksia, sammuta aina työkalu ja irrota akkupaketti. Muutoin tahaton käynnistyminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
17. Jos teräketju tukkeutuu, sammuta aina työkalu ja irrota akkupaketti ennen tukosten puhdistamista.
18. Työkalun kierrosnopeuden kasvattaminen teräketjun ollessa tukossa lisää kuormitusta ja vaurioittaa työkalua.
19. Varmista ennen oksan leikkaamista, että pääset tarvittaessa pois putoavan oksan tieltä. Poista ensin työskentelyalueelta esteet, kuten irt-oksat ja oksisto. Siirrä kaikki työkalut ja esineet pois tieltä, jotta pääset siirtymään turvalliseen paikkaan tarvittaessa.
20. Arvioi ennen oksiston ja oksien leikkaamista, mihin suuntaan ne putoavat, missä kunnossa oksisto ja oksat ovat ja miten vieressä elevat puut, tuulensuunta jne. vaikuttavat. Huomioi erityisesti putoamissuunta ja maahan osuvan oksiston mahdollinen ponnahdus.
21. Älä koskaan pidä työkalu yli 60 °:n kulmassa. Muutoin putoavat esineet voivat osua käyttäjään ja aiheuttaa vakavia vammoja. Älä koskaan seisota leikattavan oksan alapuolella.
22. Kiinnitä huomioita katkenneisiin ja taipuneisiin oksiin. Ne saattavat ponnahtaa takaisinpäin leikkaissa ja aiheuttaa odottamatonta vammoja.
23. Ennen kuin leikkaat katkaistavaksi aioton oksan, poista sitä ympäriövä oksista ja lehvästä. Muutoin teräketju voi jäädä kiinni niihin.
24. Estä teräketjun jääminen kiinni leikkausuraan vapauttamalla vipu vasta, kun teräketju on ulkona leikkausurasta.
25. Jos teräketju jää kiinni leikkausuraan, pysäytä työkalu välittömästi ja vapauta teräketju

- liikkutamalla oksaa niin, että leikkausura laajenee.
26. Vältä takapotkuja (käytäjäään suuntautuvaa liikesuunnan vastavoimaa). Älä koskaan käytä leikkaamiseen terälevyn kärkeä tai tee puhkaisuleikkauksia, sillä ne voivat aiheuttaa takapotkuja. Tarkkaile aina terälevyn kärjen sijaintia.
 27. Tarkista ketjun kireys säähennöllisesti. Kun tarkistat teräketjun kireyttä tai säädet sitä, sammuta työkalu ja irrota sen akkupaketti. Jos kireys ei ole riittävä, kiristä sitä.
 28. Kun käytät työkalua mutaisessa maastossa, märässä rinteessä tai liukkaassa paikassa, kiinnitä erityistä huomiota hyvän tasapainon säilyttämiseen.
 29. Älä upota työkalua lammikkoihin.
 30. Älä jätä työkalua ulos sateeseen ja valvomatta.

Tärinä

1. Voimakkaalle tärinälle altistuminen vahingoittaa käytäjän verisuonia ja hermostoa ja aiheuttaa seuraavia oireita sormissa, käsissä ja ranteissa: tunnottomuutta, pistelevä kipua, pistoksia tai ihonvärin tai ihmisen muutoksia. Jos tällaisia oireita ilmenee, hakeudu lääkärin hoitoon.
Voit pienentää valkosormisuussyndrooman riskiä pitämällä käsies lämpiminä käytön aikana ja huolehtimalla siitä, että työkalu ja sen lisävarusteet ovat kunnossa.
Noudata käyttöajan suhteita paikallisista määriäykisistä tai lääkärin ohjeita.

Kuljetus

1. Ennen kuin siirrätkin työkalua, sammuta työkalu ja irrota sen akkupaketti. Asenna aina terälevyn suojuksen paikalleen kuljetukseen ajaksi.
2. Kuljeta työkalua vaakasuorassa asennossa varresta kiinni pitämällä.

Huolto

1. Huollata työkalu vain valtuutetussa huolto-likkeessämme ja käytä aina vain alkuperäisiä vaihdo-osisia. Virheelliset korjaukset ja huono kunnossapito voivat lyhentää työkalun käyttöikää ja lisätä tapaturmien vaaraa.
2. Ennen kuin teet työkalulle huolto- tai korjaustoimia tai puhdistat sen, sammuta aina työkalu ja irrota sen akkupaketti. Odota, että työkalu jäähtyy.
3. Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet teräketjua.
4. Kiristä jokaisen käytön jälkeen kaikki ruuvit ja mutterit säättöruuveja lukuun ottamatta.
5. Pidä teräketju terävänä. Jos teräketju on tylsistynyt tai sen leikkuuteho on heikko, teroitetaa se tai vaihdetaa se uuteen valtuutetussa Makita-huoltolikkeessä.
6. Älä yritä tehdä itse mitään huolto- ja korjaustoitä, joista ei ole ohjeistettu näissä käyttöohjeissa. Järjestä tällaiset työt valtuutetussa Makita-huoltolikkeessä.
7. Käytä aina pelkästään aitoja Makita-varaosia ja lisävarusteita. Muiden valmistajien varaosien tai lisävarusteiden käyttäminen voi aiheuttaa työkalun hajoamisen, aineellisia vahinkoja ja/tai vakavia

vammoja.

Varastoiminen

1. Ennen kuin asetat työkalun säilytykseen, suorita perusteellinen puhdistus ja huolto. Aseta terälevyn suojuksen paikalleen. Irrota akkupaketti. Valuta ketjuöljy ulos, kun työkalu on jäähtynyt.
2. Säilytä työkalua hyvin tuuletetussa paikassa, joka on riittävän korkealla tai lukeutuu, jotta lasten eivät pääse siihen käsiksi.
3. Älä tue työkalua esimerkiksi seinää vasten. Muutoin se voi kaataa ja aiheuttaa vammoja.
4. Kun varastoit työkalun, vältä sijoittamasta sitä paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonpaisteelle, sateelle, kuumuudelle tai kosteudelle.

Sähköturvallisuus ja akku

1. Älä hävitä akkuja polttamalla. Akkujenno voi räjähtää. Tarkista, onko paikallisissa määräryksissä erityisiä laitteita koskevia hävitysohjeita.
2. Älä avaa tai riko akkua. Akusta mahdollisesti vuotava elektrolytti on syövyttävä ja saattaa vaurioittaa ihmisen silmiä. Se saattaa olla myrkkyistä nieltyä.
3. Älä lataa akkua sateessa tai kosteissa olosuhteissa.
4. Älä lataa akkua ulkona.
5. Älä käsittele laturia tai sen liitinosaa ja latausliittimiä märin käsinsä.
6. Vältä vaarallisia ympäristöjä. Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä paikoissa äläkä altista sitä sateelle. Työkalun sisään pääsyystä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
7. Älä vaihda akkua sateessa.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helppokäytösyiden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöty työkalun turvaohjeiden noudattamisen. VÄÄRINKÄYTTÖ tai tässä käyttöohjeessa ilmoitettujen turvamääristyksien laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Akkupakettia koskevia tärkeitä turvaohjeita

1. Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin.
2. Älä pura tai peukaloit imuria akkupakettia. Se voi johtaa tulipaloon, ylikuumenemiseen tai räjähdykseen.
3. Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta akun käyttö. Seurauksena voi olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa räjähdys.
4. Jos akkunestettä pääsee silmiin, huuhtele puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkuneste voi aiheuttaa näön menetyksen.
5. Älä oikosulje akkuja.

(1) Älä koske akun napoihin millään sähköä

- johtavalla materiaalilla.
- (2) Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä akkua yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naulojen, kolikoiden ja niin edelleen kanssa.
 - (3) Älä aseta akkua alittiaksi vedelle tai sateelle.
- Oikosulku voi aiheuttaa virtapiikiin, ylikuumentumista, palovammoja tai laitteen rikkoonitumisen.
6. Älä säilytä ja käytä työkalua ja akkupakettia paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:een (122 °F) tai korkeammaksi.
 7. Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. Avotuli voi aiheuttaa akun räjähätmisen.
 8. Älä naulaa, leikkaa, purista, heitä tai pudota akkupakettia tai iske sitä kovia esineitä vasten. Tällaiset toimet voivat johtaa tulipaloon, ylikuumenemiseen tai räjähdykseen.
 9. Älä käytä viallista akkua.
 10. **Sisältyviä liitium-ioni-akkuja koskevat vaarallisten aineiden lainsääädännön vaatimukset.**
Esimerkiksi kolmansien osapuolten huolintaliikkeiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa noudataa pakkaamista ja merkintöjä koskevia erityisvaatimuksia.
Lähetettävän tuotteen valmistelu edellyttää vaaralisten aineiden asiantuntijan neuvontaa. Huomioi myös mahdollisesti yksityiskohtaisemmat kansalliset määäräykset
Akku avoimet liittimet tulee suoijata teipillä tai suojuksella ja pakkaaminen tulee tehdä niin, ettei akku voi liikkua pakkauksessa.
 11. Kun akkupaketti on hävitettävä, poista se laitteesta ja hävitä se turvallisesti. Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti.
 12. Käytä akkua vain Makitan ilmoittamienv tuotteiden kanssa. Akkujen asentaminen yhteen sopimattomiin tuotteisiin voi aiheuttaa tulipalon, liiallisen ylikuumenemisen, räjähdyksen tai akkunesteuotoja.
 13. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, akku on
- poistettava laitteesta.
14. Akkupaketin lämpötila voi käytön aikana ja sen jälkeen nousta niin kuumaksi, että se voi aiheuttaa palovammoja tai lieviä palovammoja. Käsittele kuumaia akkupaketteja huolellisesti.
 15. Älä kosketa työkalun liittintä välijötömästi käytön jälkeen, sillä se voi olla riittävän kuuma aiheuttamaan palovammoja.
 16. Älä päästä lastuja, pölyä tai maata akkupaketin liittimiin, aukkoihin ja uriin. Se voi johtaa työkalun tai akkupaketin lämpenemiseen, syttymiseen, purkautumiseen tai toimintahäiriöön, mikä voi aiheuttaa palovammoja tai vammoja.
 17. Ellei työkalu tue käyttöä korkeajännitelinjojen lähellä, älä käytä akkupakettia korkeajännitelinjojen lähellä. Se voi johtaa työkalun tai akkupaketin toimintahäiriöön tai rikkoutumiseen.
 18. Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

▲HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita-akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa akun murttumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Se mitätöi myös Makita-työkalun ja -laturin Makita-takuun.

Vihjeitä akun käyttöön pidentämiseksi

1. Lataa akku ennen kuin se purkautuu täysin. Lopeta aina työkalun käyttö ja lataa akku, jos huomaat työkalun tehon vähenevän.
2. Älä koskaan lataa uudestaan täysin ladattua akkua. Ylilataaminen lyhentää akun käyttöikää.
3. Lataa akku huoneen lämpötilassa välillä 10 °C - 40 °C. Anna kuuman akun jäähtyä ennen lataamista.
4. Irrota akkupaketti työkalusta tai laturista, kun sitä ei käytetä.
5. Lataa akkupaketti, jos et käytä sitä pitkään aikaan (yli kuusi kuukautta).

OSIEN KUVAUS

► Kuva1

1	Päävirran merkkivalo	2	Päävirtakytkin	3	Ripustin
4	Lukitusvipu	5	Akkupaketti	6	Liipaisinkytkin
7	Takakahva	8	Teräketju	9	Terälevy
10	Öljysäiliöön korkki	11	Vastamutteri	12	Ketjun säätlöruuvi
13	Terälevyn suojuus	14	Etukahva	-	-

TOIMINTOJEN KUVAUS

▲HUOMIO: Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akkupaketti irrotettu.

Akun asentaminen tai irrottaminen

▲HUOMIO: Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista.

▲HUOMIO: Pidä työkalusta ja akusta tiukasti kiinni, kun irrotat tai kiinnität akkuja. Jos akkupaketti tai työkalu putoaa, ne voivat vaurioitua tai aiheuttaa tapaturman.

Akkupaketti asetetaan paikalleen sovittamalla akkupaketin kieleke rungon uraan ja työtämällä se sitten paikalleen. Työnnä se pohjaan asti niin, että kuulee sen napsahtavan paikoilleen. Jos näet kuvan mukaisen punaisen ilmaisimen, lukitus ei ole täysin pitävä.

Irrota akku painamalla akun etupuolella olevaa painiketta ja vetämällä akku ulos työkalusta.

► **Kuva2:** 1. Punainen ilmaisin 2. Painike
3. Akkupaketti

▲HUOMIO: Työnnä akkupaketti aina pohjaan asti, niin että punainen ilmaisin ei enää näy. Jos akkupaketti ei ole kunnolla paikallaan, se voi pudota työkalusta ja aiheuttaa vammoja joko sinulle tai sivullisille.

▲HUOMIO: Älä käytä voimaa akun asennuksessa. Jos akku ei liu'u paikalleen helposti, se on väärässä asennossa.

Akun jäljellä olevan varaustason ilmaisin

Painamalla tarkistuspainiketta saat näkyviin akun jäljellä olevan varauksen. Merkkivalot palavat muutaman sekunnin ajan.

► **Kuva3:** 1. Merkkivalot 2. Tarkistuspainike

Merkkivalot			Akussa jäljellä olevan varaus
Palaa	Pois päältä	Vilkkuu	75% - 100%
			50% - 75%
			25% - 50%
			0% - 25%
			Lataa akku.
			Akussa on saattanut olla toimintahäiriö. ↑ ↓

HUOMAA: Ilmoitettu varaustaso voi erota hieman todellisesta varaustasosta sen mukaan, millaisissa oloissa ja missä lämpötilassa laitetta käytetään.

HUOMAA: Ensimmäinen (vasemmanpuoleisin) merkkivalo vilkkuu, kun akun suojausjärjestelmä on toiminnessa.

Työkalun/akun suojausjärjestelmä

Työkalu on varustettu työkalu/akun suojausjärjestelmällä. Tämä järjestelmä pidentää työkalun ja akun käyttöikää katkaisemalla automaatisesti moottorin virran. Työkalu pysähtyy automaatisesti kesken käytön, jos työkalussa tai akussa ilmenee jokin seuraavista tilanteista:

Ylikuormitussuoja

Kun akku käytetään tavalla, joka saa sen kuluttamaan epätavallisen suuren määän virtaa, työkalu pysähtyy automaatisesti ja päävirran merkkivalo vilkkuu vihreänä. Katkaise tässä tilanteessa laitteesta virta ja lopeta ylikuormitustilan aiheuttanut käyttö. Käynnistä sitten uudelleen työkalulla siihen virta.

Ylikuumenemissuoja

Työkalun ylikuumemisessa se pysähtyy automaatisesti ja päävirran merkkivalo alkaa vilkkuva punaisena. Anna silloin laitteesi tai akun jäähytä, ennen kuin kytkeyt laiteen uudelleen virran.

HUOMAA: Jos lämpötila on korkea, ylikuumenemissuoja kytkeytyy pääle ja työkalu pysähtyy automaatisesti.

Ylipurkautumissuoja

Jos akkupasiteetti ei riitä, työkalu pysähtyy automaatisesti ja päävirran merkkivalo alkaa vilkkuva punaisena. Irrota tässä tapauksessa akku laitteesta ja lataa se.

Suojaus multia haitallisilta tapahtumilta

Suojausjärjestelmä on suunniteltu suojaamaan työkalua myös multia tapahtumilta, jotka voisivat vahingoittaa työkalua, ja pysäytämään työkalu automaatisesti tällaisissa tapauksissa. Kun työkalu tai sen toiminta on pysähtynyt tilapäisesti tai se on pysähtynyt, poista pysätyksen syyt seuraavien vaiheiden mukaisesti.

1. Käynnistä työkalu uudelleen sammuttamalla se ja kytke se sitten uudelleen pääle.
2. Lataa akut tai vaihda ne ladattuihin akkuihin.
3. Anna koneen ja akkujen jäähytä.

Jos suojausjärjestelmän nollaaminen ei korjaa tilanetta, otta yhteys paikalliseen Makita-huoltoon.

Päävirtakytkin

▲VAROITUS: Kytke aina päävirtakytkin pois päältä, kun työkalua ei käytetä.

Kytke laite päälle painamalla päävirtakytkintä. Sammuta painamalla päävirtakytkintä uudelleen.

► **Kuva4:** 1. Päävirran merkkivalo 2. Päävirtakytkin

HUOMAA: Päävirran merkkivalo alkaa vilkkuva vihreänä, kun kytet päävirtakytkimen pääle pitämällä samalla lukitusvipua ja liipaisinkytkintä painettuna. Vapauta tässä tapauksessa liipaisinkytkin ja lukitusvipu ja kytke sitten päävirtakytkin pääle.

HUOMAA: Tämä laite sisältää automaattisen sammutustoinnon. Tahattoman käynnistyksen välttämiseksi, päävirtakytkin sammuu automaatisesti, kun liipaisinkytkintä ei paineta tietyn ajan kulussa päävirtakytkimen ollessa kytettyän päälle.

Kytkimen käyttäminen

VAROITUS: Käyttäjän turvallisuuden vuoksi työkalussa on lukitusvipu, joka estää sen käynnistämisen vahingossa. ÄLÄ koskaan käytä työkalua, jos se käynnistyy pelkästään liipaisinkytkintä painamalla ilman, että lukitusvipua painetaan. Toimita työkalu valtuutettuun huoltoon korjattavaksi ENNEN kuin jatkat käyttöä.

VAROITUS: ÄLÄ koskaan teippaa tai ohita lukitusvipua.

AHNUOMIO: Tarkista aina ennen akkupaketin asettamista työkaluun, että liipaisinkytkin kytkeytyy oikein ja palaa "OFF"-asentoon, kun se vapautetaan.

HUOMAUTUS: Älä vedä liipaisinkytkimestä voimakkaasti, ellei samalla paina lukituksen vapautusvivusta. Kytkin voi rikkoutua.

Laitteessa on lukitusvipu, joka estää liipaisinkytkimen painamisen vahingossa. Käynnistä laite painamalla lukituspaineiksi sisään ja vetämällä liipaisinkytkimestä. Mitä voimakkaammin liipaisinkytkintä painetaan, sitä nopeammin terä pyörii. Sammutta vapauttamalla liipaisinkytkin.

► **Kuva5:** 1. Liipaisinkytkin 2. Lukitusvipu

KOKOONPANO

AHNUOMIO: Varmista aina ennen mitään työkalulle tehtäviä toimenpiteitä, että se on sammuttettu ja akku irrotettu.

AHNUOMIO: Älä koske teräketjuun paljain käsin. Käytä aina suojakäsineitä, kun käsitteleterä.

Teräketjun kiinnitys ja irrotus

AHNUOMIO: Teräketju ja terälevy ovat käytön jälkeen kuumia. Anna niiden jäähytyä riittävästi, ennen kuin teet työkalulle mitään huoltotoimenpiteitä.

AHNUOMIO: Kiinnitä ja irrota ketju puhtaassa tilassa, jossa ei ole sahanpuraa tms.

Teräketjun asentaminen

Kiinnitä ketju toimimalla seuraavasti:

1. Löysää ketjun säätöruevia ja sitten vastamutteria.
► **Kuva6:** 1. Vastamutteri 2. Ketjun säätöruevi
3. Hammaspyörän kotelo
2. Irrota hammaspyörän kotelo.

3. Tarkista teräketjun suunta. Sovita teräketjun suunta työkalun rungossa olevan merkinnän mukaiseksi.

► **Kuva7:** 1. Merkki ketjusahan rungossa

4. Aseta teräketjun toinen pää terälevylle. Aseta teräketjun toinen pää hammaspyörän ympäri. Varmista, että teräketju istuu hyvin hammaspyörässä ja terälevyn urassa.

5. Kiinnitä terälevy työkalun runkoon kohdistamalla terälevyssä oleva reikä työkalun rungossa olevaan tappiin.

► **Kuva8:** 1. Reikä 2. Hammaspyörä

6. Aseta hammaspyörän kannen ulkonema työkalun runkoon ja sulje sitten kansi niin, että työkalun rungossa olevat pultti ja tappi ovat vastakkain kannessa olevien vastakkailleiden kanssa.

► **Kuva9:** 1. Hammaspyörän kotelo 2. Ulkonema
3. Pultti 4. Tappi

7. Kiinnitä hammaspyörän kotelo kiristämällä vastamutteria ja säädä kireyttää löysäämällä sitä hieman.

► **Kuva10:** 1. Vastamutteri

Kun olet asentanut teräketjun, säädä sen kireys noudattamalla ketjunkireyden säätöä koskevassa kohdassa esitettyjä ohjeita.

Teräketjun irrottaminen

Irrota ketju toimimalla seuraavasti:

1. Löysää ketjun säätöruevia ja sitten vastamutteria.

► **Kuva11:** 1. Vastamutteri 2. Ketjun säätöruevi

2. Irrota hammaspyörän kanssi ja irrota sitten teräketju ja terälevy työkalun rungosta.

Ketjunkireyden säätö

AHNUOMIO: Älä kiristä ketjua liikaa. Jos teräketju on liian kireällä, se voi katketa ja kuluttaa terälevyä.

AHNUOMIO: Jos ketju on liian löysällä, se voi hypätä pois terälevystä ja aiheuttaa siten vaaratilanteen.

Ketju voi löytyä usean tunnin käytön jälkeen. Tarkista ketjun kireys ennen käyttöä.

1. Löysää hammaspyörän koteloa hieman löysäämällä vastamutteria.

► **Kuva12:** 1. Vastamutteri

2. Nosta terälevyn kärkeä hieman ja säädä ketjun kireys. Ketja kiristetään käänntämällä säätöruevia vastapäivään ja löysätään käänntämällä säätöruevia myötäpäivään.

Kiristä teräketjua, kunnes teräketjun alaosaa osuu terälevyn uraan kuvaan mukaan.

► **Kuva13:** 1. Terälevy 2. Teräketju 3. Ketjun säätöruevi

3. Kannattele terälevyä kevyesti ja aseta hammaspyörän kanssi paikalleen.

Varmista, ettei teräketju löysty terälevyn alapuolella.

4. Kiinnitä hammaspyörän kotelo paikalleen kiristämällä vastamutteria.

► **Kuva14:** 1. Vastamutteri

Kulmalisävarusteiden asentaminen tai irrottaminen

Lisävaruste

AHUOMIO: Ennen kuin asennat tai poistat kulmalisävarusteiden, muista kiinnittää työkaluun terälevyn suojuksen.

Voit muuttaa työkalun pään kulmaa liittämällä työkaluun kulmalisävarusteen.

1. Liitä terälevyn suojuksen työkaluun.
2. Löysennä 2 pulttia kuusioavaimella ja poista sitten varsi ja holkit työkalun päästä.
- Kuva15: 1. Holkki 2. Pultti
3. Poista suojuksia kulmalisävarusteesta.
- Kuva16: 1. Suojuksen

4. Kohdista holkin reikä varren reikään ja kiinnitä sitten 2 holkkia varteen. Kohdista holkin reikä lisävarusteiden reikään ja työnnä sitten varsi lisävarusteesseen.

- Kuva17: 1. Reikä 2. Pultti 3. Holkki 4. Varsi

5. Kiinnitä lisävaruste kiristämällä 2 pulttia.

- Kuva18: 1. Pultti

6. Liitä työkalun pää lisävarusteesseen.

Kun aiot kiinnittää työkalun pään pystysuunnassa, kiinnitä lisävaruste kiristämällä pultti lisävarusteen reikään kuvan mukaisesti ja kiristä sitten toinen pultti.

- Kuva19: 1. Pultti 2. Reikä

Kun aiot kiinnittää työkalun pään vaakasuunnassa, kiinnitä lisävaruste kiristämällä pultti lisävarusteen reikään kuvan mukaisesti ja kiristä sitten toinen pultti.

- Kuva20: 1. Pultti 2. Reikä

Kun aiot poistaa kulmalisävarusteen, suorita asentamisen vaiheet käanteisessä järjestyksessä.

TYÖSKENTELY

Voitelu

HUOMAUTUS: Kun täytät sahan öljysäiliötä ensimmäistä kertaa tai kun lisää öljyä täysiin tyhjenneeseen säiliöön, lisää öljyä täyttökaulan alareunaan asti. Muutoin öljyn syöttössä voi esiintyä häiriöitä.

HUOMAUTUS: Käytä Makita-teräketjuöljyjä tai muita vastaavia myynnissä olevia teräketjuöljyjä.

HUOMAUTUS: Älä käytä öljyä, jossa on liikaa tai roskia tai haihtuvia öljyjä.

HUOMAUTUS: Käytä puiden oksia karsissaasi kasviöljyä. Mineraaliöljyt voivat vahingoittaa puita.

HUOMAUTUS: Varmista, että öljysäiliön korkki on paikallaan, ennen kuin aloitat sahaamisen.

Teräketju voidellaan automaattisesti, kun työkalua käytetään. Tarkista öljysäiliössä jäljellä olevan öljyn määrä säännöllisesti.

► Kuva21: 1. Öljysäiliö

Täytä säiliö asettamalla työkalu tasaiselle alustamalla ja painamalla sitten öljysäiliön korkissa olevaa painiketta niin, että toisella puolella oleva painike nousee pystyn, ja irrota sitten öljysäiliön korkki sitä kääntemällä.

Oikea öljymäärä on 160 ml. Kun säiliö on täytetty varmista, että öljysäiliön korkki kiinnitetään kunnolla.

► Kuva22: 1. Öljysäiliön korkki 2. Kiristä 3. Löysää

HUOMAA: Jos öljysäiliön korkki ei käänny helposti, aseta hylsyvain öljysäiliön korkissa olevaan hahloon ja irrota sitten öljysäiliön korkki kääntemällä sitä vastapäivään.

► Kuva23: 1. Hahlo 2. Hylsyvain

Pidä työkalu poissa puun läheiltä täytön jälkeen. Käynnistä se ja odota, että teräketjun voitelu alkaa toimia kunnolla.

► Kuva24

Olkahihnan kiinnittäminen

AHUOMIO: Kun käytät työkalua repputyypin virtalähteestä, kuten kannettavan tehoysikön kanssa, älä käytä työkalun tuotepaketissa toimitettuja olkaimia vaan Makitan suosittelemaa ripustushihnaa.

Jos käytät työkalun tuotepaketissa toimitettuja olkaimia ja repputyypin virtalähteestä olkaimia samanaikaisesti, se vaikuttaa työkalun tai repputyypin virtalähteestä irrottamista hätätilanteessa ja voi aiheuttaa onnettomuuden tai vammoja. Ripustushihnasuoitusketset voi tarkistaa valtuutetuista Makita-huoltoliikkeistä.

AHUOMIO: Käytä työkalua aina olkahihnan varassa. Säädä ennen käyttöä olkahihna itsellesi sopivan pituuteen, jotta et väsy työkalua käyttäessäsi.

AHUOMIO: Varmista ennen käyttöä, että olkahihna on kiinnitetty oikein työkalun ripustimeen.

AHUOMIO: Varmista ennen käyttöä, että olkaimien solki on kiinnitetty pitävästi.

AHUOMIO: Käytä aina tälle työkalulle tarkoitettuja olkaimia. Älä käytä muita olkaimia.

1. Aseta olkahihna päällesi ja kiinnitä solki.

► Kuva25: 1. Solki

HUOMAA: Kun irrotat olkaimet, avaa solki ja poista olkaimet.

2. Säädä olkahihna miellyttäävään työskentelyasentoon.

► Kuva26

3. Kiinnitä olkahihnan koukku työkalun ripustimeen.

► Kuva27: 1. Koukku 2. Ripustin

Olkaimissa on pikairrotustoiminto. Voit irrottaa olkaimet painamalla soljen reunajoja.

► Kuva28: 1. Solki

Työkalun käyttäminen

AHUOMIO: Pidä kaikki rungon osat loitolla ketjusta moottorin ollessa käynnissä.

AHUOMIO: Pidä työkalusta tukевasti kiinni molemmiin käsin, kun moottori on käynnissä.

AHUOMIO: Älä kurkota. Seiso tukivassa asennossa ja säilytä tasapainoisesti.

AHUOMIO: Kun leikkaat oksia poikki, varo menettämästä tasapainoasi työkalun pään painon takia.

AHUOMIO: Varmista aina, että pääset tarvitsemaan pois käyttäjää kohti putoavan leikatun oksan tieltä.

AHUOMIO: Älä koskaan käytä leikkaamiseen terälevyn kärkeä. Muutoin seurauskena voi olla vaarallinen takapotku, joka saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

HUOMAUTUS: Älä koskaan heitä tai pudota työkalua.

HUOMAUTUS: Älä peitä työkalun ilmanvaihtoaukkoja.

HUOMAUTUS: Älä käytä tarpeetonta voimaa. Muutoin työkalu voi vaurioitua.

Seiso vakaalla alustalla ja pidä työkalu pois oksien luota niin, että työkalun kulma maanpinnasta on enintään 60 °.

► **Kuva29:** 1. Enintään 60 °

Käynnistä työkalu ja paina sitten teräketjua kevyesti oksaa vasten.

Kun leikkaat pitkiä oksia, leikkaa se osissa kärjestä alkaen, niin voit hallita oksankappaleiden putoamista paremmin. Tarkkaille putoavia oksia, sillä ne saattaa ponnahtaa maahan osuessaan käyttäjää kohti.

► **Kuva30**

Kun leikkaat paksuja oksia, tee ensin pintapuolin lovi alaosaan ja tee sitten loppuleikkauksen ylhäältä pään.

► **Kuva31**

Jos yrität leikata paksuja oksia alhaalta pään, oksa saattaa sulkeutua ja puristaa teräketjun kiinni leikkausuraan. Jos yrität leikata paksuja oksia ylhäältä pään ilman, että teet pintapuolistaa loveaa alhaalta pään, oksa saattaa haljeta.

► **Kuva32**

Koneen kantaminen

Irrota aina akkupaketit työkalusta ja kiinnitä terälevyn suojuksen ennen työkalun kantamista. Peitä myös akkupaketti suojakannella.

► **Kuva33:** 1. Terälevyn suojuus 2. Akun suojuus

Työkalun käytöö kannettavan tehoysikön kanssa

Lisävaruste

Käytä ripustushihnaa, kun käytät työkalua kannettavan tehoysikön kanssa.

Ripustushihnan kiinnittäminen

1. Kiinnitä ripustushihnan ripustuskoukut olkaimien tai lantiovyon renkaisiin kuvan mukaisesti. Valitse hihnan tyypin ja kiinnitysmenetelmä käytöön mukaan.

► **Kuva34:** 1. Rengas 2. Ripustuskoukku

► **Kuva35:** 1. Rengas 2. Ripustuskoukku

2. Kiinnitä ripustuskoukku työkaluun.

► **Kuva36:** 1. Ripustuskoukku

Työkalun irrottaminen

Kun asetat työkalun maahan, avaa ripustushihnan solki toisella kädellä ja pidä samalla toisella kädellä kiinni työkalusta.

► **Kuva37:** 1. Solki

HUOMAA: Kaikissa hihnoissa ei ole välittämättä solkeaa.

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, jos työkalu on vapautettava nopeasti.

1. Avaa lantiovyon solki painamalla sen vipuja.

► **Kuva38:** 1. Solki 2. Vipu

2. Vapauta työkalu ja yksikkö sujuttamalla olkaimet pois olkapäiltä.

► **Kuva39:** 1. Olkaimet

KUNNOSSAPITO

AHUOMIO: Varmista aina ennen tarkastusta tai huoltoa, että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu.

AHUOMIO: Käytä aina suojakäsineitä, kun tarkastat laitetta tai teet huoltotyötä.

HUOMAUTUS: Älä koskaan käytä bensiiniä, ohenteita, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen väri ja muoto voivat muuttua. Muutoin laitteeseen voi tulla värväytyymiä, muodon väristymiä tai halkeamia.

Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN takaamiseksi korjaukset, muut huoltotyöt ja säädöt on teettävä Makitan valtuutetussa huoltopisteessä Makitan varaosia käytäen.

Ketjun teroitus

Teroita ketju, kun:

- Kosteaa puuta sahatessa syntyy jauhomaista sahajauhoa;
- Ketju tunkeutuu puuhun heikosti, vaikka sahaa painettaisiin voimakkaasti;
- Leikkuureuna on selvästi vaurioitunut;
- Saha vetää puussa vasemmalle tai oikealle. (tähän on synnä ketjun epätasainen teroitus tai toisen puolen vaurioituminen)

Teroita ketju säännöllisesti, mutta poista vain vähän materiaalia kerrallaan. Kaksi tai kolme viilan vetaoa tavallisesti riittää tavanomaisessa teroituksessa. Kun

olet teroittanut ketjun useaan kertaan, teroituta se valitutetussa huoltoliikkeessä.

Teroituskriteerit:

VAROITUS: Suuri etäisyys leikkausterän ja syvyydensäätöhampaan väillä lisää takapotkun vaaraa.

- **Kuva40:** 1. Leikkauspituus 2. Etäisyys leikkausterän ja syvyydensäätöhampaan väillä 3. Minimileikkauspituus (3 mm)

- Kaikkien hampaiden täytyy olla yhtä pitkiä. Eripituiset hampaat estävät ketjua pyörämästä tasaisesti ja voivat aiheuttaa ketjun katkeamisen.
- Älä teroita ketjua, kun hampaan pituus on 3 mm tai lyhyempi. Ketju on vahidettava uuteen.
- Lastun paksuuden määrästä syvyydensäätöhampaan (pyöreä kärki) ja leikkuruureunan välinen etäisyys.
- Paras sahaustulos saadaan, kun leikkukuterän ja syvyydensäätöhampaan välinen etäisyys on seuraavaa.
 - Ketjuterä 90PX / 91PX / M41 / M43 : 0,65 mm

► **Kuva41**

- Kaikkien hampaiden teroituskulman täytyy olla 30 astetta. Kulmapoikeamat saavat ketjun pyörämään epätasaisesti, lisäävät kulumista ja aiheuttavat ketjulen katkeamisen.
- Käytä sopivaa pyöreää viilaa, jotta oikea teroituskulma pidetään hampaassa.

- Ketjuterä 90PX / 91PX / M41 / M43 : 55°:ssa

Viila ja viilan opaste

- Käytä ketjun teroitukseen pyöreää erikoisviiliaa (lisävaruste). Tavanomaiset pyöreät viilat eivät sovi tähän tarkoitukseen.
- Pyöreän viilan läpimitat kullekin ketjulle ovat seuraavat:
 - Ketjuterä 90PX : 4,5 mm
 - Ketjuterä 91PX / M41 / M43 : 4,0 mm
- Viila saa ottaa hampaaseen vain eteenpäin suuntautuvalla vedolla. Nosta viila irti hampaasta paluuvedolla.
- Teroita lyhiin hammas ensimmäiseksi. Tämän hampaan pituutta käytetään sitten ketjun muiden hampaiden mittana.
- Ohjaa viilaa kuvan osoittamalla tavalla.

► **Kuva42:** 1. Viila 2. Teräketju

- Viilan ohjaaminen helpottuu, jos käytetään viilaojhainta (lisävaruste). Oikea 30° teroituskulma on merkitystä viilaohjaimeen (kohdista merkinnät niin, että ne ovat yksisuuruisia teräketjun kanssa). Ohjain rajoittaa myös tunkeumasyvyyden oikeaksi (4/5 viilan halkaisijasta).

► **Kuva43:** 1. Viilan pidike

- Teroituksen jälkeen tarkista syvyydensäätöhampaan korkeus ketjunmittaustyökalulla (lisävaruste).

► **Kuva44**

- Poista kaikki, myös aivan vähäinen ulkoneneva aines erikoislattaviilalla (lisävaruste).
- Pyöristä syvyydensäätöhampaan etuosa

uudelleen.

Terälevyn puhdistus

Lastut ja sahanpuru kerääntyvät terälevyraan. Ne tukkivat sen ja heikentävät öljyn virtauksen. Puhdistuksa aina lastuista ja sahanpurista sahan teroitukseen tai ketjunvaihdon yhteydessä.

► **Kuva45**

Hammaspöyrän kotelon puhdistaminen

Lastut ja sahanpuru kerääntyvät hammaspöyrän koteloon. Irrota hammaspöyrän koteloa ja teräketju työkalusta ja poista lastut ja sahanpuru.

► **Kuva46**

Öljynpäästööaukon puhdistus

Öljynpäästööaukkoon saattaa kerääntyä käytön aikana hienojakoista pölyä tai muita hiukkasia. Öljysuodattimessa kerääntynyt vähäinen pöly tai muut hiukkaset saattavat heikentää päästövirtaa ja aiheuttaa sahalle riittämättömän voitelun. Jos terälevyn kärkeen ei tule riittävästi öljyä, puhdista öljynpäästööaukko seuraavasti.

1. Poista hammaspöyrän koteloa ja ketju työkalusta.
2. Poista hienojakoista pöly tai hiukkaset tasapääruuvitallalla tai vastaavalla.

► **Kuva47:** 1. Ristipääruvitallta 2. Öljynpoistoaukko

3. Kiinnitä akkupaketti ketjusahaan. Vedä liipaisinkytimestä, jotta kerääntynyt pöly tai muut hiukkaset voisivat virrata pois öljynpäästööaukosta ketjuöljlyn vapauttaen.
4. Irrota akkupaketti työkalusta. Asenna uudelleen hammaspöyrän koteloa ja ketju työkaluun.

Hammaspöyrän vaihtaminen

AUOMIO: Kulunut hammaspöyrä vahingoittaa uutta teräketjua. Tässä tapauksessa vaihda kulunut hammaspöyrä.

Tarkista hammaspöyrän kunto ennen uuden teräketjun asentamista. Jos hammaspöyrä on kulunut tai vaurioitunut, vaihdata se valitutesssa Makita-huoltoliikkeessä.

► **Kuva48:** 1. Hammaspöyrä 2. Kuluvat alueet

Työkalun säilyttäminen

1. Puhdista ketjusaha ennen säilytystä. Poista kaikki lastut ja sahanpurut ketjusahaasta hammaspöyrän suojuksen poistamisen jälkeen.
2. Kun olet puhdistanut sahan, käytä sitä ilman kuormaa, jotta öljy levittyy terälevyn ja ketjuun.
3. Aseta terälevyn suojuksen paikalleen terälevyn päälle.
4. Tyhjennä öljysäiliö.

Määräaikaishuolto

Tekemällä seuraavat huoltotoimenpiteet säännöllisesti voit varmistaa pitkän käyttöön, ehkäistä vikoja ja varmistaa turvalaitteiden moitteettoman toiminnan. Takuu edellyttää, että huolot tehdään säännöllisesti ja ohjeiden mukaan. Huollon laiminlyönti voi aiheuttaa tapaturmavaaran! Työkalun käyttäjä ei saa tehdä huoltotöitä, joista ei ole ohjeistettu näissä käyttöohjeissa. Kaikki tällaiset huoltotyöt on teetettävä valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Tarkistettava kohde / käyttöaika	Ennen käyttöä	Päivittäin	Kerran viikossa	3 kuukauden välein	Kerran vuodessa	Ennen varastointia
Koko työkalu	Tarkastus.	✓	-	-	-	-
	Puhdistus.	-	✓	-	-	-
	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.	-	-	-	✓	✓
Teräketju	Tarkastus.	✓	-	-	-	-
	Teroita tarvittaessa.	-	-	-	-	✓
Terälevy	Tarkastus.	✓	✓	-	-	-
	Irrota työkalusta.	-	-	-	-	✓
Ketjun voitelu	Tarkista öljynsyöttömäärä.	✓	-	-	-	-
Liipaisinkytkin	Tarkastus.	✓	-	-	-	-
Lukitusvipu	Tarkastus.	✓	-	-	-	-
Öljysäiliön korkki	Tarkista kireys.	✓	-	-	-	-
Ruuvit ja mutterit	Tarkastus.	-	-	✓	-	-

VIANMÄÄRITYS

Tarkista laite ensin itse, ennen kuin viet sen korjattavaksi. Jos ongelmaa ei löydy ratkaisua käyttöoppaasta, älä kuitenkaan yrityä purkaa työkalua osiin. Ota sen sijaan yhteyttä Makita-huoltoliikkeeseen. Käytä korjaamiseen aina alkuperäisiä Makita-varaosia.

Toimintahäiriö	Syy	Toimenpide
Työkalu ei käynnisty.	Akkupakettia ei ole asennettu.	Asenna ladattu akkupaketti paikalleen.
	Akkuongelma (alijännite).	Lataa akkupaketti. Jos lataaminen ei toimi, vaihda akkupaketti.
	Päävirtakytkin pois päältä.	Työkalu sammuu automaattisesti, jos siitä ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Kytke päävirtakytkin päälle uudelleen.
Moottori pysähtyy lyhyen käytön jälkeen.	Akun varauستila on alhainen.	Lataa akkupaketti. Jos lataaminen ei toimi, vaihda akkupaketti.
Ketjussa ei ole öljyä.	Öljysäiliö tyhjä.	Täytä öljysäiliö.
	Öljyn syöttöura on likainen.	Puhdistaa ura.
Työkalun ei saavuta suurinta kierrosnopeutta.	Akkupaketti on asennettu väärin.	Asenna akkupaketti tämän käyttööhjeen ohjeiden mukaan.
	Akun teho laskee.	Lataa akkupaketti. Jos lataaminen ei toimi tehokkaasti, vaihda akkupaketti.
	Vetojärjestelmä ei toimi oikein.	Pyydä valtuutettua paikallista huoltoliikettä korjaamaan laite.
Päävirran merkkivalo vilkkuu vihreänä.	Liipaisinkylkintä painettu käyttämättömmässä tilassa.	Paina liipaisinkylkintä vain, kun päävirtakytkin on kytetty päälle.

Toimintahäiriö	Syy	Toimenpide
Epänormaali tärinä: Pysäytä työkalu välittömästi!	Löysää terälevyä tai teräketjua.	Säädä terälevyä ja teräketjun kireyttää.
	Työkalun toimintahäiriö.	Pyydä valtuutettua paikallista huoltoliikettä korjaamaan laite.
Teräketjun asentaminen ei onnistu.	Teräketjun ja hammaspyörän yhdistelmä ei ole oikea.	Tarkista oikeat teräketjun ja hammaspyörän yhdistelmät teknisten tietojen osiosta ja käytä oikeaa yhdistelmää.

LISÄVARUSTEET

⚠️HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Teräketju
- Terälevy
- Terälevyn suojuus
- Kulmalisävaruste
- Vilia
- Aito Makita-akku ja -laturi

⚠️VAROITUS: Jos ostat muun pituisen terälevyn kuin vakioterälevy, osta myös siihen sopiva terälevyn suoja. Sen on sovitava terälevyyn ja peitetävä se kokonaan työkaluun kiinnitettyä.

HUOMAA: Jotkin luettelossa mainitut varusteet voivat sisältyä työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.

SPECIFIKATIONER

Model:	UA003G
Samlet længde (uden sværd, batteri og tilbehør)	2.230 mm
Mærkespænding	D.C. 36 V - 40 V maks.
Nettvægt	*1 6,1 kg
	*2 6,1 - 7,8 kg
Længde af standardsværd	30 cm
Anbefalet længde af sværd	med 90PX / 91PX / M41 / M43 25 - 30 cm
Anvendelig savkædetype (se tabellen nedenfor)	90PX / 91PX / M41 / M43
Kædehastighed	0 - 20 m/s (0 - 1.200 m/min)
Volumen af kædeolietank	160 cm ³
Beskyttelsesgrad	IPX4

- På grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstående specifikationer blive ændret uden varsel.
- Specifikationerne kan variere fra land til land.

*1: Vægt, med største akku og tom olietank, og uden sværd, kæde, skuldersele og tilbehør, i henhold til EN ISO11680-1.

*2: Den letteste og tungeste kombination af vægt i henhold til EPTA-Procedure 01/2014. Vægten kan være anderledes afhængigt af tilbehøret, inklusive akken.

Anvendelig akku og oplader

Akku	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F* *: Anbefalet batteri
Oplader	DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA

- Nogle af de akker og opladere, der er angivet ovenfor, er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af hvilket område du bor i.

ADVARSEL: Brug kun de akker og opladere, der er angivet ovenfor. Brug af andre akker og opladere kan medføre personskade og/eller brand.

Anbefalet ledningstilstsluttet strømforsyningsskilde

Bærbar strømforsyning	PDC01 / PDC1200 / PDC1500
-----------------------	---------------------------

- Den eller de ovenfor anførte ledningstilstsluttede strømforsyningsskilder er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af hvilket område du bor i.
- Inden du bruger den ledningstilstsluttede strømforsyningsskilde, skal du læse instruktionen og advarselsmarkeringerne på dem.

Kombination af savkæde, sværd og kædehjul

Savkædetype		90PX / M41
Antal drivled		46
Sværd	Længde af sværd	30 cm
	Snitlængde	296 mm
	Tandafstand	3/8"
	Afstand	1,1 mm
	Type	Kædehjulspids
Kædehjul	Antal tænder	6
	Tandafstand	3/8"

Savkædetype		91PX / M43
Antal drivled		46
Sværd	Længde af sværd	30 cm
	Snitlængde	296 mm
	Tandafstand	3/8"
	Afstand	1,3 mm
	Type	Kædehjulspids
Kædehjul	Antal tænder	6
	Tandafstand	3/8"

ADVARSEL: Brug en passende kombination af sværd og savkæde. I modsat fald kan det medføre tilskadekomst.

Symboler

Følgende viser de symboler, der muligvis anvendes til udstyret. Sørg for, at du forstår deres betydning før brugen.

	Læs brugsanvisningen.
	Brug hjelm, beskyttelsesbriller og høreværn.
	Brug arbejdshandsker.
	Bær solide støvler med skridsikre såler. Sikkerhedsstøvler med stålspids anbefales.
	Pas på elektriske ledninger, risiko for elektrisk stød.
	Hold en afstand på mindst 15 m.
	Maks. tilladt skæreelængde
	Retning af kædens bevægelse
	Kædeolietank
	Varme overflader - Forbrændinger af fingre og hænder.
	Kun for lande inden for EU På grund af tilstedeværelsen af farlige komponenter i udstyret kan affald af elektrisk og elektronisk udstyr, akkumulatorer og batterier have en negativ indvirkning på miljøet og folkesundheden. Bortskaf ikke elektriske og elektroniske apparater eller batterier sammen med husholdningsaffald! I overensstemmelse med EF-direktiv om affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr og om akkumulatorer og batterier og affaldsakkumulatorer og -batterier, og i overensstemmelse med national lovgivning, skal brugt elektrisk udstyr, batterier og akkumulatorer opbevares separat og leveres til et separat indsamlingssted for kommunalt affald, der er etableret i henhold til bestemmelserne om miljøbeskyttelse. Dette er angivet ved symbolet på den krydsede skraldespand, der er placeret på udstyret.



Garanteret lydefeffekt niveau i henhold til EU-direktivet om maskiner til udendørs brug.



Lydefeffekt niveau i henhold til Australiens NSW forordning om støjemission

Tilsigtet anvendelse

Denne maskine er beregnet til beskæring af grene og hovedgrene.

Støj

Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overensstemmelse med ISO22868(ISO11680-1):

Lydryksniveau (L_{PA}) : 90 dB (A)

Lydefeffekt niveau (L_{WA}) : 104 dB (A)

Usikkerhed (K) : 3 dB (A)

BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsværdi(er) er målt i overensstemmelse med en standardtestmetode og kan anvendes til at sammenligne en maskine med en anden.

BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsværdi(er) kan også anvendes i en præliminær eksponeringsvurdering.

ADVARSEL: Bær høreværn.

ADVARSEL: Støjemissionen under den faktiske anvendelse af maskinen kan være forskellig fra de(n) angivne værdi(er), afhængigt af den måde hvorpå maskinen anvendes, især den type arbejdsemne der behandles.

ADVARSEL: Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurdering af eksponering under de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i brugscykussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er slukket, og når den kører i tomgang i tilgift til afbrydertiden).

Venstre håndtag (forreste greb)		Højre håndtag (bageste greb)		Gældende standard
ah (m/s ²)	Usikkerhed K (m/s ²)	ah (m/s ²)	Usikkerhed K (m/s ²)	
3,1	1,5	2,5 eller mindre	1,5	ISO22867(ISO11680-1)

BEMÆRK: De(n) angivne totalværdi(er) for vibration er målt i overensstemmelse med en standardtestmetode og kan anvendes til at sammenligne en maskine med en anden.

BEMÆRK: De(n) angivne totalværdi(er) for vibration kan også anvendes i en præliminær eksponeringsvurdering.

ADVARSEL: Vibrationsemissionen under den faktiske anvendelse af maskinen kan være forskellig fra de(n) angivne værdi(er), afhængigt af den måde hvorpå maskinen anvendes, især den type arbejdsemne der behandles.

ADVARSEL: Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurdering af eksponering under de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i brugscykussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er slukket, og når den kører i tomgang i tilgift til afbrydertiden).

Overensstemmelseserklæringer

Kun for lande i Europa

Overensstemmelseserklæringerne er inkluderet i Bilag A i denne brugsanvisning.

SIKKERHEDSAD-VARSLER

Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj

ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, der følger med denne maskine. Hvis du ikke følger alle nedenstående instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.

Ordet "el-værktøj" i advarslerne henviser til det netforsyede (netledning) el-værktøj eller batteriforsyede (akkumulator) el-værktøj.

Sikkerhedsadvarsler for akku-stangsvav

Generelle forholdsregler

- Læs denne brugsanvisning, før du starter maskinen for at blive fortrolig med håndteringen af maskinen.
- Udlån ikke maskinen til en person med utilstrækkelig erfaring eller viden om håndtering af maskinen.
- Ved udlån af maskinen skal du altid vedlægge denne brugsanvisning.
- Lad ikke børn eller unge under 18 år bruge maskinen. Hold dem væk fra maskinen.
- Håndter maskinen med den største forsigtighed og opmærksomhed.

- Brug aldrig maskinen, når du har indtaget alkohol eller narkotika, eller hvis du føler dig træt eller syg.
- Forsøg aldrig at ændre maskinen.
- Anvend ikke maskinen i dårligt vejr, især når der er risiko for lynnedslag. Dette reducerer risikoen for, at du rammes af lynnedslag.
- Nationale bestemmelser begrænser muligvis brugen af maskinen. Overhold bestemmelserne i dit land vedrørende håndtering af maskinen.

Personligt beskyttelsesudstyr

- Bær sikkerhedshjelm, beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker som beskyttelse mod flyvende partikler eller faldende genstande.
- Bær høreværn som f.eks. høreværn for at forhindre høretab.
- Bær egnet tøj og sko til sikker drift, såsom en arbejdsoverall og solide, skridsikre sko. Undlad at bære løstsiddende tøj eller smykker. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i de bevægelige dele.
- Når du håndterer savkæden eller justerer kædespændingen, skal du anvende beskyttelseshandsker. En savkæde kan skære bare hænder alvorligt.

Sikkerhed i arbejdsmrådet

- Hold maskinen mindst 15 m væk fra elleninger og kommunikationskabler (herunder eventuelle grene som er i berøring med dem). Hvis maskinen berører eller kommer i nærheden af højspændingsledninger, kan det medføre dødsfald eller alvorlig personskade. Læg mærke til strømforsyningsledninger og elektriske hegn omkring arbejdsmrådet, før du påbegynder brugen.
- Brug kun maskinen i god sigtbarhed og dagslys. Brug ikke maskinen i mørke eller tåge.
- Under brug må du aldrig stå på en ustabil eller glat overflade eller en stejl skråning. I den kolde årstid skal du være opmærksom på is og sne og altid sørge for sikkert fodfæste.
- Hold tilskuere og dyr mindst 15 m væk fra maskinen under brugen. Stop maskinen, så

- snart nogen nærmer sig.
5. Når der arbejdes med to eller flere personer, skal der holdes en afstand på mindst 15 m eller mere mellem hinanden, og der skal være en arbejdssleder.
 6. Før brugen skal du kontrollere arbejdsmrådet for træhavn, mure eller andre hårde genstande. De kan beskadige savkæden.
- Forberedelse**
1. Før samling eller justering af maskinen, skal du slukke for maskinen og fjerne akku'en.
 2. Inden du håndterer savkæden eller justerer kædespændingen, skal du anvende beskyttelseshandsker.
 3. Før du starter maskinen, skal du inspicere maskinen for skader, løse skruer/møtrikker eller forkert samling. Skærp en sløv savkæde. Hvis savkæden er bøjet eller beskadiget, skal den udskiftes. Kontroller, at alle kontrolhåndtag og kontakter nemt kan betjenes. Rengør og aftør grebene.
 4. Forsøg aldrig at starte maskinen, hvis maskinen er beskadiget eller ikke er helt samlet. Ellers kan det medføre alvorlig personskade.
 5. Juster skulderselen, så den passer til operatørens kropsstørelse.
 6. Juster kædespændingen ordentligt. Påfyld kædeolien om nødvendigt.
- Start af maskinen**
1. Bær det personlige beskyttelsesudstyr, før du starter maskinen.
 2. Før du starter maskinen, skal du sikre dig, at der ikke er personer eller dyr i arbejdsmrådet.
 3. Når du indsætter en akku, skal du holde savkæden og sværdet fri af din krop og andre genstande, herunder jorden. Savkæden bevæger sig muligvis ved start, og kan muligvis medføre alvorlig tilskadekomst eller beskadigelse af savkæden og/eller tingsskade.
 4. Placer maskinen på fast grund. Bevar en god balance og et sikkert fodfæste.
- Drift**
1. Sluk for maskinen med det samme i en nødsituation.
 2. Sluk for maskinen, hvis du bemærker unormale forhold (f.eks. støj, vibration) under brugen. Brug ikke maskinen, før årsagen er identificeret og afhjulpet.
 3. Savkæden fortsætter med at bevæge sig i en kort periode, efter maskinen er blevet slukket. Berør ikke savkæden for hurtigt.
 4. Brug skulderselen under anvendelse. Hold maskinen fast på din højre side.
 5. Hold i det forreste greb med din venstre hånd og i det bageste greb med din højre hånd, uanset om du er højrehåndet eller venstrehåndet. Placer fingrene og tommelfingrene omkring grebene.
 6. Hold altid kun i maskinen i de isolerede grebflader, da savkæden kan komme i berøring med skjulte ledninger. En savkæde, der kommer i berøring med en strømførende ledning, kan gøre de uisolerede metaldele på beskæresaksen med udvidet rækkevidde strømførende, hvilket kan give operatøren elektrisk stød.
7. **Forsøg aldrig at betjene maskinen med én hånd.** Tab af kontrollen kan medføre alvorlig eller dødelig personskade. Hold hænderne og fodderne på afstand af savkæden for at reducere risikoen for tilskadekomst.
 8. Straæk dig ikke for langt. Sørg hele tiden for sikkert fodfæste og balance. Se efter skjulte forhindringer som f.eks. træstubbe, rødder og grøfter for at undgå at snuble. Ryd nedfaldne grene og andre genstande væk.
 9. Arbejd aldrig på en stige eller et træ for at undgå tab af kontrol.
 10. Hvis maskinen udsættes for hårde stød, eller den tabes, skal du kontrollere dens tilstand, før du fortsætter arbejdet. Hvis der er nogen beskadigelse eller tvivl, skal du bede et Makita-autoriseret servicecenter om at udføre inspektion og reparation.
 11. Rør ikke ved hovedet på maskinen. Hovedet på maskinen bliver varmt under anvendelse.
 12. Hold pause for at undgå at miste kontrollen på grund af træthed. Vi anbefaler, at du holder 10 til 20 minutters hvil hver time.
 13. Når du forlader maskinen, skal du altid slukke for maskinen og fjerne akku'en, også selvom det kun er i kort tid. Den kørende maskine, som ikke er under opsyn, kan muligvis blive anvendt af uautoriserede personer og forårsage en alvorlig ulykke.
 14. Når du anvender maskinen, skal du ikke løfte din højre hånd over skulderhøjde.
 15. Under anvendelse skal du aldrig støde savkæden mod hårde genstande såsom sten og søm. Vær især forsiktig ved skæring af grene tæt på mure, træhavn eller lignende.
 16. Hvis grene sidder fast i maskinen, skal du altid stoppe maskinen og fjerne akku'en. Ellers kan utilsigtet start medføre alvorlig personskade.
 17. Hvis savkæden bliver tilstoppet, skal du altid slukke for maskinen og fjerne akku'en inden rengøring.
 18. Accelerering af maskinen med savkæden blokeret forøger belastningen og vil beskadige maskinen.
 19. Inden skæring af hovedgrene skal der være et flugtområde væk fra den nedfaldende hovedgren. Først skal forhindringer som fx hovedgrene og grene fjernes fra arbejdsmrådet. Flyt alle maskiner og gods fra flugtområdet til et andet sikkert sted.
 20. Inden skæring af grene eller hovedgrene skal du kontrollere faldretningen for dem, overveje grenenes og hovedgrenenes tilstand, tilstødende træer, vindretning osv. Vær meget opmærksom på faldretningen og tilbageslag af den gren, som rammer jorden.
 21. Hold aldrig maskinen på en vinkel på mere end 60°. Ellers kan faldende genstande ramme operatøren og forårsage alvorlig personskade. Stå aldrig neden under den hovedgren, som skæres.
 22. Vær opmærksom på afbrækkede eller bøjede

- grene.** De kan muligvis slå tilbage ved skæring og forårsage uventet personskade.
23. **Inden skæring af hovedgrene, som du har i sinde at skære, skal grene og blade rundt om dem fjernes.** Ellers kan savkæden muligvis sætte sig fast i dem.
 24. **For at forhindre savkæden i at sætte sig fast i savsnittet, skal du ikke slippe armen, før du trækker savkæden ud af savsnittet.**
 25. **Hvis savkæden sidder fast i savsnittet, skal du straks stoppe maskinen, forsigtigt flytte grenen for at åbne savsnittet og frigøre savkæden.**
 26. **Undgå tilbageslag (roterende reaktiv kraft mod operatøren).** For at forhindre tilbageslag skal du aldrig anvende sværdbesen eller udføre et gennemtrængende snit. Vær altid bevidst om positionen af sværdbesen.
 27. **Kontroller jævnligt kædespændingen.** Når kædespændingen kontrolleres eller justeres, skal du slukke for maskinen og fjerne akkuen. Hvis spændingen er løs, skal den strammes.
 28. **Vær opmærksom på dit fodfæste, når du bruger maskinen på mudret jord, en våd skrånning eller et glat sted.**
 29. **Undlad at nedsanke maskinen i en vandpyt.**
 30. **Efterlad ikke maskinen uden opsyn udendørs i regnvejr.**

Vibration

1. **Udsættelse for kraftig vibration beskadiger operatørens blodkar eller nervesystem og medfører følgende symptomer i fingre, hænder eller håndled: "Sovende" led (følelsesløshed), prikken, smerte, stikkende fornemmelse eller ændring af hudfarven eller af huden.** Hvis nogen af disse symptomer opstår, skal du kontakte en læge.
For at reducere risikoen for "hvide fingre" skal du holde hænderne varme under anvendelsen og vedligeholde maskinen og tilbehøret godt. For driftstid skal du følge de lokale regler eller lægens råd.

Transport

1. **Før transport af maskinen, skal du slukke for maskinen og fjerne akkuen. Monter altid sværdbeskytteren under transport.**
2. **Når du transporterer maskinen, skal du bære den i vandret stilling ved at holde i grebet.**

Vedligeholdelse

1. **Få dit udstyr efterset af vores autoriserede servicecenter, og brug altid kun originale reservedele.** Forkert reparation og dårlig vedligeholdelse kan forstørre maskinens levetid og øge risikoen for ulykker.
2. **For der udføres nogen form for vedligeholdelse, reparationsarbejde eller rengøring af maskinen, skal du altid slukke for maskinen og fjerne akkuen. Vent indtil maskinen køler ned.**
3. **Bær altid arbejdshandsker, når du håndterer savkæden.**
4. **Tilspænd alle skruer og møtrikker efter hver brug, undtagen skruerne til justering.**
5. **Hold savkæden skarp. Hvis savkæden er**

blevet sløv, og skæreysdelsen er dårlig, skal du bede et autoriseret Makita-servicecenter om at skærpe den eller udskifte den med en ny.

6. **Forsøg ikke at udføre vedligeholdelse eller reparationsarbejde, der ikke er beskrevet i denne brugsanvisning.** Bed et autoriseret Makita-servicecenter om at udføre sådant arbejde.
7. **Brug altid kun ægte reservedele og tilbehør fra Makita.** Brug af dele eller tilbehør fra tredjepart kan medføre sammenbrud af maskinen, materiel skade og/eller alvorlig personskade.

Opbevaring

1. **Udfør komplet rengøring og vedligeholdelse, før maskinen opbevares. Monter sværdbeskytteren. Fjern akkuen. Tøm kædeolieen af, efter maskinen er kølet ned.**
2. **Opbevar maskinen på et tørt og højt eller afslæst sted, der er utilgængeligt for børn.**
3. **Stil ikke maskinen op ad noget som f.eks. en væg. Ellers kan den vælte pludseligt og forårsage personskade.**
4. **Undgå direkte sollys og regn ved opbevaring af maskinen, og opbevar den på et sted, hvor det ikke bliver varmt eller fugtigt.**

Elektrisk sikkerhed og batterisikkerhed

1. **Undlad at kaste batterierne i åben ild.** Cellen kan eksplodere. Tjek de lokale regler for eventuelle særlige instruktioner vedrørende bortsaffelse.
2. **Undlad at åbne eller mishandle batterierne.** Lækket elektrolyt er ætsende og kan medføre skader på øjnene eller huden. Den kan være giftig, hvis den indtages.
3. **Undlad at oplade batteriet i regnvejr eller under våde forhold.**
4. **Oplad ikke batteriet uden døre.**
5. **Håndter ikke oplader, herunder opladerstik, og opladerterminaler med våde hænder.**
6. **Undgå farlige miljøer. Brug ikke maskinen på fugtige eller våde steder, og udsæt den ikke for regn.** Hvis der kommer vand ind i maskinen, forøger det risikoen for elektrisk stød.
7. **Undlad at udskifte batteriet i regnvejr.**

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

ADVARSEL: LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til produktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overholderes. MISBRUG eller forsvæmmelse af at følge de i denne brugsvejledning give sikkerhedsforskrifter kan føre til, at De kommer alvorligt til skade.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner for akkuen

1. **Læs alle instruktioner og advarselsmærkater på (1) akku-opladeren, (2) akkuen og (3) produktet, som anvender akku.**
2. **Adskil eller ændr ikke akkuen.** Det kan muligvis resultere i en brand, overdreven varme eller ekslosion.

3. Hold straks op med anvendelsen, hvis brugstiden er blevet stærkt afkortet. Fortsat anvendelse kan resultere i risiko for overophedning, forbrændinger og endog ekspllosion.
4. Hvis De har fået elektrolytvæske i øjnene, skal De straks skylle den ud med rent vand og derefter øjeblikkeligt søge lægehjælp. I modsat fald kan De miste synet.
5. Vær påpasselig med ikke at komme til at kortslutte akkenen:
 - (1) Rør ikke ved terminalerne med noget ledende materiale.
 - (2) Undgå at opbevare akkenen i en beholder sammen med andre genstande af metal, for eksempel søm, mønter og lignende.
 - (3) Udsæt ikke akkenen for vand eller regn. Kortslutning af akkenen kan forårsage en kraftig øgning af strømmen, overophedning, mulige forbrændinger og endog værkøjstop.
6. Opbevar og brug ikke maskinen og akkenen på steder, hvor temperaturen muligvis kan nå eller overstige 50 °C.
7. Lad være med at brænde akkenen, selv ikke i tilfælde, hvor den har lidt alvorlig skade eller er fuldstændig udtrjent. Akkenen kan eksplodere, hvis man forsøger at brænde den.
8. Slå ikke søm i, skær ikke i, knus, kast, tab ikke akkenen og stød ikke akkenen mod en hård genstand. Sådan adfærd kan muligvis resultere i en brand, overdrevne varme eller ekspllosion.
9. Anvend ikke en beskadiget akku.
10. De indbyggede lithium-ion-batterier er underlagt lovkrav vedrørende farligt gods.
Ved kommerciel transport, f.eks. af tredjeparts transportselskaber, skal særlige krav til forpakning og mærkning overholdes.
Ved forberedelse af udstyret til forsendelse skal du kontakte en ekspert i farligt gods. Overhold også eventuel mere detaljeret national lovgivning.
Tape eller tildæk åbne kontakter, og pak batteriet på en måde, så det ikke kan flytte sig rundt i pakningen.
11. Når akkenen bortskaffes, skal du fjerne den fra maskinen og bortskaffe den på et sikert sted. Følg de lokale love vedrørende bortskaffelsen af batterier.
12. Brug kun batterierne med de produkter, som Makita specificerer. Hvis batterierne installeres i ikke-kompatible produkter, kan det medføre brand, kraftig varme, ekspllosion eller udsivning af elektrolyt.
13. Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid ad gangen, skal du fjerne batteriet fra maskinen.
14. Akkenen kan muligvis under og efter brug være varm, hvilket kan forårsage forbrændinger eller lavtemperaturforbrændinger. Vær påpaselig med håndtering af varme akker.
15. Rør ikke terminalen på maskinen straks efter brug, da den bliver varm nok til at forårsage forbrændinger.
16. Sørg for, at spærer, støv eller jord ikke sætter sig fast i akkuens terminaler, huller og riller. Det kan forårsage opvarmning, antændelse, sprængning og funktionsfejl i maskinen eller akkenen, hvilket kan medføre forbrændinger eller personskade.
17. Medmindre maskinen understøtter brugen i nærheden af elektriske højspændingsledninger, skal du ikke anvende akkenen i nærheden af elektriske højspændingsledninger. Det kan muligvis medføre funktionsfejl på eller nedbrud af maskinen eller akkenen.
18. Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

FORSIGTIG: Brug kun originale batterier fra Makita. Brug af uoriginale Makita-batterier, eller batterier som er blevet ændret, kan muligvis medføre brud på batteriet, hvilket kan forårsage brand, personskade eller beskadigelse. Det ugyldiggør også Makita-garantien for Makita-maskinen og opladeren.

Tips til opnåelse af maksimal akku-levetid

1. Oplad akkenen, inden den er helt afladet. Stop altid værkøjet, og oplad akkenen, hvis De bemærker, at værkøjeffekten er aftagende.
2. Genoplad aldrig en fuldt opladet akku. Overopladning vil afkorte akkuens levetid.
3. Oplad akkenen ved stuetemperatur ved 10 °C - 40 °C. Lad altid en varm akku få tid til at køle af, inden den oplades.
4. Når du ikke anvender akkenen, skal du fjerne den fra maskinen eller opladeren.
5. Oplad akkenen, hvis De ikke skal bruge den i længere tid (mere end seks måneder).

BESKRIVELSE AF DELENE

► Fig.1

1	Hovedstrømlampe	2	Hovedafbryder	3	Bøjle
4	Låseshåndtag	5	Akku	6	Afbryderknap
7	Bagste greb	8	Savkæde	9	Sværd
10	Olietankdæksel	11	Holdemøtrik	12	Kædejusteringsskrue
13	Sværdbeskytter	14	Forreste greb	-	-

FUNKTIONSBESKRIVELSE

AFORSIGTIG: Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er taget ud, før der udføres justering eller kontrol af funktioner på maskinen.

Isætning eller fjernelse af akkuen

AFORSIGTIG: Sluk altid før værkøjet, før De monterer eller fjerner akkuen.

AFORSIGTIG: Hold værkøjet og akkuen fast ved montering eller fjernelse af akkuen. Hvis De ikke holder værkøjet og akkuen fast, kan de glide ud af hænderne på Dem og forårsage beskadigelse af værkøjet og akkuen eller personskade.

For at montere akkuen skal du justere tungen på akkuen med rillen i huset og skubbe den på plads. Indsæt den hele vejen, indtil den låses på plads med et lille klik. Hvis du kan se den røde indikator, som vist i figuren, er den ikke helt låst.

Akkuen fjernes ved, at De trækker den ud af værkøjet, idet De skyder knappen på forsiden af akkuen i stilling.

► Fig.2: 1. Rød indikator 2. Knap 3. Akku

AFORSIGTIG: Monter altid akkuen helt, indtil den røde indikator ikke længere er synlig. Hvis dette ikke gøres, kan den falde ud af værkøjet ved et uheld, hvorefter De selv eller personer i nærheden kan komme til skade.

AFORSIGTIG: Brug ikke magt ved montering af akkuen. Hvis akkuen ikke glider på plads uden problemer, betyder det, at den ikke sættes i på korrekt vis.

Indikation af den resterende batteriladning

Tryk på kontrolknappen på akkuen for at få vist den resterende batteriladning. Indikatorlampen lyser i nogle sekunder.

► Fig.3: 1. Indikatorlamper 2. Kontrolknap

Indikatorlamper			Resterende ladning
Tændt	Slukket	Blinker	
████	██	████	75% til 100%
████	██	████	50% til 75%
████	██	██	25% til 50%
████	██	██	0% til 25%
██	██	██	Genoplad batteriet.

Indikatorlamper			Resterende ladning
Tændt	Slukket	Blinker	
████	██	████	
████	██	████	Der er muligvis fejl i batteriet.

BEMÆRK: Afhængigt af brugsforholdene og den omgivende temperatur kan indikationen afvige en smule fra den faktiske ladning.

BEMÆRK: Den første indikatorlampe (længst mod venstre) vil blinke, når batteribeskyttelsessystemet aktiveres.

Beskyttelsessystem til værktøj/batteri

Maskinen er udstyret med et beskyttelsessystem til maskinen/batteriet. Dette system afbryder automatisk strømmen til motoren for at forlænge maskinens og batteriets levetid. Maskinen stopper automatisk under brugen, hvis maskinen eller batteriet udsættes for et af følgende forhold:

Overbelastningsbeskyttelse

Hvis batteriet anvendes på en måde, der bevirker, at det forbruger en unormal mængde strøm, vil maskinen automatisk stoppe, og hovedstrømlampen blinker grønt. I denne situation skal du slukke for maskinen og stoppe den anvendelse, som bevirker, at maskinen blev overbelastet. Start derefter maskinen igen ved at tænde for den.

Beskyttelse mod overophedning

Hvis maskinen eller batteriet er overophedet, stopper maskinen automatisk, og hovedstrømlampen lyser rødt. Lad i så fald maskinen og batteriet køle ned, før der tændes for maskinen igen.

BEMÆRK: Under forhold med høje temperaturer vil beskyttelsen mod overophedning sandsynligvis fungere, og maskinen stopper automatisk.

Beskyttelse mod overfladning

Hvis batteriladningen er for lav, stopper maskinen automatisk, og hovedstrømlampen blinker rødt. Tag i så fald batteriet ud af maskinen, og lad batteriet op.

Beskyttelse mod andre årsager

Beskyttelsessystemet er også designet til andre årsager, der kan beskadige maskinen og gør det muligt for maskinen at stoppe automatisk. Træf alle følgende foranstaltninger for at fjerne årsagerne, når maskinen midlertidigt er blevet bragt til standsning eller stoppet i drift.

1. Sluk for maskinen, og tænd den igen for at genstarte.
2. Oplad batteriet/batterierne, eller udskift det/dem med genopladelte/genopladede batteri/batterier.
3. Lad maskinen og batteriet/batterierne køle af.

Hvis der ikke kan findes nogen forbedring ved at gendanne beskyttelsessystemet, skal det lokale Makita-servicecenter kontaktes.

Hovedafbryder

ADVARSEL: Sluk altid for hovedafbryderen, når maskinen ikke bruges.

Tryk på hovedafbryderen for at tænde for maskinen. Tryk på hovedafbryderen igen for at slukke.

► Fig.4: 1. Hovedstrømlampe 2. Hovedafbryder

BEMÆRK: Hovedstrømlampen blinker grøn, når du tænder på hovedafbryderen, mens lås fra-håndtaget holdes nede, og der trykkes på afbryderknappen. I dette tilfælde skal du slippe afbryderknappen og lås fra-håndtaget, og derefter tænde på hovedafbryderen.

BEMÆRK: Denne maskine har en funktion til automatisk slukning. For at undgå utilsigtet start slukker hovedafbryderen automatisk, når der ikke trykkes på afbryderknappen i en vis periode, efter at der tændes for hovedafbryderen.

Afbryderbetjening

ADVARSEL: Af hensyn til din sikkerhed er maskinen forsynet med et låsehåndtag, der forhindrer, at maskinen starter ved et uheld. Brug ALDRIG maskinen, hvis den kører, når du trykker på afbryderknappen uden at trykke på låsehåndtaget. Indlever maskinen til vores autoriserede servicecenter til korrekt reparation, FØR den benyttes igen.

ADVARSEL: Brug ALDRIG tape til at fastgøre låsehåndtaget eller på anden måde omgå dets formål og funktion.

FORSIGTIG: Inden akkuen sættes i maskinen, bør De altid kontrollere, at afbryderknappen fungerer korrekt, og returnerer til "OFF"-positionen, når den slippes.

BEMÆRKNING: Tryk ikke hårdt på afbryderknappen uden at trykke på låsehåndtaget. Dette kan forårsage afbryderbeskadigelse.

For at forhindre, at der trykkes på afbryderknappen ved et uheld, er den forsynet med et lås fra-håndtag. Maskinen startes ved at trykke lås fra-håndtaget ned og trykke på afbryderknappen. Maskinens hastighed øges ved at trykke hårdere på afbryderknappen. Slip afbryderknappen for at stoppe.

► Fig.5: 1. Afbryderknap 2. Låsehåndtag

SAMLING

FORSIGTIG: Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er taget ud, før der udføres noget arbejde på maskinen.

FORSIGTIG: Undlad at berøre savkæden med bare hænder. Bær altid beskyttelseshandsker, når du håndterer savkæden.

Montering eller afmontering af savkæden

FORSIGTIG: Savkæden og sværdet er stadig varme lige efter brugen. Lad dem køle tilstrækkeligt af, inden der udføres noget arbejde på maskinen.

FORSIGTIG: Udfør proceduren med at montere eller fjerne savkæden på et rent sted uden savsmuld og lignende.

Montering af savkæden

For at montere savkæden skal du udføre følgende trin:

1. Løsn kædejusteringsskruen og derefter holdemøtrikken.

► Fig.6: 1. Holdemøtrik 2. Kædejusteringsskrue
3. Kædehjulsdæksel

2. Afmonter kædehjulsdækslet.

3. Kontroller savkædens retning. Tilpas savkædens retning med retningen på mærket på maskinens karosseri.

► Fig.7: 1. Mærke på kædesavens krop

4. Sæt den ene ende af savkæden på toppen af sværdet. Sæt den anden ende af savkæden rundt om kædehjulet. Sørg for at savkæden er placeret korrekt på kædehjulet, og placeret korrekt i rillen på sværdet.

5. Monter sværdet til maskinens karosseri, så hullet på sværdet er rettet ind med stiften på maskinens karosseri.

► Fig.8: 1. Hul 2. Kædehjul

6. Indsæt fremspringet på kædehjulsdækslet på maskinens karosseri, og luk derefter dækslet, så bolten og stiften på maskinens karosseri møder modparterne på dækslet.

► Fig.9: 1. Kædehjulsdæksel 2. Fremspring 3. Bolt
4. Stift

7. Tilspænd holdemøtrikken for at fastgøre kædehjulsdækslet, og løsn den derefter en smule for at justere spændingen.

► Fig.10: 1. Holdemøtrik

Når savkæden er blevet monteret, justeres savkædens spænding ved at se afsnittet for justering af savkædens spænding.

Afmontering af savkæden

For at fjerne savkæden skal du udføre følgende trin:

1. Løsn kædejusteringsskruen og derefter holdemøtrikken.

► Fig.11: 1. Holdemøtrik 2. Kædejusteringsskrue

2. Fjern kædehjulsdækslet, og fjern derefter savkæden og sværdet fra maskinens karosseri.

Justering af savkædens spænding

AFORSIGTIG: Stram ikke savkæden for meget. Ekstrem høj spænding af savkæden kan forårsage brud på savkæden og slitage af sværdet.

AFORSIGTIG: En kæde, der er for løs, kan hoppe af sværdet, og den kan forårsage en ulykke med tilskadekomst.

Savkæden kan blive løs efter mange timers brug. Kontroller fra tid til anden savkædens spænding inden brug.

1. Løsn holdemøtrikken en smule for at løsne kædehjulsdækslet let.

► Fig.12: 1. Holdemøtrik

2. Løft spidsen på sværdet en smule op, og juster kædens spænding. Drej kædejusteringsskruen mod uret for at stramme den, og drej den med uret for at løsne den.

Stram savkæden, indtil den nederste side af savkæden passer ind i sværdkanten som vist.

► Fig.13: 1. Sværd 2. Savkæde
3. Kædejusteringsskrue

3. Hold fortsat sværdet løst, og monter kædehjulsdækslet.

Sørg for, at savkæden ikke sidder løs på den nederste side.

4. Stram holdemøtrikken for at fastgøre kædehjulsdækslet.

► Fig.14: 1. Holdemøtrik

Montering eller afmontering af det vinklede tilbehør

Ekstraudstyr

AFORSIGTIG: Før du monterer eller afmonterer det vinklede tilbehør, skal du sørge for at fastgøre sværdbeskytteren til maskinen.

Du kan ændre vinklen på maskinhovedet ved at fastgøre det vinklede tilbehør til maskinen.

1. Fastgør sværdbeskytteren til maskinen.
2. Løsn de 2 bolte med sekskantrøglen, og afmonter derefter røret og mufferne fra maskinens hoved.

► Fig.15: 1. Muffe 2. Bolt

3. Afmonter hætterne fra det vinklede tilbehør.

► Fig.16: 1. Hætte

4. Justér hullet på muffen med det på røret, og fastgør derefter de 2 muffer til røret. Justér hullet på muffen med det på tilbehøret, og indsæt derefter røret i tilbehøret.

► Fig.17: 1. Hul 2. Bolt 3. Muffe 4. Rør

5. Tilspænd de 2 bolte for at fastgøre tilbehøret.

► Fig.18: 1. Bolt

6. Fastgør maskinens hoved til tilbehøret.

For at fastgøre maskinens hoved lodret, skal du fastgøre tilbehøret ved at tilspændende bolten til hullet på tilbehøret, der vist i figuren, og derefter tilspændende den anden bolt.

► Fig.19: 1. Bolt 2. Hul

For at fastgøre maskinens hoved vandret, skal du fastgøre tilbehøret ved at tilspændende bolten til hullet på tilbehøret, der vist i figuren, og derefter tilspændende den anden bolt.

► Fig.20: 1. Bolt 2. Hul

For at afmontere det vinklede tilbehør skal du udføre monteringsproceduren i omvendt rækkefølge.

ANVENDELSE

Smøring

BEMÆRKNING: Når der påfyldes kædeolie for første gang, eller tanken fyldes op igen, efter at den er blevet helt tom, skal der påfyldes olie op til bundkanten af påfyldningsstudsen. Ellers kan olieforsyningen blive hindret.

BEMÆRKNING: Brug en savkædeolie, der udelukkende er beregnet til Makita-kædesave, eller tilsvarende olie, som fås i handelen.

BEMÆRKNING: Anvend aldrig olie, som indeholder snavs og partikler, eller flygtig olie.

BEMÆRKNING: Ved beskæring af træer skal der anvendes planteolie. Mineralsk olie kan skade træerne.

BEMÆRKNING: Kontroller inden skæringen, at det medfølgende oliestankdæksel er skruet på plads.

Savkæden smøres automatisk, når maskinen er i brug. Kontroller regelmæssigt mængden af tilbageværende olie i oliestanken.

► Fig.21: 1. Oliestank

For at påfylde tanken skal du placere maskinen på en flad overflade, derefter trykke på knappen på oliestankdækslet, så knappen på den anden side rejses op, og derefter fjerne oliestankdækslet ved at dreje det. Den korrekte mængde olie er 160 ml. Når tanken er fyldt op, skal du sikre dig, at oliestankdækslet er stramt fast til.

► Fig.22: 1. Oliestankdæksel 2. Tilspænd 3. Løsn

BEMÆRK: Hvis det er svært at fjerne oliestankdækslet, skal du sætte topnøglen ind i åbningen i olietankdækslet og derefter fjerne oliestankdækslet ved at dreje det mod uret.

► Fig.23: 1. Åbning 2. Topnøgle

Hold maskinen væk fra træet efter påfyldningen. Start den, og vent, indtil der er tilstrækkeligt smøremiddel på savkæden.

► Fig.24

Montering af skulderselen

⚠FORSIGTIG: Når du anvender maskinen kom-binaret med en strømforsyning af rygsæktypen som fx en bærbar strømforsyning, skal du ikke anvende den skuldersele, som er inkluderet i pakken med maskinen, men anvende det hængende bånd, som anbefales af Makita.

Hvis du anvender den skuldersele, som er inkluderet i pakken med maskinen, og skulderselen til en strømforsyning af rygsæktypen på samme tid, er det svært at fjerne maskinen eller strømforsyningen af rygsæktypen i et nødstilfælde, og det kan muligvis forårsage en ulykke eller personskade. Bed et autoriseret Makita-servicecenter om det anbefalede hængende bånd.

⚠FORSIGTIG: Brug altid skulderselen monteret på maskinen. Juster skulderselen efter bruge-rens størrelse før anvendelsen for at forebygge træthed.

⚠FORSIGTIG: Før brugen skal du kontrollere, at skulderselen er korrekt monteret på maskinens bøjle.

⚠FORSIGTIG: Før anvendelse skal du sørge for, at spændet på skulderselen er ordentligt fastgjort.

⚠FORSIGTIG: Brug altid den skuldersele, som er dedikeret til denne maskine. Brug ikke andre skulderseler.

1. Sæt skulderselen på, og fastgør spændet.

► Fig.25: 1. Spænde

BEMÆRK: Når du fjerner skulderselen, skal du opklare spændet og fjerne skulderselen.

2. Juster skulderselen til en komfortabel position før brug.

► Fig.26

3. Hægt krogen på skulderselen til maskinens bøjle.

► Fig.27: 1. Krog 2. Bøjle

Skulderselen har en metode til hurtig frigørelse. Klem blot siderne af spændet sammen for at frigøre skulderselen.

► Fig.28: 1. Spænde

Arbejde med maskinen

⚠FORSIGTIG: Hold alle kropsdele væk fra savkæden, når motoren er i gang.

⚠FORSIGTIG: Hold fast i maskinen med begge hænder, når motoren kører.

⚠FORSIGTIG: Stræk dig ikke for langt. Sørg hele tiden for sikkert fodfæste og balance.

⚠FORSIGTIG: Når du skærer gennem grene, skal du passe på ikke at miste balancen pga. vægten af maskinens hoved.

⚠FORSIGTIG: Hav altid en flugtvej i tilfælde af, at en afskåret gren falder mod operatøren.

⚠FORSIGTIG: Brug aldrig spidsen af sværdet til skæring. Ellers kan der muligvis opstå farligt tilbageslag, og det kan resultere i personskade.

BEMÆRKNING: Du må aldrig kaste eller tabe maskinen.

BEMÆRKNING: Undlad at tildække maskinens ventilationsåbnninger.

BEMÆRKNING: Undlad at presse maskinen. Ellers kan det muligvis beskadige maskinen.

Stå på en stabil overflade og hold maskinen væk fra grenene, så vinklen på maskinen bliver 60° eller mindre i forhold til den vandrette jord.

► Fig.29: 1. 60° mm eller mindre

Start maskinen, og tryk derefter savkæden let ind på grenen.

Når der skæres lange grene, skal du, for at kunne kontrollere nedfaldestositionen af afskærne grene, opdele grenen i sektioner og skære grenen fra spidsen. Vær opmærksom på nedfaldfende grene, eftersom de kan springe tilbage i retning af operatøren, efter de har ramt jorden.

► Fig.30

Ved skæring af tykke grene skal du først lave en ikke særlig dyb underskåren rille og derefter foretage det færdige snit fra toppen.

► Fig.31

Hvis du forsøger at skære tykke grene af nedefra, kan grenen lukke omkring den og klemme savkæden fast i snittet. Hvis du forsøger at skære tykke grene af oppefra uden en ikke særlig dyb underskåren rille, kan grenen splintres.

► Fig.32

Bæring af maskinen

Før du bærer maskinen, skal du altid afmontere akkuen fra maskinen, og derefter montere sværdbeskytteren. Tildæk også akkuen med batteridækslet.

► Fig.33: 1. Sværdbeskytter 2. Batteridæksel

Brug af maskinen med bærbar strømforsyning

Ekstraudstyr

Brug det hængende bånd, når du bruger maskinen med

bærbar strømforsyning.

Fastgørelse af det hængende bånd

1. Fastgør krogene på det hængende bånd til ringene på skulderselen eller bæltet som vist på figuren. Vælg den type bånd og forbindelsesmetode, der passer til dit brug.

► Fig.34: 1. Ring 2. Krog

► Fig.35: 1. Ring 2. Krog

2. Fastgør krogen til værktøjet.

► Fig.36: 1. Krog

Afmontering af værktøjet

Når du sætter maskinen ned, skal du oplåse spændet på det hængende bånd med én hånd, mens du holder maskinen med den anden hånd.

► Fig.37: 1. Spaende

BEMÆRK: Spændet er ikke udstyret afhængigt af typen af bånd.

Hvis du behøver at frigøre maskinen hurtigt, skal du følgende trinene nedenfor.

1. Skub håndtagene på bæltets spænde for at låse spændet op.

► Fig.38: 1. Spaende 2. Håndtag

2. Tag skulderselen af for at frigøre værktøjet og enheden.

► Fig.39: 1. Skulderelse

VEDLIGEHOLDELSE

AFSIGTIG: Vær altid sikker på, at værktøjet er slukket, og at akkuen er taget ud, inden De begynder at udføre inspektion eller vedligeholdelse.

AFSIGTIG: Bær altid beskyttelseshandsker, når der udføres eftersyn eller vedligeholdelse.

BEMÆRKNING: Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol og lignende. Det kan medføre misfarvning, deformering eller revner.

For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED må reparation, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita servicecenter eller fabriksservicecenter med anvendelse af Makita reservedele.

Slibning af savkæden

Slib savkæden, når:

- Der frembringes melet savsmuld, når der skæres i fugtigt træ,
- Kæden kun gennemskærer træet med besvær, selv hvis der anvendes et kraftigt tryk,
- Skærekanten er tydeligt beskadiget,
- Saven trækker til venstre eller højre i træet. (forårsaget af uensartet slibning af savkæden eller beskadigelse af kun den ene side)

Slib savkæden hyppigt, men kun en smule ad gangen. To eller tre streg med en fil er sædvanligvis tilstrækkeligt til at udføre en almindelig slibning. Når savkæden er blevet slebet adskillige gange, skal den slettes på vores autoriserede servicecenter.

Slibningskriterier:

ADVARSEL: For stor afstand mellem skærekant og dybdemåleren forøger risikoen for tilbageslag.

► Fig.40: 1. Skærerlængde 2. Afstand mellem skærekant og dybdemåler 3. Mindste skærerlængde (3 mm)

- Alle skærerlængder skal være ens. Forskellige skærerlængder vil forhindre savkæden i at køre ubesvaret og kan forårsage, at savkæden brækker.
- Slib ikke kæden, når der er næst en skærerlængde på 3 mm eller under. Kæden skal udskiftes med en ny.
- Savspåntsykkelsen bestemmes af afstanden mellem dybdemåleren (rund næse) og skærekanten.
- De bedste skæreresultater opnås med følgende afstand mellem skærekanten og dybdemåleren.
 - Kædeblad 90PX / 91PX / M41 / M43: 0,65 mm

► Fig.41

- Slibningsvinklen på 30° skal være den samme på alle skærere. Forskellige skærervinkler medfører, at kæden kører ujævtnt og uensartet, fremskynder slitage og medfører, at kæden brækker.
- Brug en passende rund fil, så den korrekte slibningsvinkel holdes mod tænderne.
 - Kædeblad 90PX / 91PX / M41 / M43: 55°

Fil og korrekt anvendelse af fil

- Anvend en speciel rund fil (ekstraudstyr) til savkæder til at skærpe kæden. Almindelige runde filer er ikke egnede.
- Diameter på den runde fil for hver savkæde er som følger:
 - Kædeblad 90PX: 4,5 mm
 - Kædeblad 91PX / M41 / M43: 4,0 mm
- Filen bør kun være i kontakt med skæreren ved fremadstrøget. Hæv filen fra skæreren ved returstrøget.
- Slib den korteste skærer først. Længden af denne korteste skærer bliver standard for alle skærende led på savkæden.
- Før filen som vist på illustrationen.

► Fig.42: 1. Fil 2. Savkæde

- Det er nemmere at føre filen, hvis der anvendes en filholder (ekstraudstyr). Filholderen har afmærkninger til den korrekte slibningsvinkel på 30° (sæt afmærkningerne parallelt med savkæden) og begrænser dybden af gennemskæringen (til 4/5 af fildiameteren).

► Fig.43: 1. Filholder

- Kontroller, når kæden er skærpet, højden af dybdemåleren ved hjælp af kædemålerværktøjet (ekstraudstyr).

► Fig.44

- Fjern alt fremspringende materiale, hvor småt det end måtte være, ved hjælp af en speciel flad fil (ekstraudstyr).
- Afrund forsiden af dybdemåleren igen.

Rengøring af sværdet

Spåner og savsmuld samler sig i sværdrillen. De kan tilstoppe sværdrillen og hindre oliestrømningen. Fjern altid spåner og savsmuld, hver gang du sliber eller udskifter savkæden.

► Fig.45

Rengøring af kædehjulsdækslet

Spåner og savsmuld samler sig inde i kædehjulsdækslet. Fjern kædehjulsdækslet og savkæden fra maskinen, og fjern derefter spåner og savsmuld.

► Fig.46

Rengøring af olieudløbshullet

Små støv- og andre partikler kan samle sig i olieudløbshullet under arbejdet. Dette støv og andre partikler kan forringe oliestrømmen og medføre en utilstrækkelig smøring af hele savkæden. Rengør olieudløbshullet som vist herunder, hvis oliestrømmen er for svag ved toppen af sværet.

1. Fjern kædehjulsdækslet og savkæden fra maskinen.

2. Fjern mindre støvdannelse eller partikler ved hjælp af en kærvskruetrækker eller lignende.

► Fig.47: 1. Kærvskruetrækker 2. Olieudløbshul

3. Sæt akken i maskinen. Tryk på afbryderknappen for at fjerne akkumulerede støv- og andre partikler fra olieudløbshullet ved at lade kædeolie flyde ud.
4. Tag akken ud af maskinen. Monter kædehjulsdækslet og savkæden på maskinen igen.

Udskiftning af kædehjulet

!FORSIGTIG: Et udstjent kædehjul vil beskadige en ny savkæde. I så fald skal kædehjulet skiftes ud med et nyt.

Kontroller kædehjulets tilstand, inden en ny savkæde monteres. Bed et autoriseret Makita-servicecenter om udskiftning, hvis kædehjulet er slidt eller beskadiget.

► Fig.48: 1. Kædehjul 2. Områder, der slides

Opbevaring af maskinen

1. Rengør maskinen, inden den lægges til opbevaring. Fjern alle spåner og savsmuld fra maskinen, efter at kædehjulsdækslet er taget af.
2. Når maskinen er rengjort, skal den køres uden belastning for at smøre savkæden og sværet.
3. Dæk sværet med sværdbeskytteren.
4. Tøm oletanken.

Vejledning i periodisk vedligeholdelse

For at sikre en lang levetid, undgå skader og sikre, at sikkerhedsanordningerne fungerer fuldt ud, skal følgende vedligeholdelse udføres regelmæssigt. Garantikrav godtages kun, hvis dette arbejde er blevet udført regelmæssigt og korrekt. Såfremt den foreskrevne vedligeholdelse ikke udføres, kan det medføre ulykker! Brugeren af maskinen bør ikke udføre vedligeholdelsesarbejde, der ikke er beskrevet i denne brugsvejledning. Alt sådant arbejde bør udføres af vores autoriserede servicecenter.

Kontrolpunkt / Driftstid	Før brug	Hver dag	Hver uge	Hver 3. måned	Årligt	Før opbevaring
Hele maskinen	Inspektion.	✓	-	-	-	-
	Rengøring.	-	✓	-	-	-
	Kontrolleres på autoriseret servicecenter.	-	-	-	✓	✓
Savkæde	Inspektion.	✓	-	-	-	-
	Skærpes om nødvendigt.	-	-	-	-	✓
Sværd	Inspektion.	✓	✓	-	-	-
	Fjern fra maskinen.	-	-	-	-	✓
Smøring af kæden	Kontroller oletiforslen.	✓	-	-	-	-
Afbrydernap	Inspektion.	✓	-	-	-	-
Låsehåndtag	Inspektion.	✓	-	-	-	-
Oletank-dæksel	Kontroller spændingen.	✓	-	-	-	-

Kontrolpunkt / Driftstid	Før brug	Hver dag	Hver uge	Hver 3. måned	Årligt	Før opbevaring
Skruer og møtrikker	Inspektion.	-	-	✓	-	-

FEJLFINDING

Udfør selv en inspektion, inden De anmelder om reparation. Hvis De opdager et problem, som ikke er forklaret i brugsanvisningen, må De ikke forsøge at adskille maskinen. Rådfør Dem i stedet med et autoriseret Makita Servicecenter, og brug altid originale Makita udskiftingsdele til reparationer.

Fejl	Arsag	Løsning
Maskinen starter ikke.	Akkuen er ikke indsat.	Indsæt en opladet akku.
	Akku-problem (lav spænding).	Genoplad akkuen. Hvis genopladningen ikke løser problemet, skal du udskifte akkuen.
	Hovedafbryderen er slået fra.	Der slukkes automatisk for maskinen, hvis den ikke betjenes i en vis periode. Tænd for hovedafbryderen igen.
Motoren holder op med at køre efter kort tids brug.	Akkuens opladningsniveau er lavt.	Genoplad akkuen. Hvis genopladningen ikke løser problemet, skal du udskifte akkuen.
Ingen olie på kæden.	Olietanken er tom.	Fyld olietanken.
	Olieføringssporet er snavset.	Rengør sporet.
Maskinen når ikke den maksimale omdrejningshastighed.	Akkuen er sat forkert i.	Monter akkuen som beskrevet i denne brugsanvisning.
	Batteriladningen er faldende.	Genoplad akkuen. Udsift akkuen, hvis genopladning ikke løser problemet.
	Drivsystemet fungerer ikke korrekt.	Bed vores autoriserede servicecenter i dit område om reparation.
Hovedstrømlampen blinker grønt.	Der er trykket på afbryderknappen under forhold, hvor maskinen ikke kan anvendes.	Tryk på afbryderknappen, efter at der er tændt for hovedafbryderen.
Unormale vibration: Stop straks maskinen!	Løst sværd eller savkæde.	Juster sværdets og savkædens spænding.
	Funktionsfejl på maskinen.	Bed vores autoriserede servicecenter i dit område om reparation.
Savkæden kan ikke installeres.	Kombinationen af savkæde og kædehjul er ikke korrekt.	Brug den rigtige kombination af savkæde og kædehjul ved at se afsnittet for specifikationer.

EKSTRAUDSTYR

AFORSIGTIG: Det følgende tilbehør og ekstraudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør eller ekstraudstyr kan udgøre et risiko for personskade. Anvend kun tilbehør og ekstraudstyr til det beskrevne formål.

ADVARSEL: Hvis du køber et sværd af en anden længde end standardsværdet, skal du også købe en tilsvarende sværdbeskytter sammen med det. Den skal passe til og helt dække sværdet på maskinen.

BEMÆRK: Nogle ting på denne liste kan være inkluderet i værktøjspakken som standardtilbehør. Det kan være forskellige fra land til land.

Hvis De behøver hjælp ved valg af tilbehør eller ønsker yderligere informationer, bedes De kontakte Deres lokale Makita servicecenter.

- Savkæde
- Sværd
- Sværdbeskytter
- Vinklet tilbehør
- Fil
- Original Makita akku og oplader

SPECIFIĀCIJAS

Modelis:	UA003G	
Kopējais garums (bez vadsliedes, akumulatora un papildierīces)	2 230 mm	
Nominālais spriegums	Līdzstrāva 36 V–40 V maks.	
Neto svars	*1 *2	6,1 kg 6,1–7,8 kg
Standarta vadsliedes garums	30 cm	
Ieteicamais vadsliedes garums	ar 90PX / 91PX / M41 / M43 25–30 cm	
Piemērotais zāga kēdes veids (skatiet tabulu tālāk)	90PX / 91PX / M41 / M43	
Kēdes griešanās ātrums	0–20 m/s (0–1 200 m/min)	
Kēdes eļļas tvertnes tilpums	160 cm ³	
Aizsardzības pakāpe	IPX4	

- Nepārtrauktās izpētes un izstrādes programmas dēļ šeit uzrādītās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
- Specifikācijas dažādās valstīs var atšķirties.

*1: Svars ar lielāko akumulatora kasetni, tukšu eļļas tvertni, bez vadsliedes, kēdes, plecu siksnes un papildierīces saskaņā ar EN ISO11680-1.

*2: Vieglākā un smagākā svara kombinācija saskaņā ar EPTA procedūru 01/2014. Svars var būt atšķirīgs atkarībā no papildierīces(-ēm), tostarp akumulatora kasetnes.

Piemērotā akumulatora kasetne un lādētājs

Akumulatora kasetne	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*
Lādētājs	*: Ieteicamais akumulators DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA

- Daži no iepriekš norādītajiem lādētājiem un akumulatora kasetnēm var nebūt pieejami atkarībā no jūsu mītnes reģiona.

ĀBRĪDINĀJUMS: Izmantojet vienīgi iepriekš norādītās akumulatora kasetnes un lādētājus. Cita tipa akumulatora kasetņu un lādētāju izmantošana var radīt traumu un/vai aizdegšanās risku.

Ieteicamais ar vadu savienojamais barošanas avots

Pārnēsājams barošanas bloks	PDC01 / PDC1200 / PDC1500
-----------------------------	---------------------------

- Iepriekš norādītais(-ie) ar vadu savienojamais(-ie) barošanas avots(-i) var nebūt pieejams(-i) atkarībā no jūsu mītnes reģiona.
- Pirms izmantojat ar vadu savienojamo barošanas avotu, izlasiet instrukcijas un uz tā redzamos brīdinājumus.

Zāga kēdes, vadsliedes un kēdesrata kombinācija

Zāga kēdes veids	90PX / M41	
Dzinējposmu skaits	46	
Virzošā sliede	Virzošās sliedes garums Zāgējuma garums Solis Mērskala Veids	30 cm 296 mm 3/8" 1,1 mm Griezējšķautnes lietnis ar kēdesratu
Kēdesrats	Zobu skaits Solis	6 3/8"

Zāga ķedes veids	91PX / M43	
Dzinējposmu skaits	46	
Virzošā sliede	Virzošās sliedes garums	30 cm
	Zāģējuma garums	296 mm
	Solis	3/8"
	Mērskala	1,3 mm
	Veids	Griezējšķautnes lietnis ar ķedesratu
Ķedesrats	Zobu skaits	6
	Solis	3/8"

ABRĪDINĀJUMS: Izmantojet pareizo virzošās sliedes un ķedes zāga kombināciju. Citiādi var rasties traumas.

Simboli

Talāk ir attēloti simboli, kas var attiekties uz darbarīka lietošanu. Pirms darbarīka izmantošanas pārliecinieties, vai pareizi izprotat to nozīmi.

Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Izmantojet ķiveri, aizsargbrilles un ausu aizsargus.



Lietojiet aizsargcimdus.



Valkājiet izturīgus apavus ar neslidošām zolēm. Ieteicami apavi ar tērauda purngaliem.



Uzmanieties no elektrības vadiem, elektrotraumas risks.



Ieturiet vismaz 15 m attālumu.



Maksimālais pielaujamais zāģējuma garums



Ķedes ceļa virziens



Ķedes eļļas tvertne



Karstas virsmas — pirkstu vai roku apdegumi.



Tikai ES valstīm
Tā kā šajā aprīkojumā ir bīstamas sastāvdaļas, elektisko un elektronisko iekārtu, akumulatoru un bateriju atritumi var negatīvi ietekmēt apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

Elektroierīces, elektroniskās ierīces un akumulatorus nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atritumiem!

Saskaņā ar Eiropas direktīvu par elektisko un elektronisko iekārtu atritumiem, akumulatoriem un baterijām, kā arī akumulatoru un bateriju atritumiem ir šī direktīvas pielāgošanu valsts tiesību aktiem elektisko un elektronisko iekārtu, bateriju un akumulatoru atritumi ir jāglabā atsevišķi un jānogādā uz sadzīves atritumu daļītās savākšanas vietu, ievērjot attiecīgos vides aizsardzības noteikumus.

Par to liecina uz iekārtas redzams simbols ar pārsūtu atritumu konteineru uz riteņiem.



Garantētais skanas jaudas līmenis saskaņā ar ES Direktīvu par troksni ārpusi telpām.



Skanas jaudas līmenis saskaņā ar Austrālijas NSW troksnu kontroles noteikumiem

Paredzētā lietošana

Darbarīks paredzēts zaru un stumbru apgriešanai.

Trokšņa līmenis

Tipiskais A svērtais trokšņa līmenis noteikts saskaņā ar ISO22868(ISO11680-1):

Skaņas spiediena līmeni (L_{PA}): 90 dB (A)

Skaņas jaudas līmeni (L_{WA}): 104 dB (A)

Mainīgums (K): 3 dB (A)

PIEZĪME: Paziņotā trokšņa emisijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodēi, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

PIEZĪME: Paziņoto trokšņa emisijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

ABRĪDINĀJUMS: Lietojiet ausu aizsargus.

ABRĪDINĀJUMS: Trokšņa emisija patiesos darba apstākļos var atšķirties no paziņotās vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida un jo īpaši atkarībā no apstrādājamā materiāla veida.

ABRĪDINĀJUMS: Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

Kreisais rokturis (priekšējais rokturis)		Labais rokturis (aizmugurējais rokturis)		Piemērojamie standarti
Ah (m/s ²)	Nenoteiktība K (m/s ²)	Ah (m/s ²)	Nenoteiktība K (m/s ²)	
3,1	1,5	2,5 vai mazāk	1,5	ISO22867(ISO11680-1)

PIEZĪME: Paziņotā kopējā vibrācijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

PIEZĪME: Paziņoto kopējo vibrācijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

ABRĪDINĀJUMS: Vibrācijas emisija patiesos darba apstākļos var atšķirties no paziņotās vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida un jo īpaši atkarībā no apstrādājamā materiāla veida.

ABRĪDINĀJUMS: Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (nemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaida laiku).

Atbilstības deklarācijas

Tikai Eiropas valstīm

Atbilstības deklarācijas šajā lietošanas rokasgrāmatā ir iekļautas kā A pielikums.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Vispārīgi elektrisko darbarīku drošības brīdinājumi

ABRĪDINĀJUMS Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādījumus un tehniskos datus un izpētiet ilustrācijas, kas iekļautas šā elektriskā darbarīka komplektā. Neievērojot visus tālāk minētos noteikumus, iespējams elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās un/vai smagu traumu risks.

Glabājiet visus brīdinājumus un norādījums, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.

Termīns „elektrisks darbarīks” brīdinājumos attiecas uz tādu elektrisko darbarīku, ko darbina ar elektīribu (ar vadu), vai tādu, ko darbina ar akumulatoru (bez vada).

Drošības brīdinājumi bezvada kāta zāga lietošanai

Vispārīgie piesardzības pasākumi

- Pirms darbarīka iedarbināšanas izlasiet šo instrukciju rokasgrāmatu, lai iegūtu visu vajadzīgo informāciju par darbarīka lietošanu.
- Neaizdodiet darbarīku personai, kurai nav pietiekamas pieredzes vai zināšanu attiecībā uz darbarīka izmantošanu.
- Aizdodot darbarīku, vienmēr pievienojiet šo instrukciju rokasgrāmatu.
- Neļaujiet bērniem vai personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, lietot darbarīku. Raugiet, lai viņi neatrastos darbarīka tuvumā.
- Rīkojieties ar darbarīku maksimāli uzmanīgi un rūpīgi.

- Neizmantojiet darbarīku pēc alkohola vai narkotiku lietošanas vai ja esat noguris(-usi) vai slims(-a).
- Nemēģiniet pārveidot darbarīku.
- Neizmantojiet darbarīku sliktos laikapstākļos, jo īpaši laikā, kad iespējams zibens. Tādējādi samazinās zibens trieciena risks.
- Valsts likumdošana var ierobežot darbarīka lietošanu. Ievērojet savas valsts noteikumus par darbarīka izmantošanu.

Individuālās aizsardzības līdzekļi

- Lietojet aizsargķiveri, aizsargbrilles un aizsargcimdus, lai sevi pasargātu no lidojošiem grūziem vai krītošiem priekšmetiem.
- Lai novērstu dzirdes bojājumus, lietojet dzirdes aizsarglīdzekļus, piemēram, aizsargaustīnas.
- Lai izmantošana būtu droša, valkājiet atbilstošu apgērbu un apavus, piemēram, darba kombinezonu un stingrus, neslīdošus apavus. Nevalkājiet brīvi krītošu apgērbu vai rotasliecas. Brīvi krītošs apgērbs, rotaslietas vai gari mati var iekerties kustīgajās daļās.
- Strādājot ar zāga kēdi vai regulējot kēdes spriegojumu, uzvelciet aizsargcimdus. Zāga kēde var nopietni sagriezt kailas rokas.

Darba zonas drošība

- Raugiet, lai darbarīks atrastos vismaz 15 m attālumā no elektroliņiņām un sakaru kabeļiem (tostarp arī no zariem, kas ar tiem saskaras). Darbarīka saskare ar augstsprieguma kabeļiem vai nonākšana to tuvumā var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas. Pirms sākat darbu, noskaidrojiet elektrokabeļu un elektrisko žogu atrašanās vietas darba vietas tuvumā.
- Izmantojiet darbarīku tikai labas redzamības apstākļos un dienas gaismā. Neizmantojiet darbarīku tumsā vai miglā.
- Izmantošanas laikā nekad nestāviet uz nestabīlas vai slidenas virsmas vai uz stāvās nogāzēs. Aukstājā gadalaikā uzmanieties no ledus un sniega un vienmēr nodrošiniet stabili pamatu zem kājām.
- Izmantošanas laikā nodrošiniet, lai cilvēki vai dzīvnieki atrastos vismaz 15 m attālumā no darbarīka. Izslēdziet darbarīku, tikiļdz kāds

- tuvojas.**
- Ja strādājat kopā ar diviem cilvēkiem vai vairāk, savā starpā ievērojet vismaz 15 m distanci un ieceliet darbu vadītāju.
 - Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai darba vietā nav stieplu žogu, sienu vai citu cietu priekšmetu. Šādi priekšmeti var sabojāt zāga kēdi.
- Sagatavošanās**
- Pirms darbarīka salikšanas vai regulēšanas izslēdziet darbarīku un izņemiet akumulatora kasetni.
 - Pirms strādājat ar zāga kēdi vai regulējat kēdes spriegojumu, uzvelciet aizsargcimdus.
 - Pirms darbarīka iedarbināšanas pārbaudiet, vai darbarīks nav bojāts, vai nav valīgu skrūviju/uzgriežņu un vai tas ir pareizi samontēts. Uzasiniet trulu zāga kēdi. Ja zāga kēde ir saliekta vai bojāta, nominaliet to. Pārbaudiet, vai visas vadības svirās un slēdzi darbojas bez pretestības. Notīriet un nožāvējiet rokturus.
 - Nemēģiniet ieslēgt darbarīku, ja tas ir bojāts vai nav pilnībā samontēts. Pretējā gadījumā iespejami smagi savainojumi.
 - Noregulējiet plecu siksnes atbilstīgi operatora kermeņa izmēram.
 - Pareizi noregulējiet kēdes spriegojumu. Nepieciešamības gadījumā papildiniet kēdes eļļu.
- Darbarīka iedarbināšana**
- Pirms darbarīka iedarbināšanas uzvelciet individuālās aizsardzības līdzekļus.
 - Pirms darbarīka iedarbināšanas pārliecinities, ka darba zonā nav cilvēku vai dzīvnieku.
 - Ievietojot akumulatora kasetni, raugiet, lai zāga kēde un vadotne neatrastos tuvu pie jūsu ķermenē un ciemīem objektiem, tostarp pie zemes. Zāga kēde iedarbināšanas laikā var izkustēties, izraisot nopietnus savainojumus vai zāga kēdes un/vai īpašuma bojājumus.
 - Darbarīku novietojiet uz stingras pamatnes. Saglabājiet līdzsvaru un stabili pamatu zem kājām.
- Ekspluatācija**
- Ārkārtas situācijā nekavējoties izslēdziet darbarīku.
 - Ja ekspluatācijas laikā ievērojat kādu nepārastu parādību (piem., troksni, vibrāciju), izslēdziet darbarīku. Neizmantojet darbarīku, kamēr nav konstatēts un novērts cēlonis.
 - Pēc darbarīka izslēgšanas zāga kēde vēl īsu brīdi turpina kustēties. Neskarieties uzreiz klāt zāga kēdei.
 - Lietošanas laikā izmantojet plecu siksnes. Cieši turiet darbarīku labajā pusē.
 - Satveriet priekšējo rokturi ar kreiso roku un aizmugures rokturi ar labo roku neatkarīgi no tā, vai esat labrocis vai kreilis. Aplieciet ap rokturiem gan pirkstus, gan īķķi.
 - Turiet darbarīku tikai aiz roktura izolētajām virsmām, jo zāga kēde var skart apslēptus kabeļus. Zāga kēde, skarot strāvu vadošus kabeļus, var izveidot kontaktu ar zaru griezēja izvirzītajām metāla daļām, un operators var saņemt strāvas triecienu.
 - Nemēģiniet izmantot darbarīku ar vienu roku.** Kontroles zaudēšana var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas. Lai mazinātu traumu risku, turiet rokas un kājas pēc iespējas tālāk no zāga kēdes.
 - Nesniedzieties pārāk tālu.** Vienmēr stingri stāviet uz droša pamata, saglabājot līdzsvaru. Lai nepakļuptu, uzmanieties no slēptiem šķēršļiem, piemēram, celiņiem, saknēm un bedrēm. Novāciet nokritušos zarus un citus priekšmetus.
 - Lai nezaudētu kontroli, nekad nestrādājiet, atrodoties uz kāpnēm vai kokā.
 - Ja darbarīks ir saņēmis smagu triecienu vai kritis, pārbaudiet tā stāvokli, pirms turpināt darbu. Ja ir bojājumi vai rodas šaubas, vērsieties Makita pilnvarotajā apkopes centrā, lai veiktu pārbaudi un remontu.
 - Nepieskarieties darbarīka galvai. Ekspluatācijas laikā darbarīka galva ļoti sakarst.
 - Regulāri atpūtieties, lai noguruma dēļ nezaudētu kontroli.** Mēs iesakām katru stundu ievērot 10–20 minūšu pauzi.
 - Atstājot darbarīku pat uz īsu brīdi, vienmēr izslēdziet darbarīku un izņemiet akumulatora kasetni. Nepieskatītu darbarīku, kas darbojas, var izmantot nepiederīša persona un izraisīt nopietnu negadījumu.
 - Strādājot ar darbarīku, neceliet savu labo roku augstāk par pleca augstumu.
 - Darba laikā raugiet, lai zāga kēde neatstatos pret ciemīem priekšmetiem, piemēram, pret akmeniem un naglām. Esiet īpaši uzmanīgs, zāģējot zarus sienu, stieplu žogu un līdzīgu objektu tuvumā.
 - Ja darbarīkā ieķeras zari, vienmēr izslēdziet darbarīku un izņemiet akumulatora kasetni. Pretējā gadījumā, nejauši iedarbinot darbarīku, iespējams izraisīt nopietnus ievainojumus.
 - Ja zāga kēde ieķeras, pirms tūrišanas vienmēr izslēdziet darbarīku un izņemiet akumulatora kasetni.
 - Ja ar nobloķētu zāga kēdi tiek palielināts darbarīka ātrums, palielinās slodze, un ir iespējams sabojāt darbarīku.
 - Pirms stumbri zāģēšanas nodrošiniet, lai jums ir atkāpšanās ceļš no krītošā stumbra. Pirmkārt, aizvāciet no darba zonas dažādus šķēršļus, kā stumbrus un zarus. Pārvietojiet visus darbarīkus un priekšmetus no atkāpšanās zonas uz kādu citu drošu vietu.
 - Pirms zaru un stumbri zāģēšanas pārbaudiet to krišanas virzienu, nemot vērā zaru un stumbri stāvokli, apkārt esošos kokus, vēja virzienu u. c. faktorus. Pievērsiet īpašu uzmanību krišanas virzienam un zaru atsišanās virzienam, kad tie nokrīt uz zemes.
 - Nekādā gadījumā neturiet darbarīku leņķi, kas pārsniedz 60°. Pretējā gadījumā krītoši priekšmeti var skart operatoru un izraisīt nopietnus savainojumus. Nekādā gadījumā nestāviet zem stumbra, ko plānojat zāģēt.

22. Pievērsiet uzmanību salauztiem vai saliektiem zariem. Tie zāģēšanas vietā var strauji atliekties, izraisot negaidītus savainojumus.
23. Pirms paredzēto stumbri zāģēšanas aizvāciet ap tiem esošos zarus un lapas. Pretējā gadījumā zāga kēde var tajos ieķerties.
24. Lai zāga kēde neieķertos iezāģējuma vietā, neatlaidiet svīru, kad velkāt zāga kēdi ārā no iezāģējuma vietas.
25. Ja zāga kēde ir ieķērusies iezāģējuma vietā, nekavējoties apturiet darbarīku un uzmanīgi pakustiniet zaru, lai pārvērtu iezāģējuma vietu un atbrīvotu zāga kēdi.
26. Nepielaujiet atsitienu (rotācijas reaktīvo spēku operatora virzienā). Lai izvairītos no atsitienā, zāģēšanai neizmantojiet vadotnes smaili un neveiciet griezumu ar smaili dziņumā. Vienmēr pievērsiet uzmanību vadotnes smailes pozīcijai.
27. Regulāri pārbaudiet kēdes nospriegojumu. Kad veicat kēdes nospriegojuma pārbaudi un pielāgošanu, izslēdziet darbarīku un izņemiet akumulatora kasetni. Ja nospriegojums ir nepietiekams, pievelciet.
28. Izmantojot darbarīku dubļainā vietā, uz mitras slīpas virsmas vai滑denā vietā, raugieties, lai kājām būtu stabils atbalsts.
29. Negremdējiet darbarīku peļķe.
30. Lietus laikā neatstājiet darbarīku ārpus telpām bez uzraudzības.

Vibrācija

1. Pārmērīga vibrācija kaitīgi ieteikmē lietotāja asinsvadus un nervu sistēmu un pirkstos, rokās un locītavās izraisa šādus simptomus: „iemigšanu” (nejutīgumu), tirpšanu, sāpes, durstīgas sajūtas, ādas vai tās krāsas izmaiņas. Ja novērojami kādi no minētajiem simptomiem, apmeklējiet ārstu.
Lai samazinātu „balto pirkstu slimības” rašanās risku, ekspluatācijas laikā uzturiet rokas siltas un veiciet kārtīgu darbarīka un piedērumu apkopi.
Attiecībā uz darbības laiku ievērojiet vietējos noteikumus vai ārsta ieteikumus.

Transportēšana

1. Pirms darbarīka transportēšanas izslēdziet darbarīku un izņemiet akumulatora kasetni. Vienmēr transportēšanas laikā uzstādīet vadotnes vāku.
2. Transportējot darbarīku, nesiet to horizontālā stāvoklī, turot aiz roktura.

Tehniskā apkope

1. Nododiet darbarīku apkopei pilnvarotā apkopes centrā un vienmēr izmantojiet tikai oriģināls rezerves daļas. Nepareiza labošana un slīkta apkope var saīsināt darbarīka kalpošanas laiku un palielināt negadījumu risku.
2. Pirms darbarīka apkopes, remonta vai tīrīšanas vienmēr izslēdziet darbarīku un izņemiet akumulatora kasetni. Nogaidiet, līdz darbarīks atdziest.
3. Strādājot ar zāga kēdi, vienmēr lietojiet aizsargcimdus.
4. Pēc katras lietošanas reizes pievelciet visas

skrūves un uzgriežņus, izņemot regulēšanas skrūves.

5. Gādājiet, lai zāga kēde ir uzasināta. Ja zāga kēde ir palikusi trula un zāģēšanas rezultāts ir sliks, izticiet Makita pilnvarotajam apkopes centram to uzasināt vai nomainīt ar jaunu.
6. Neveiciet nekādus apkopes vai remonta darbus, kas nav norādīti šajā instrukciju rokasgrāmatā. Šādus darbus izticiet Makita pilnvarotā apkopes centra speciālistiem.
7. Vienmēr izmantojiet tikai Makita oriģinālās rezerves daļas un piederumus. Izmantojot trešo pušu nodrošinātās detaljas un piederumus, iespējamīgi darbarīka bojājumi, tāpēcuma bojājumi un/vai smagi ievainojumi.

Glabāšana

1. Pirms darbarīka novietošanas glabāšanai veiciet visas tīrīšanas un apkopes procedūras. Uzstādīt vadotnes vāku. Izņemiet akumulatora kasetni. Kad darbarīks ir atdzīsis, izteciņiet kēdes eļļu.
2. Glabājiet darbarīku sausā un augstā vai aizslegtā vietā, kas nav pieejama bērniem.
3. Neatbalstiet darbarīku, piemēram, pret sienu. Tas var pēkšņi krist un izraisīt traumas.
4. Novietojiet darbarīku glabāšanā, izvairieties no tiešiem saules stariem un lietus un novietojiet to vietā, kur nekļūst karsts vai mitrs.

Elektrodrošība un akumulatora drošība

1. Neatbrīvojieties no akumulatora(-iem) dedzinot. Var rasties eksplozija. Skatiel attiecīgos valsts noteikumus, lai uzzinātu tāpāšus norādījumus izmēšanai atkritumos.
2. Akumulatoru(-s) nedrīkst atvērt vai sabojāt. Iztečējušais elektrolīts ir kodīgs un var nodarīt kaitējumu acīm vai ādai. Norijot tas var būt toksisks.
3. Nelādējiet akumulatoru lietū vai mitrās vietās.
4. Nelādējiet akumulatoru ārpus telpām.
5. Neaizcieciet lādētāju, kā arī lādētāja spraudni vai spailēs ar slapjām rokām.
6. Izvairieties no bīstamas vides. Darbarīku neizmantojiet mitrās vai slapjās vietās un lietū. Ja darbarīkā iekļūs ūdens, palieeināsies elektrotraumas rašanās draudi.
7. Nemainiet akumulatoru lietū.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

ABRĪDINĀJUMS: NEPIELAUJIET to, ka labu iemaņu vai izstrādājuma labas pārzināšanas (darbarīku atkārtoti ekspluatējot) rezultātā vairs stingri neievērojat šī izstrādājuma drošības noteikumus. NEPAREIZI LIETOJOT darbarīku vai neievērojot šajā instrukciju rokasgrāmatā minētos drošības noteikumus, var tikt gūtas smagas traumas.

Svarīgi drošības norādījumi par akumulatora kasetni

1. Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājumus, kuri attiecas uz

- (1) akumulatora lādētāju, (2) akumulatoru un (3) ierīci, kurā tiek izmantots akumulators.
- Akumulatora kasetni nedrīkst ne pārveidot, ne izjaukt. Cītādi var tikt izraisīta aizdegšanās, pārmērīgs karstums vai sprādziens.
 - Ja akumulatora darbības laiks kļuva ievērojamī ūsāks, nekavējoties pārtrauciet to izmantot. Cītādi, tas var izraisīt pārkarsējumu, uzliesmojumu vai pat sprādzienu.
 - Ja elektroļīts nonāk acīs, izskalojiet tās ar tīru ūdens un nekavējoties griezieties pie ārsta. Tas var izraisīt redzes zaudēšanu.
 - Neradiet ūssavienojumu akumulatora kasetnē:
 - Nepieskarieties spaiļam ar elektrību vadošiem materiāliem.
 - Neuzglabājiet akumulatoru kasetni kopā ar citiem metāla priekšmetiem, tādiem kā naglas, monētas u. c.
 - Nepakļaujiet akumulatora kasetni ūdens vai lietus iedarbībai.
 - Akumulatora ūssavienojums var radīt spēcīgu strāvās plūsmu, pārkarsējanu, uzliesmojumu un pat sabojāt akumulatoru.
 - Neglabājiet un neizmantojiet darbarīku un akumulatora kasetni vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pārsniegt 50 °C (122 °F).
 - Nedēdziniet akumulatora kasetni, pat ja tā ir stipri bojāta vai pilnībā nolietota. Akumulatora kasetne uguņi var eksplodēt.
 - Akumulatora kasetni nedrīkst naglot, griezt, sapiest, mest vai nomest, kā arī pa to nedrīkst sist ar cietu priekšmetu. Šādas darbības var izraisīt aizdegšanos, pārmērīgu karstumu vai sprādzienu.
 - Neizmantojiet bojātu akumulatoru.
 - Uz izmantojumiem litija jonus akumulatoriem attiecas likumdošanas prasības par bīstamiem izstrādājumiem.
Komerciālā transportēšanā, ko veic, piemēram, trešās puses, transporta uzņēmumi, jāievēro uz iesaiņojuma un marķējuma norādītās īpašas prasības.
Lai izstrādājumu sagatavotu nosūtīšanai, jāsazinās ar bīstamo materiālu speciālistu. Ievērojet arī citus attiecīnāmos valsts normatīvus.
Valējus kontaktus nosedziet ar līmlenti vai cītādi pārklājiet, bet akumulatoru iesaiņojet tā, lai sainī tas nevarētu izkustēties.
 - Lai utilizētu akumulatora kasetni, izņemiet to no darbarīka un likvidējiet drošā vietā. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatora likvidēšanu.
 - Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādājumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot šos akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var uzsprāgt vai no tiem var iztečēt elektroļīts.
 - Ja darbarīks netiks lietots ilgu laiku, no tā jāizņem akumulators.
 - Lietošanas laikā vai pēc tās akumulatora kasetne var uzkrāt siltumu, kas var izraisīt apdegumus vai zemas temperatūras apdegumus. Ar karstu akumulatora kasetni apeijsiet rūpīgi.
 - Nepieskarieties darbarīka izvadam uzreiz pēc lietošanas, jo tas var būt sakarsis un izraisīt apdegumus.
 - Neļaujiet akumulatora kasetnes spailēs, atverēs un rievās uzkrāties skaidām, putekļiem vai netīrumiem. Tas var izraisīt sasilšanu, aizdegšanos, sprādzienu un instrumenta vai akumulatora kasetnes nepareizi darbību, un lietotājs var gūt apdegumus vai ievainojumus.
 - Neizmantojiet akumulatora kasetni augstspriguma līniju tuvumā, izņemot gadījumus, kad darbarīks ir piemērots lietošanai augstspriguma līniju tuvumā. Cītādi darbarīks vai akumulatora kasetne var sākt darboties nepareizi vai tikt sabojāti.
 - Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

▲UZMANĪBU: Lietojet tikai oriģinālos Makita akumulatorus. Ja lietojet neoriģinālus Makita akumulatorus vai pārveidotus akumulatorus, tie var uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un materiālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka un lādētāja garantija.

Ieteikumi akumulatora kalpošanas laika pagarināšanai

- Uzlādējiet akumulatora kasetni, pirms tā ir pilnībā izlādējusies. Vienmēr, kad ievērojat, ka darbarīku darba jauda zudusi, apturiet darbarīku un uzlādējiet akumulatora kasetni.
- Nekad neuzlādējiet pilnībā uzlādētu akumulatora kasetni. Pārmērīga uzlāde sašina akumulatora kalpošanas laiku.
- Uzlādējiet akumulatora kasetni istabas temperatūrā 10 °C - 40 °C. Karstai akumulatora kasetnei pirms uzlādes jaujiet atdzist.
- Kad akumulatora kasetne netiek izmantota, izņemiet to no darbarīka vai lādētāja.
- Uzlādējiet litija jonus akumulatora kasetni, ja to ilgstoši nelietosit (vairāk nekā sešus mēnešus).

DETAĻU APRAKSTS

► Att.1

1	Galvenais elektropadeves indikators	2	Galvenais elektropadeves slēdzis	3	Cilpa
4	Atbloķēšanas svira	5	Akumulatora kasetne	6	Slēdža mēlīte

7	Aizmugures rokturis	8	Zāga ķede	9	Virzošā sliede
10	Ellas tvertnes vāciņš	11	Kontruzgrieznis	12	Kēdes regulēšanas skrūve
13	Virzošās sliedes vāks	14	Priekšējais rokturis	-	-

FUNKCIJU APRAKSTS

⚠️ UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības pārbaudes vienmēr pārliecīnieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

Akumulatora kasetnes uzstādīšana un izņemšana

⚠️ UZMANĪBU: Vienmēr pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet darbarīku.

⚠️ UZMANĪBU: Uzstādot vai izņemot akumulatora kasetni, darbarīku un akumulatora kasetni turiet cieši. Ja darbarīku un akumulatora kasetni netur cieši, tie var izkrist no rökām un radīt bojājumus darbarīkam un akumulatora kasetnei, kā arī izraisīt ievainojumus.

Lai uzstādītu akumulatora kasetni, salāgojet akumulatora kasetnes mēlīti ar rievu ietvarā un iebīdiet to vietā. Ievietojet to līdz galam, līdz tā ar klikšķi nofiksējas. Ja redzama attēla parādītais sarkanais krāsas indikators, tas nozīmē, ka tas nav pilnīgi nofiksēts.

Lai izņemtu akumulatora kasetni, izvelciet to no darbarīka, pārbiqdīt kasetnes priekšpusē esošo pogu.

- Att.2: 1. Sarkanais krāsas indikators 2. Poga 3. Akumulatora kasetne

⚠️ UZMANĪBU: Vienmēr ievietojet akumulatora kasetni tā, lai sarkanais indikators nebūtu redzams. Pretējā gadījumā tā var nejausi izkrist no darbarīka un izraisīt jums vai apkārtējiem traumas.

⚠️ UZMANĪBU: Neievietojet akumulatora kasetni ar spēku. Ja kasetne neslīd ietvarā viegli, tā nav pareizi ielikta.

Atlikušās akumulatora jaudas indikators

Nospiediet akumulatora kasetnes pārbaudes pogu, lai pārbaudītu akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. Indikatori iedegsies uz dažām sekundēm.

- Att.3: 1. Indikatora lampas 2. Pārbaudes poga

Indikatora lampas			Atlikušā jauda
lededzies	Izslēgts	Mirgo	
■	□	■	No 75% līdz 100%
■	■	□	No 50% līdz 75%

Indikatora lampas			Atlikušā jauda
lededzies	Izslēgts	Mirgo	
■	□	■	No 25% līdz 50%
■	□	□	No 0% līdz 25%
■	□	□	Uzlādējiet akumulatoru.
■	□	□	Iespējama akumulatora klūme.
	↑ ↓		
□	■	■	

PIEZĪME: Reālā jauda var nedaudz atšķirties no norādītās atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkārtējās temperatūras.

PIEZĪME: Akumulatora aizsardzības sistēmas darbības laikā mirgo pirmais (kreisais malējais) indikators.

Darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēma

Darbarīkam ir darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēma. Šī sistēma automātiski izslēdz strāvas padevi motorom, lai pagarinātu darbarīku un akumulatora darbmūžu. Lietošanas laikā darbarīks automātiski pārstās darboties, ja darbarīku vai akumulatoru pakļaus kādam no šādiem apstākļiem.

Aizsardzība pret pārslodzi

Ja akumulatoram ekspluatācijas laikā nākas nodrošināt pārmērīgi augstu piedziņas jaudu, darbarīks automātiski pārtrauc darbību, un elektrobarošanas lampiņa mirgo zaļā krāsā. Šādā gadījumā izslēdziet darbarīku un pārtrauciet darbību, kas izraisīja pārslodzi. Pēc tam ieslēdziet darbarīku, lai atsāktu darbu.

Aizsardzība pret pārkāšanu

Kad darbarīks vai akumulators ir pārkarsis, darbarīks automātiski pārstāj darboties, un elektrobarošanas lampiņa deg sarkanā krāsā. Šādā gadījumā laujiet darbarīkam un akumulatoram atdzist un tikai pēc tam atkal ieslēdziet darbarīku.

PIEZĪME: Strādājot augstas temperatūras vidē, var aktivizēties pārkāšanas aizsardzības mehānisms, un darbarīks automātiski izslēgsies.

Aizsardzība pret akumulatora pārmērīgu izlādi

Ja atlikušā akumulatora jauda nav pietiekama, darbarīks automātiski pārstāj darboties, un elektrobarošanas lampiņa mirgo sarkanā krāsā. Šādā gadījumā izņemiet

akumulatoru no darbarīka un uzlādējiet to.

Aizsardzība pret citiem cēloniem

Aizsardzības sistēma ir paredzēta arī pret citiem cēloniem, kas varētu radīt darbarīka bojājumus, un nodrošina automātisku darbarīka apturēšanu. Ja darbarīka darbība ir īslaicīgi apturēta vai tas pārstājis darboties, veiciet visas tālak norādītās darbības, lai novērstu cēlonus.

1. Izslēdziet un atkal ieslēdziet darbarīku, lai to atkārtoti iedarbinātu.
2. Uzlādējiet akumulatoru(-s) vai nomainiet to(-s) ar uzlādētu(-iem) akumulatoru(-iem).
3. Laujiet ierīcei un akumulatoram(-iem) atdzist.

Ja pēc aizsardzības sistēmas atjaunošanas nav uzlabojumu, sazinieties ar vietējo Makita tehniskās apkopes centru.

Galvenais elektropadeves slēdzis

ABRĪDINĀJUMS: Vienmēr, kad darbarīku nelie-tojat, izslēdziet galveno elektropadeves slēdzi.

Lai ieslēgtu darbarīku, nospiediet galveno barošanas slēdzi. Lai izslēgtu, vēlreiz nospiediet galveno baroša-nas slēdzi.

- Att.4: 1. Elektrobarošanas lampiņa 2. Galvenais barošanas slēdzis

PIEZĪME: Ieslēdot galveno ieslēgšanas slēdzi un vienlaikus turēt nospiestu atbloķēšanas sviru un slēža mēlīti, galvenais ieslēgšanas indikators mirgo zaļā krāsā. Šādā gadījumā atlaidiet slēža mēlīti un atbloķēšanas sviru un tad ieslēdziet galveno baroša-nas slēdzi.

PIEZĪME: Šim darbarīkam ir automātiska izslēgšanās funkcijs. Lai novērstu nejaūšu iedarbināšanu, gal-venais barošanas slēdzis automātiski izslēgsies, ja slēža mēlīte netiks nospiesta noteiktā laikposmā pēc galvenā barošanas slēža ieslēgšanas.

Slēža darbība

ABRĪDINĀJUMS: Drošības apsvērumu dēļ šis darbarīks ir aprīkots ar atbloķēšanas sviru, kas nepieļauj darbarīka nejaūšu iedarbināšanu. NEKAD neeksploatējiet darbarīku, ja tas darbojas, kad vienkārši pavelkat slēža mēlīti, nenospiežot atbloķēšanas sviru. PIRMS turpmākās ekspluatācijas darbarīku nododiet atbilstošām remontam mūsu pilnvarotā apkopes centrā.

ABRĪDINĀJUMS: NEKAD nenovērtējiet par zemu un neignorējiet atbloķēšanas svīras mērķi un funkcijas.

AUZMANĪBU: Pirms akumulatora kasetnes uzstādišanas darbarīkā vienmēr pārbaudiet, vai slēža mēlīte darbojas pareizi un pēc atlaišanas atgriezas stāvoklī „OFF” (Izslēgts).

IEVĒRĪBAI: Nevelciet slēža mēlīti ar spēku, nenospiežot atbloķēšanas sviru. Citādi var sabo-jāt slēdzi.

Lai novērstu slēža mēlītes nejaūšu nospiešanu, darbarīks ir aprīkots ar bloķēšanas sviru. Lai ieslēgtu darbarīku, nospiediet bloķēšanas sviru un slēža mēlīti. Darbarīka darbības ātrums palielinās, stiprāk nospiežot slēža mēlīti. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēža mēlīti.

- Att.5: 1. Slēža mēlīte 2. Atbloķēšanas svira

MONTĀŽA

AUZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

AUZMANĪBU: Zāga kēdei nedrīkst pieskarties ar kailām rokām. Rīkojoties ar zāga kēdi, vienmēr valkājet cimdus.

Zāga kēdes uzstādišana un noņemšana

AUZMANĪBU: Zāga kēde un virzošā sliede uzreiz pēc ekspluatācijas vēl ir karsta. Tām vis-pirms jāatlaidz, tikai tad drīkst darbarīku apkopt.

AUZMANĪBU: Zāga kēde jāuzstāda vai jāno-nem tīrā vietā, kur nav zāgu skaidu un līdzīgu materiālu.

Zāga kēdes uzstādišana

Lai zāga kēdi uzliktu, veiciet šeit norādītās darbības.

1. Atskrūvējiet kēdes regulēšanas skrūvi un pēc tam — kontruzgriezni.

- Att.6: 1. Kontruzgriezns 2. Kēdes regulēšanas skrūve 3. Kēdesrata aizsargs

2. Noņemiet kēdesrata aizsargu.
3. Pārbaudiet, kādā virzienā vērsta zāga kēde. Zāga kēdes virzienam ir jāsakrīt ar virziena atzīmi uz darbarīka korpusa.

- Att.7: 1. Atzīme uz motorzāga korpusa

4. Uzlieciet zāga kēdes vienu galu uz vadotnes gala. Uzlieciet otru zāga kēdes galu apkārt kēdesratam. Pārliecinieties, ka zāga kēde ir pareizi uzlikta uz kēdesrata un pareizi ievietota vadotnes rievā.

5. Pievienojiet vadotni pie darbarīka korpusa, savie-tojot atveri uz vadotnes ar tapu uz darbarīka korpusa.

- Att.8: 1. Caurums 2. Kēdesrats

6. Ievietojiet kēdesrata pārsega izvirzījumu darbarīka korpusā un pēc tam aizveriet pārsegū tā, lai darbarīka korpusa bultskrūve un tapa iegultu attiecīgajos pārsega caurumos.

- Att.9: 1. Kēdesrata aizsargs 2. Izvirzījums 3. Bultskrūve 4. Tapa

7. Pievelciet kontruzgriezni, lai nostiprinātu kēdesrata pārsegū, un pēc tam nedaudz atskrūvējiet to, lai regulētu spriegojumu.

- Att.10: 1. Kontruzgriezns

Pēc zāga kēdes uzstādišanas noregulējiet zāga kēdes

nospriegojumu, atsacei skatot sadaļu zāga kēdes nospriegojuma regulēšanai.

Zāga kēdes noņemšana

Lai noņemtu zāga kēdi, veiciet šeit norādītās darbības.

1. Atskrūvējiet kēdes regulēšanas skrūvi un pēc tam — kontruzgriezni.

► Att.11: 1. Kontruzgrieznis 2. Kēdes regulēšanas skrūve

2. Noņemiet kēdesrata pārsegu, tad noņemiet zāga kēdi un vadotni no darbarīka korpusa.

Zāga kēdes nospriegojuma regulēšana

AUZMANĪBU: Nenospriegojiet zāga kēdi pārāk daudz. Ja zāga kēde būs pārāk cieši nospriegota, tā var pārpilst, kā arī var paātrināti nolietoties vadotne.

AUZMANĪBU: Pārāk valīga kēde var nokrist no sliedes un izraisīt negadījumu.

Pēc daudzām ekspluatācijas stundām zāga kēde var kļūt valīga. Ikkā daudzām ekspluatācijas pārbaudiet zāga kēdes nospriegojumu.

1. Nedaudz atskrūvējiet kontruzgriezni, lai kēdesrata pārsegs kļūtu valīgāks.

► Att.12: 1. Kontruzgrieznis

2. Nedaudz paceliet vadotnes galu un noregulējiet kēdes spriegojumu. Grieziet kēdes regulēšanas skrūvi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai nospriegotu, un grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai atbrīvotu.

Pievelciet zāga kēdi, līdz zāga kēdes apakšējā daļa ievietojas vadsliedes rievā, kā redzams attēlā.

► Att.13: 1. Virzošā sliede 2. Zāga kēde 3. Kēdes regulēšanas skrūve

3. Viegli pieturiet vadotni un uzlieciet kēdesrata pārsegu.

Pārbaudiet, vai zāga kēdes apakšējā daļa nav valīga.

4. Pievelciet kontruzgriezni, lai nosifikētu kēdesrata aizsargu.

► Att.14: 1. Kontruzgrieznis

Lenķa papildierīces uzstādīšana vai noņemšana

Papildpiederumi

AUZMANĪBU: Pirms lenķa papildierīces uzstādīšanas vai noņemšanas noteikti uzlieciet darbarīkam vadsliedes pārsegu.

Darbarīka galvas lenķi iespējams mainīt, piestiprinot darbarīkam lenķa papildierīci.

1. Uzlieciet darbarīkam vadsliedes pārsegu.

2. Atskrūvējiet divas bultskrūves ar sešstūru uzgriežu atslēgu un pēc tam noņemiet cauruli un uzmavas no darbarīka galvas.

► Att.15: 1. Uzmava 2. Bultskrūve

3. Noņemiet vāciņus no lenķa papildierīces.

► Att.16: 1. Vāciņš

4. Savietojiet caurumu uzmavā ar caurumu caurulē un tad piestipriniet divas uzmavas caurulei. Savietojiet caurumu uzmavā ar caurumu papildierīcē un tad ieviejojet cauruli papildierīcē.

► Att.17: 1. Caurums 2. Bultskrūve 3. Uzmava 4. Caurule

5. Pievelciet divas skrūves, lai nostiprinātu papildierīci.

► Att.18: 1. Bultskrūve

6. Piestipriniet papildierīcei darbarīka galvu.

Lai piestiprinātu darbarīka galvu vertikāli, nostipriniet papildierīci, pievelket bultskrūvi pie attēlā parādītā cauruma papildierīcē, un pēc tam pievelciet otru bultskrūvi.

► Att.19: 1. Bultskrūve 2. Caurums

Lai piestiprinātu darbarīka galvu horizontali, nostipriniet papildierīci, pievelket bultskrūvi pie attēlā parādītā cauruma papildierīcē, un pēc tam pievelciet otru bultskrūvi.

► Att.20: 1. Bultskrūve 2. Caurums

Lai noņemtu lenķa papildierīci, veiciet uzstādīšanas darbības pretējā secībā.

EKSPLUATĀCIJA

Ellošana

IEVĒRĪBAI: Ja kēdes eļļu iepildītā pirmo reizi vai tvertni uzpildīt pēc tās pilnīgas iztukšošanas, eļļu iepildīt līdz ielietnes apakšējai malai. Nepiepildīšanas gadījumā eļļas padeve var būt traucēta.

IEVĒRĪBAI: Izmantojiet tikai Makita kēdes zāgiem ipaši paredzēto zāga kēdes eļļu vai līdzvērtīgu veikalā nopērkamu eļļu.

IEVĒRĪBAI: Nekad neizmantojiet eļļu, kas satur putekļus un sīkas daļinas, vai eļļu, kas ātri iztvaiko.

IEVĒRĪBAI: Apzāģējot kokus, lietojiet augu eļļu. Minerāleļļa var kaitēt kokiem.

IEVĒRĪBAI: Pirms zāģēšanas darbībām pārliecinieties, ka eļļas tvertnes vāciņš ir ieskrūvēts vietā.

Zāga kēde darba laikā tiek eļļota automātiski. Regulāri pārbaudiet eļļas tvertnei atlikušo eļļas daudzumu.

► Att.21: 1. Eļļas tvertne

Lai uzpildītu eļļas tvertni, novietojiet darbarīku uz līdznešas virsmas, nospieliet pogu uz eļļas tvertnes vāciņu, lai poga otrā pusē izvirzītos, un tad grieziet eļļas tvertnes vāciņu, lai to noņemtu.

Pareizais eļļas daudzums ir 160 ml. Kad tvertnei ir uzpildīta, aizveriet un cieši pievelciet eļļas tvertnes vāciņu.

► Att.22: 1. Eļļas tvertnes vāciņš 2. Pievelciet

3. Atskrūvējiet valīgāk

PIEZĪME: Ja rodas grūtības nonemt eļļas tvertnes vāciņu, ievietojet galatslēgu eļļas tvertnes vāciņa atverē un tad grieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai nonemtu vāciņu.

► Att.23: 1. Atvere 2. Galatslēga

Pēc uzpildīšanas turiet darbarīku atstatu no koka. Iedarbiniet to un gaidiet, līdz zāģa kēdes eļļošana ir atbilstoša.

► Att.24

Plecu siksna piestiprināšana

▲UZMANĪBU: Ja izmantojat darbarīku kopā ar mugursomas tipa pārnēsājamu barošanas avotu, piemēram, pārnēsājamu barošanas bloku, izmantojiet nevis darbarīka komplektā ieklauto plecu siksna sistēmu, bet gan Makita ieteikto piekaramo lenti.

Ja valkājat plecu siksnu, kas ieklauta darbarīka komplektā, reizē ar mugursomas tipa pārnēsājamu barošanas avotu plecu siksnu, ārkārtas situācijā ir apgrūtināti nonemt darbarīku vai mugursomas tipa pārnēsājamo barošanas avotu un var rasties negadījums vai traumas. Informāciju par ieteiktajām piekaramajām lēnām jautājiet Makita pilnvarotajos apkopes centros.

▲UZMANĪBU: Vienmēr piestipriniet plecu siksnu pie darbarīka. Pirms darbarīka lietošanas plecu siksna jāpiemēro lietotāja augumam, lai mazinātu nogurumu.

▲UZMANĪBU: Pirms darba sākšanas pārbau-diet, vai plecu siksna ir pareizi piestiprināta pie darbarīka āķa.

▲UZMANĪBU: Pirms darba pārliecinieties, ka plecu siksna sprādzes ir cieši nostiprinātas.

▲UZMANĪBU: Vienmēr izmantojiet šim darbarī-kam paredzēto plecu siksnu. Neizmantojiet citas plecu siksna.

1. Uzlīciet plecu siksna un aiztaisiet sprādzi.

► Att.25: 1. Sprādze

PIEZĪME: Lai nonemtu plecu siksnu, atvienojiet sprā-dzi un noņemiet plecu siksnu.

2. Noregulējiet plecu siksna, lai varētu ērti strādāt.

► Att.26

3. Ieāķējiet plecu siksna āķi darbarīka cilpā.

► Att.27: 1. Āķis 2. Cilpa

Plecu siksnu var ētri nonemt. Vienkārši saspiediet sprādzes sānus, lai atbrīvotu plecu siksnu.

► Att.28: 1. Sprādze

Darbs ar darbarīku

▲UZMANĪBU: Kad darbojas dzinējs, kēdes zāģim netuviniet nevienu ķermeņa daļu.

▲UZMANĪBU: Kad motors darbojas, stingri turiet darbarīku ar abām rokām.

▲UZMANĪBU: Nestiepieties. Vienmēr stingri stāviet uz piemērotā atbalsta un saglabājiet līdzsvaru.

▲UZMANĪBU: Zāģējot zarus, uzmanieties, lai darbarīka galvas liešā svara dēļ nezaudētu līdzsvaru.

▲UZMANĪBU: Vienmēr izveidojiet atkāpšanās ceļu gadījumam, ja zars krīt operatora virzienā.

▲UZMANĪBU: Zāģēšanai nekad neizmantojiet vadotnes galu. Pretējā gadījumā var notikt bī-tams atsitiens, un ir iespējami savainojumi.

IEVĒRĪBAI: Darbarīku nekur nesviediet un nemietiet zemē.

IEVĒRĪBAI: Neapsedziet darbarīku atveres.

IEVĒRĪBAI: Nelietojiet darbarīku ar spēku. Pretējā gadījumā iespējami darbarīka bojājumi.

Stāviet uz stabilas pamatnes un turiet darbarīku atstatu no zariem tā, lai darbarīka leņķis nepārsniegtu 60° attiecībā pret horizontālo zemes virsmu.

► Att.29: 1. Ne vairāk par 60°

Iedarbiniet darbarīku un tad viegli spiediet zāģa kēdi uz zara.

Zāģējot garus zarus, vispirms sadaliet zarus posmos, lai varētu kontrolēt zaru krīšanas pozīciju, un tad zāģējiet zaru, sākot no galotnes. Pievērsiet uzmanību krī-tošajiem zariem, jo tie pēc nokrišanas zemē var atlēkt operatora virzienā.

► Att.30

Zāģējot resnus zarus, vispirms sekli iezāģējiet to apak-šējā daļā un pēc tam nozāģējiet tos no augšpuses.

► Att.31

Ja mēģināsiet nozāģēt resnu zaru no apakšpuses, tas var iespiest zāģa kēdi zāģējuma vietā. Ja mēģināsiet nozāģēt resnu zaru no augšpuses, neiezāģējot apakš-pusē, zars var sašķelties.

► Att.32

Darbarīka pārvietošana

Pirms darbarīka nešanas vienmēr izņemiet no darbarīka akumulatora kasetni un pievienojiet vadotnes vāku. Akumulatora kasetnei uzliediet arī akumulatora vāku.

► Att.33: 1. Virzošās sliedes vāks 2. Akumulatora vāks

Darbarīka lietošana ar pārnēsājamo barošanas bloku

Papildpiederumi

Ja izmantojat darbarīku kopā ar pārnēsājamo barošanas bloku, izmantojiet piekaramo lenti.

Piekaramās lentes piestiprināšana

1. Piekaramās lentes āķus piestipriniet pie plecu siksnes vai vidukļa siksnes gredzeniem, kā parādīts attēlā. Lentas veidu un piestiprināšanas metodi izvēlies atbilstoši lietošanas veidam.

► Att.34: 1. Gredzens 2. Āķis

► Att.35: 1. Gredzens 2. Āķis

2. Piestipriniet āķi pie darbarīka.

► Att.36: 1. Āķis

Ierīces atvienošana

Kad novelkat darbarīku, atsprādzējiet piekaramās lentes sprādzi ar vienu roku, turot darbarīku ar otru roku.

► Att.37: 1. Sprādze

PIEZĪME: Atkarībā no siksnes veida sprādze var nebūt aprīkojumā.

Ja ir nepieciešams atbrīvot darbarīku ātri, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Piespieliet vidukļa siksnes sprādzes sviras, lai atbloķētu sprādzi.

► Att.38: 1. Sprādze 2. Svira

2. Nonemiet plecu siksnu, lai atbrīvotu darbarīku un ierīci.

► Att.39: 1. Plecu siksna

APKOPE

!UZMANĪBU: Pirms darbarīka pārbaudes vai apkopes vienmēr pārliecīgieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

!UZMANĪBU: Veicot pārbaudi vai tehnisko apkopi, vienmēr valkājiet cimdus.

IEVĒRĪBAI: Nekad neizmantojet gazolīnu, benzīnu, atšķaidītāju, spiritu vai līdzīgušu šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam vai rūpniecības apkopes centram, un vienmēr izmantojet tikai Makita rezerves daļas.

Zāga ķedes asināšana

Zāga ķede jāasina, ja:

- zāģējot mitru koku, rodas irdenas zāšskaidas;
- ķede ar grūtībām zāģē koku, pat ja to piespiež stingri;
- griezējmala ir acīm redzami bojāta;
- zāģis kokā raujas pa kreisi vai pa labi.
(Nevienmērīgi uzasinātas zāga ķedes dēļ vai bojājums ir tikai vienā pusē.)

Zāga ķedi asiniet bieži, taču katru reizi tikai nedaudz. Ikdienas uzasināšanai parasti pieteik ar diviem vai trim vīles pārvilcieniem. Kad zāga ķede asināta vairākas reizes, nogādājiet to mūsu pilnvarotajā apkopes centrā, lai to tur uzasinātu.

Asināšanas kritēriji

ABRĪDINĀJUMS: Pārmērīgs attālums starp griezējmalu un dzīlummēru palielina atsitiena iespējamību.

► Att.40: 1. Zoba garums 2. Attālums starp griezējmalu un dzīlummēru 3. Minimālais frēze garums (3 mm)

- Visiem zobiem jābūt vienādā garumā. Atšķirīga zobu garuma dēļ zāga ķede nedarbojas vienmērīgi, tādēļ zāga ķede var salūzt.
- Ja zobi sasniegusi 3 mm garumu vai ir īsāki, neasiniet ķedi. ķede ir jāmaina.
- Skaidu biezumu nosaka attālums starp dzīlummēru (apaļgalu) un griezējmalu.
- Vislabāk ķede zāģē tad, ja starp griezējmalu un dzīlummēru ir tālāk norādītais attālums.

- Ķedes asmens 90PX / 91PX / M41 / M43: 0,65 mm

► Att.41

- Visiem zobiem jābūt vienādām asināšanas leņķim – 30°. Ja zobu leņķi būs dažādi, ķede darbojas raupji un nevienmērīgi, pārāk ātri nolietosies un salūzis.
- Lai pret zobu noturētu pareizu asināšanas leņķi, jāizmanto piemērota apaļā vīle.

- Ķedes asmens 90PX / 91PX / M41 / M43: 55°

Vīle un vīles bīdītājs

- Lai uzasinātu zāga ķedi, izmantojet īpašu apaļo vīli (papildpiederums). Parastās apaļās vīles nav piemērotas.
- Diametrs atbilstošajām apaļajām vīlēm ir tālāk norādīts.
 - Ķedes asmens 90PX: 4,5 mm
 - Ķedes asmens 91PX / M41 / M43: 4,0 mm
- Kēde ar vīli jāvīlē tikai virzienā uz priekšu. Atpakaļgājienā vīli no ķedes nonemiet.
- Īsakos zobus asiniet vispirms. Šo zobu garums nosaka visu pārējo zāga ķedes zobu nepieciešamo garumu.
- Vīli virziet tā, kā attēlots zīmējumā.

► Att.42: 1. Vīle 2. Zāga ķede

- Ja izmaz vīles turētāju (papildaprīkojums), virzit vīli ir daudz vieglāk. Uz vīles turētāja ir atzīmes pareizam asināšanas leņķim 30° (atzīmes centrā jiet paralēli zāga ķeidi), un tas ierobežo iespiešanās dzīlumu (īdz 4/5 no vīles diamетra).

► Att.43: 1. Vīles turētājs

- Pēc ķedes uzasināšanas pārbaudiet dzīlummēra augstumu, izmantojot ķedes mērinstrumentu (papildaprīkojums).

► Att.44

- Ar īpašu plakano vīli (papildaprīkojums) nogludinet visus nelīdzenumus, pat mazus.
- Vēlreiz noapaļojiet dzīlummēra priekšējo daļu.

Notīriet virzošo sliedi

Virzošās sliedes rievā uzkrāsies skaidas un putekļi. Tie var aizsprostot sliedes rieuvi un traucēt eļļas plūsmai. Skaidas un putekļus iztīriet katru reizi, kad asināt vai

nomaināt zāga kēdi.

► Att.45

Kēdesrata aizsarga tīrišana

Skaidas un putekļi uzkrāsies kēdesrata aizsarga iekšpusē. No darbarīka noņemiet kēdesrata aizsargu un zāga kēdi, tad iztīriet skaidas un putekļus.

► Att.46

Ejelas izvades atveres tīrišana

Darbības laikā ejelas izvades atverē var uzkrāties putekļi vai mazas daļīnas. Šie putekļi vai daļīnas var samazināt ejelas plūsmu un izraisīt nepietiekamu visas kēdes ejlošanu. Ja konstatēta vāja ejelas padeve virzošās sliedes galā, iztīriet ejelas izvades atveri.

1. No darbarīka noņemiet kēdesrata aizsargu un zāga kēdi.
2. Aizvāciet sīkus putekļus vai daļīnas, izmantojot plakanā uzgaļa skrūvgriezi vai līdzīgu darbarīku.
- Att.47: 1. Plakangala skrūvgriezis 2. Ejelas izvades atvere
3. Darbarīkā ielieci akumulatora kasetni. Pavelciet

slēdža mēlīti, lai no ejelas izvades atveres izvadītu uzkrājušos putekļus vai daļīnas, iztecinot kēdes ejlu.

4. No darbarīka iznemiet akumulatora kasetni. Darbarīkam uzlieciet kēdesrata aizsargu un zāga kēdi.

Kēdesrata nomaiņa

AUZMANĪBU: Nodilis kēdesrats sabojās jaunu zāga kēdi. Šajā gadījumā nomainiet kēdesratu.

Pirms jaunas zāga kēdes uzlikšanas pārbaudiet kēdesrata stāvokli. Ja kēdesrats ir nodilis vai bojāts, nomainiet to Makita pilnvarotā apkopes centrā.

► Att.48: 1. Kēdesrats 2. Izdiluma zonas

Darbarīka glabāšana

1. Pirms darbarīka novietošanas glabāšanai iztīriet to. Pēc kēdesrata aizsarga noņemšanas no darbarīka iztīriet skaidas un putekļus.
2. Pēc darbarīka iztīrišanas darbiniet to bez noslodzes, lai iešķīdotu zāga kēdi un virzošo sliedē.
3. Virzošajai sliedei uzlieciet virzošās sliedes vāku.
4. Iztukšojiet ejelas tvertni.

Norādījumi par regulāru tehnisko apkopi

Lai nodrošinātu ilgu darbarīka kalpošanas laiku, nepieļautu bojājumus un garantētu drošības aprīkojuma pilnīgu funkcionēšanu, regulāri jāveic tālāk norādītie tehniskās apkopes darbi. Garantijas remonta pieprasījumu pieņem tikai tad, ja šos darbus veic regulāri un pareizi. Ja regulāri neveic norādīto tehnisko apkopi, ir iespējami negadījumi! Darbarīkā lietotājs nedrīkst veikt tādus tehniskās apkopes darbus, kas nav aprakstīti šajā lietošanas rokasgrāmatā. Visi šāda veida darbi jāveic mūsu pilnvarotā apkopes centrā.

Pārbaudāmais vienums/veikšanas laiks	Pirms izmantošanas	Katrū dienu	Reizi nedēļā	Reizi 3 mēnešos	Reizi gada	Pirms glabāšanas
Viss darbarīks	Apskate.	✓	-	-	-	-
	Tīrišana.	-	✓	-	-	-
	Pārbaude pilnvarotā apkopes centrā.	-	-	-	✓	✓
Zāga kēde	Apskate.	✓	-	-	-	-
	Asināšana, ja vajag.	-	-	-	-	✓
Virzošā sliede	Apskate.	✓	✓	-	-	-
	Noņemiet no darbarīka.	-	-	-	-	✓
Kēdes ejlošana	Pārbaudīt ejelas padeves ātrumu.	✓	-	-	-	-
Slēdža mēlīte	Apskate.	✓	-	-	-	-
Atbloķēšanas svira	Apskate.	✓	-	-	-	-
Ejelas tvertnes vāciņš	Pārbaudīt ciešumu.	✓	-	-	-	-
Skrūves un uzgriežņi	Apskate.	-	-	✓	-	-

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pirms nodošanas remontā vispirms veiciet pārbaudi pats. Ja konstatējat kļumi, kas nav aprakstīta rokasgrāmatā, nemēģiniet darbarķu izjaukt. Dodieties uz Makita pilnvarotu apkopes centru un remontam vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.

Nefunkcionēšanas stāvoklis	Iemesls	Rīcība
Darbarķs nesāk darboties.	Nav ievietota akumulatora kasetne.	Ievietojet uzlādēta akumulatora kasetni.
	Akumulatora problēma (niecīga jauda).	Uzlādējiet akumulatora kasetni. Ja uzlāde nesniedz vēlamo rezultātu, nomainiet akumulatora kasetni.
	Galvenais elektropadeves slēdzis ir izslēgts.	Ja darbarķs noteiku laiku netiek lietots, tas automātiski izslēdzas. Vēlreiz nospiegt galveno ieslēgšanas slēdzi.
Pēc ūsa darbošanās brīža dzinējs noslāpst.	Akumulatora uzlādes līmenis ir par zemu.	Uzlādējiet akumulatora kasetni. Ja uzlāde nesniedz vēlamo rezultātu, nomainiet akumulatora kasetni.
Uz kēdes nav eļļas.	Eļļas tvertnie ir tukša.	Uzpildiet eļļas tvertni.
	Eļļas sliedes rieva ir netīra.	Iztīriet rievu.
Darbarķs nesasniedz maksimālo apgriezienu skaitu minūtē.	Akumulatora kasetne ievietota nepareizi.	Akumulatora kasetni uzstādiet, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
	Samazinās akumulatora jauda.	Uzlādējiet akumulatora kasetni. Ja uzlāde nesniedz vēlamo rezultātu, nomainiet akumulatora kasetni.
	Piedziņas sistēma nedarbojas pareizi.	Lūdziet, lai pilnvarotā apkopes centrā jūsu reģionā to saremontē.
Elektrobarošanas lampiņa mirgo zaļā krāsā.	Slēdza mēlīte ir parauta, kad nenotiek ekspluatācija.	Kad ir ieslēgts galvenais ieslēgšanas slēdzis, pavelciet slēdza mēlīti.
Pārmēriņa vibrācija: nekavējoties apturiet darbarķu!	Palaidiet valīgāk virzošā sliedē vai zāģa kēdi.	Pieregulējiet virzošās sliedes un zāģa kēdes nospriegojumu.
	Darbarķs nestrādā.	Lūdziet, lai pilnvarotā apkopes centrā jūsu reģionā to saremontē.
Zāģa kēdi nevar uzmontēt.	Zāģa kēde nav saderīga ar kēdesratu.	Lai uzzinātu, kādas zāģa kēdes un kēdesrati ir saderīgi, skatiet tehnisko datu sadāļu.

PAPILDU PIEDERUMI

ĀUZMANĪBU: Šādi piederumi un papildierīces tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita darbarķu. Izmantojot citus piederumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūšanas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet tikai paredzētajam mērķim.

PIEZĪME: Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piediderumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.

Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- Zāģa kēde
- Virzošā sliede
- Virzošās sliedes vāks
- Leņķa papildierīce
- Vile
- Makita oriģinālais akumulators un lādētājs

ĀBRĪDINĀJUMS: Ja iegādājaties vadotni, kurās garums atšķiras no standarta vadotnes garuma, kopā ar to iegādājieties arī piemērotu vadotnes vāku. Tam ir jābūt atbilstošam un pilnībā jānosedz vadotne pie darbarķa.

SPECIFIKACIJOS

Modelis:	UA003G
Bendrasis ilgis (be kreipimo juostos, akumulatoriaus ir priedo)	2 230 mm
Vardinė įtampa	Nuolatinė 36 V – 40 V maks.
Grynasis svoris	6,1 kg
	*1
	*2
Standartinis kreipimo juostos ilgis	30 cm
Rekomenduojamas kreipimo juostos ilgis	su 90PX / 91PX / M41 / M43 25–30 cm
Tinkamas pjūklo grandinės tipas (žr. toliau pateiktą lentelę)	90PX / 91PX / M41 / M43
Grandinės greitis	0–20 m/s (0–1 200 m/min)
Grandinei skirtos alyvos bakelio tūris	160 cm ³
Apsaugos laipsnis	IPX4

- Atliekame testinius tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be jspėjimo.
- Techninės sąlygos įvairiose šalyse gali skirtis.

*1. Svoris su didžiausia akumulatoriaus kasete ir tuščiu alyvos baku bei be kreipimo juostos, grandinės, perpetės diržo ir priedo, pagal EN ISO11680-1.

*2: mažiausio ir didžiausio svorių derinys pagal 2014 sausio mén. EPTA procedūrą. Svoris gali priklausyti nuo priedo (-ų), išskaitant akumulatoriaus kasetę.

Tinkama akumulatoriaus kasetė ir (arba) įkroviklis

Akumulatoriaus kasetė	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*
	*: rekomenduojamas akumulatorius
Įkroviklis	DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA

- Atsižvelgiant į gyvenamosios vietas regioną, kai kurios pirmiau nurodytos akumulatoriaus kasetės ir įkrovikliai gali būti neprieinami.

ASPĖJIMAS: Naudokite tik akumulatoriaus kasetes ir įkroviklius, kurie nurodyti anksčiau. Naudojant bet kurias kitas akumulatoriaus kasetes ir įkroviklius, gali kilti sužeidimo ir gaisro pavojus.

Rekomenduojamas laidu prijungiamas maitinimo šaltinis

Nešiojamas maitinimo šaltinis	PDC01 / PDC1200 / PDC1500
-------------------------------	---------------------------

- Atsižvelgiant į gyvenamosios vietas regioną, pirmiau nurodytas (-i) laidu prijungiamas (-i) maitinimo šaltinis (-iai) gali būti neprieinamas (-i).
- Prieš naudodami laidu prijungiamą maitinimo šaltinį, perskaitykite instrukciją ir ant jų pateiktus perspėjimus.

Pjūklo grandinės, kreipimo juostos ir žvaigždutės derinys

Grandininio pjūklo tipas	90PX / M41
Pavaros jungčių skaičius	46
Pjovimo juosta	Pjovimo juostos ilgis 30 cm
	Pjovimo ilgis 296 mm
	Pasvirimas 3/8 col.
	Ribotuvas 1,1 mm
	Tipas Žvaigždutės antgalio juosta
Žvaigždutė	Dantų skaičius 6
	Žingsnis 3/8 col.

Grandininio pjūklo tipas		91PX / M43
Pavaros jungčių skaičius		46
Pjovimo juosta	Pjovimo juostos ilgis	30 cm
	Pjovimo ilgis	296 mm
	Pasvirimas	3/8 col.
	Ribotuvas	1,3 mm
	Tipas	Žvaigždutės antgalio juosta
Žvaigždutė	Dantų skaičius	6
	Žingsnis	3/8 col.

ASPĖJIMAS: Naudokite tinkamą pjovimo juostą ir grandininį pjūklą. Antraip galite susižaloti.

Simboliai

Toliau yra nurodyti simboliai, kurie gali būti naudojami įrangai. Prieš naudodami įsitikinkite, kad suprantate jų reikšmę.

	Perskaitykite instrukcijų vadovą.
	Naudokite šalmą, apsauginius akinius ir klausavimo apsaugines priemones.
	Užsidėkite apsaugines pirštines.
	Avėkite tvirtus batus neslidžiaisiais padais. Rekomenduojama avėti batus su plieno apsaugomis kojų pirštams.
	Saugokite elektros linijų, elektros smūgio pavojus.
	Atstumas turi būti bent 15 m.
	Didžiausias leistinasis pjovimo ilgis
	Grandinės eigos kryptis
	Grandininės alyvos bakas
	Įkaitę paviršiai – galima nusideginti pirštus arba rankas.
	Taikoma tik ES šalimis Kadangi įrangoje yra pavojingų komponentų, panaudota elektrinė ir elektroninė įranga, akumuliatoriai ir baterijos gali turėti neigiamą poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Nešalinkite elektros ir elektroninių prietaisų ar baterijų kartu su būtinėmis atliekomis! Pagal Europos direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų bei akumuliatorių ir baterijų ir panaudotų akumuliatorių ir baterijų bei jos pritaikymu nacionaliniams įstatymams, panaudota elektros ir elektro-ninė įranga, baterijos ir akumuliatoriai turi būti surenkami atskirai ir pristatom i atskirą būtinų atliekų surinkimo punktą, kuris veikia pagal aplinkos apsaugos taisykles. Tai rodo perbrauktas konteineriu ant ratukų simbolis, pateiktas ant įrangos.
	Garantuojamas garso galios lygis pagal ES lauko triukšmo direktyvą.



Garso galios lygis pagal Australijos NSW triukšmo kontrolės reglamentą

Numatytoji naudojimo paskirtis

Įrankis yra skirtas šakoms ir šakelėms geneti.

Triukšmas

Įprastas triukšmo A lygis, nustatytas pagal ISO22868(ISO11680-1):

Garso slėgio lygis (L_{PA}): 90 dB (A)

Garso galios lygis (L_{WA}): 104 dB (A)

Paiklaida (K): 3 dB (A)

PASTABA: Paskelbta (-os) triukšmo reikšmė (-ės) nustatyta (-os) pagal standartinių testavimo metodą ir ji galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

PASTABA: Paskelbta (-os) triukšmo reikšmė (-ės) taip pat gali būti naudojama (-os) norint preliminariai įvertinti triukšmo poveikį.

ASPĖJIMAS: Dėvėkite ausų apsauga.

ASPĖJIMAS: Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamo triukšmo dydis gali skirtis nuo paskelbtos (-ų) reikšmės (-iu), priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudojamas šis įrankis, ir ypač nuo to, kokio tipo ruošinys apdirbamas.

ASPĖJIMAS: Siekdami apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygomis (atsizvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartu jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

Vibracija

Kairioji rankena (priekinė rankena)		Dešinioji rankena (galinė rankena)		Taikomas standartas
ah (m/s ²)	Paklaida K (m/s ²)	ah (m/s ²)	Paklaida K (m/s ²)	
3,1	1,5	2,5 arba mažesnė	1,5	ISO22867(ISO11680-1)

PASTABA: Paskelbta (-os) vibracijos bendroji (-osios) reikšmė (-ės) nustatyta (-os) pagal standartinį testavimo metodą ir jų galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

PASTABA: Paskelbta (-os) vibracijos bendroji (-osios) reikšmė (-ės) taip pat gali būti naudojama (-os) norint preliminariai įvertinti vibracijos poveikį.

⚠/SPĖJIMAS: Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtos (-ų) reikšmės (-ių), priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudojamas šis įrankis, ir ypač nuo to, koks tipo ruošinyje apdirbamas.

⚠/SPĖJIMAS: Siekdami apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygoms (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

Atitikties deklaracijos

Tik Europos šalims

Atitikties deklaracijos įtrauktos į šios naudojimo instrukcijos A priedą.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI

Bendrieji įspėjimai dirbant elektriniais įrankiais

⚠/SPĖJIMAS Perskaitykite visus saugos įspėjimus, nurodymus, peržiūrėkite paveikslėlius ir technines sąlygas, pateiktas su šiuo elektriniu įrankiu. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, galima patirti elektros šoką, sunkų sužalojimą ir (arba) sukelti gaisrą.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūréti ateityje.

Termimas „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidinį) elektrinį įrankį.

Saugos įspėjimai dėl akumuliatorinio vamzdinio pjūklo

Bendros atsargumo priemonės

- Prieš įjungdami įrankį, perskaitykite šią naudojimo instrukciją, kad susipažintumėte su įrankio naudojimu.
- Neskolininkite įrankio asmeniui, kuris turi nepakanmai įrankio naudojimo patirties ar žinių.
- Skoliniams įrankiams, visada pridėkite šią naudojimo instrukciją.
- Neleiskite įrankio naudoti vaikams ar jaunesniams nei 18 metų asmenims. Jie turi laikytis toliau nuo įrankio.
- Naudodamis įrankį, būkite labai atsargūs ir atidūs.

- Niekada nenaudokite įrankio, jeigu esate apsviaigė nuo alkoholio ar narkotikų arba jeigu jaučiatės pavargę ar sergate.
- Jokiui būdu neméginkite keisti įrankio konstrukcijos.
- Nenaudokite įrankio esant blogam orui, ypač jei gali žaibuoti. Taip sumažinsite žaibo nutrenkimino pavojų.
- Šalies teisiniai aktai gali riboti įrankio naudojimą. Laikykites savo šalies teisės aktų dėl įrankio naudojimo.

Asmeninės apsaugos priemonės

- Užsidėkite saugos šalmą, apsauginius akinius ir apsaugines pirštines, kad apsaugotumėte nuo skrendančių nuolaužų arba krentančių daiktų.
- Užsidėkite ausų apsaugas, pvz., ausines, apsaugančias klausą.
- Dévėkite tinkamus drabužius ir avékitė saugiam darbui pritaikytą alynynę, pvz., kombinezoną ir tvirtus, neslystančius batus. Nedévėkite laisvų drabužių arba laisvai kabantių papuošalių. Judančios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus arba ilgus plaukus.
- Kai tvarkote pjūklio grandinę arba reguliuojate grandinės įtempimą, mūvėkite apsaugines pirštines. Pjūklo grandinė gali stipriai įpjauti rankas.

Darbo vienos sauga

- Laikykite įrankį ne mažesniu kaip 15 m atstumu nuo elektros linijų ir ryšio kabelių (įskaitant juos liečiančias šakas). Įrankiu paliebus arba priartėjus prie aukštosios įtampos linijų, galima žuti arba sunkiai susižaloti. Prieš pradédami darbą, patirkrinkite, ar darbo plotė néra elektros linijų ir elektrinių tvorų.
- Naudokite įrankį tik esant geram matomumui ir tik dieną. Nenaudokite įrankio tamsoje arba esant rūkui.
- Darbo metu niekada nestovėkite ant nestabilaus ar slidaus paviršiaus arba ant stataus šlaito. Šaltuoju metų laiku saugokite ledo ir sniego bei visada užtkrinkite saugią kojų atramą.

- Kai dirbate, pašaliniai asmenys ar gyvūnai turi būti ne mažesniu kaip 15 m atstumu nuo įrankio. Kam nors artėjant išjunkite įrankį.
- Kai dirbate su dvimi ar daugiau žmonių, išlaikykite ne mažesnį kaip 15 m atstumą vienas nuo kito ir turėkite prižiūrėtojā.
- Prieš dirbdami, apžiūrėkite darbo vietą, ar nėra vienos tvorų, sienų ar kitų kietų daiktų. Jie gali sugadinti pjūklo grandinę.

Pasiruošimas

- Prieš surinkdami ar reguliuodami įrankį, išjunkite įrankį ir išimkite akumulatoriaus kasetę.
- Prieš tvarkydami pjūklo grandinę arba reguliuodami grandinės įtempimą, mūvėkite apsaugines pirsčines.
- Prieš įjungdami įrankį, patirkrinkite, ar jis nesugadintas, nėra atsilaisvinusių varžtų / veržlių ir ar tinkamai surinktas. Pagalaškite atšipušią pjūklo grandinę. Jeigu pjūklo grandinė sulenkta ar pažeista, ją paleiskite. Patirkrinkite, ar tinkamai veikia visos valdymo svyrlys ir jungikliai. Nuvalykite ir nusausinkite rankenas.
- Niekada nebandykite jungti įrankio, jeigu jis sugadintas arba ne iki galo surinktas. Antraip galima sunkiai susižeisti.
- Sureguliuokite perpetinį diržą, kad jis tiktu operatoriui.
- Tinkamai sureguliuokite grandinės įtempimą. Jeigu reikia, papildykyte grandininės alyvos.

Įrankio įjungimas

- Prieš įjungdami įrankį, dėvėkite asmens apsaugos priemones.
- Prieš įjungdami įrankį, išsitinkinkite, kad darbo srityje nebėtų jokių žmonių ar gyvūnų.
- Kai jdedate akumulatoriaus kasetę, patirkrinkite, ar pjūklo grandinė ir kreipimo juosta neliečia jūsų kūno ir kito daikto, išskaitant žemę. Įjungus pjūklo grandinę gali judėti ir sunkiai sužaloti arba ji gali būti sugadinta ir (arba) padaryta žala turtui.
- Padėkite įrankį ant tvirtos žemės.** Išlaikykite pusiausvyrą ir kojas pastatykite ant tviro pagrindo.

Naudojimas

- Esan avarinei situacijai nedelsdami išjunkite įrankį.
- Jeigu dirbdami pastebėsite neįprastą veikimą (pvz., triukšmą, vibraciją), išjunkite įrankį. Nenaudokite įrankio, kol nenustatysite priežasties ir jos nepašalininsite.
- Įšjungus įrankį, pjūklo grandinė dar trumpai judės. Nesukelkite liesti pjūklo grandinės.
- Dirbdami naudokite perpetinį diržą. Tvirtai laikykite įrankį dešinėje pusėje.
- Kairiaja ranka suimkite priekinę rankeną, o dešiniajai – galinę rankeną, nesvarbu, ar esate dešiniarankis ar kairiarankis. Rankenas suimkite smilialis ir nykštčiais.
- Laikykite įrankį tik už izoliuotų rankenos paviršių, nes pjūklo grandinė gali paliesti paslėptus laidus. Pjūklio grandinei palieutus laidą su įtampa, genėjimo įrankio atviromis metalinėmis dalimis gali pradėti tekėti srovė ir operatorius gali patirti

- elektros smūgi.
- Niekada nebandykite valdyti įrankio viena ranka. Jo nesuvaldžius galima sunkiai ar mirtinai susižaloti. Norédami sumažinti sužalojimo riziką, laikykite savo rankas ir kojas toliau nuo pjūklo grandinės.
- Nepersisverkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Stebėkite, ar nėra paslėptų kliūčių, pvz., kelmu, šaknu ir griovių, kad nesukluptumėte. Patraukite nukritusias šakas ir kitus daiktus toliau.
- Niekada nedirbkite stovēdami ant kopėcių arba medyje, kad neprarastumėte kontrolės.
- Jei įrankis patiria stiprų smūgi arba nukrenta, prieš dirbdami toliau, patirkrinkite jo būklę. Jeigu yra sugadinimas arba kyla kyla dvejonių, paprašykite įrankį patikrinti ir pataisyti „Makita“ įgaliotojo techninės priežiūros centro.
- Nelieskite įrankio galvutės. Dibant įrankio galvutę įkaista.
- Pailsekite, kad dėl nuovargio neprarastumėte gebėjimo valdyti įrankio. Rekomenduojame kas valandą daryti 10–20 minučių pertrauką.
- Kai paliekate įrankį, netgi trumpam laikui, visada ji išjunkite ir išimkite akumulatoriaus kasetę. Veikianti ir neprizūrimą įrankį gali panudoti pašalinis asmuo ir sukelti rimtą nelaimingą atsitikimą.
- Kai dirbate su įrankiu, nekelkite dešinės rankos aukščiau savo peties.
- Dirbdami niekada nelieskite pjūklo grandine kietų daiktų, pavyzdžiu, akmenų ir vinių. Būkite ypač atsargūs, kai pjaunate šakas greta sienų, vienos tvorų arba panašių daiktų.
- Jeigu šakos įstringa įrankyje, visada išjunkite įrankį ir išimkite akumulatoriaus kasetę. Kitaip netycia įjungus įrankį galima sunkiai susižaloti.
- Jeigu pjūklo grandinė užsikemša, visada išjunkite įrankį ir išimkite akumulatoriaus kasetę prieš valydami.
- Padidinus įrankio greitį, kai pjūklo grandinė užsikimšusi, padidėja apkrova ir įrankis bus sugadintas.
- Kai pjaunate šakas, išlaikykite pasitraukimo sritį saugią nuo krintančių šakų. Pirmiausia išvalykite šakas iš darbinės srities. Patraukite visus įrankius ir daiktus iš pasitraukimo srities į kitą saugią vietą.
- Prieš pjaudami šakas, patirkrinkite jų kritimo kryptį, atsižvelgdami į jų būklę, gretimus medžius, vėjo kryptį ir pan. Atkreipkite dėmesį į kritimo kryptį ir šakos atšokimą nuo žemės.
- Niekada nelaiakykite įrankio didesniu kaip 60° kampu. Kitaip krintantys daiktai gali pataikyti į operatorių ir sukelti sunkų sužalojimą. Niekada nestovėkite po pjaunama šaka.
- Atkreipkite dėmesį į nulūžusias ar nulinukusias šakas. Jos gali atšokti pjaunant ir sukelti netikėtą sužalojimą.
- Prieš pjaudami norminas nupjauti šakas, pašalinkite aplink jas šakeles ir lapus. Kitaip pjūklo grandinė gali juose ištrigli.
- Norédami, kad pjūklo grandinė neįstrigtu**

- prapjovoje, neatleiskite svirtelės prieš trauk-dami pjūklo grandinę iš prapjovos.
25. Jeigu pjūklo grandinė įstringa prapjovoje, nedelsdami išjunkite įrankį, atsargiai pajudin-kite šaką, kad atvertumėte prapjovą ir atlais-vintumėte pjūklo grandinę.
 26. Venkite atatrankos (sukamasios reaktyvios jėgės operatoriui). Norėdami iššengti atatran-kos, niekada nenaudokite kreipimo juostos priekio arba nedarykite įsisverbimo pjovimo. Visada stebékite kreipimo juostos priekio padėtį.
 27. Dažnai tikrinate grandinės įtempimą. Kai tikri-nate ar reguliuojate grandinės įtempimą, išjunkite įrankį ir išimkite akumulatoriaus kasetę. Jeigu grandinė atsilaisvinusi, priveržkite ją.
 28. Kai naudojate įrankį ant purvinos dirvos, dré-gno nuolydžio ar slidžios vietas, atkreipkite dėmesį į pagrindą po kojomis.
 29. Nepanardinkite įrankio į balą.
 30. Nepalikite įrankio lauke lyjant.

Vibracija

1. Per didelę vibraciją pažeidžia operatoriaus kraujagysles arba nervų sistemą. Dėl vibraci-jos prištuose, rankose ar riešuose atsiranda tokiai simptomai: „nejautrumas“ (nutripimas), dilgčiojimas, skausmas, dūrimo pojūtis, odos spalvos ar odos pasikeitimai. Pajutę bet kurį iš šių simptomų, kreipkitės į gydytoją. Siekiami sumažinti pavojų susirgti „pirštų balimo liga“, dirbdami rankas laikykite šiltai ir tinkamai techniškai prižiūrėkite įrankį bei priebudus. Dėl darbo laiko vadovaukitės vienos reglamen-tais arba gydytojo patarimais.

Gabenimas

1. Prieš gabendami įrankį, išjunkite įrankį ir išimkite akumulatoriaus kasetę. Perveždami visada uždékite kreipimo juostos gaubtą.
2. Kai gabenate įrankį, neškite jį horizontalioje padėtyje, laikydami už rankenos.

Priežiūra

1. Tegul įrangos priežiūros darbus atlieka mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras, visada naudokite tik originalias pakeiciamamias dalis. Netinkamas remontas ir prasta techninė priežiūra gali sutrumpinti įrankio naudojimo laiką ir padidinti nelaimingų atsitikimų pavojų.
2. Prieš atlikdami techninės priežiūros, remonto ar įrankio valymo darbus, visada išjunkite įrankį ir išimkite akumulatoriaus kasetę. Palaukite, kol įrankis atvés.
3. Dirbdami su pjūklo grandine, visada mūvėkite apsaugines pirštines.
4. Po kiekvieno naudojimo priveržkite visus varžtus ir poveržles, išskyrus reguliavimo varžtus.
5. Išlaikykite pjūklo grandinę aštrią. Jeigu pjūklo grandinė atbunka ir blogai pjauna, paprašykite „Makita“ įgaliotojo techninės priežiūros centro ją pagaląsti arba pakeisti nauja.
6. Nebandykite atlikti jokių techninės priežiūros ar remonto darbų, kurie neaprasyti šiame instrukcijų vadove. Paprašykite šiuos darbus atlikti „Makita“ įgaliotojo techninės priežiūros

centro.

7. Visada naudokite tik originalias „Makita“ atsargines dalis ir priedus. Naudojant trečiosios šalies tiekiamas dalis arba priedus įrankis gali sugesti, gali būti sugadintas turtas ir (arba) galima patirti sunkų sužalojimą.

Sandėliavimas

1. Prieš sandėliuodami įrankį, atlikite visus jo valymo ir techninės priežiūros darbus. Uždékite kreipimo juostos gaubtą. Ištraukite akumulatoriaus kasetę. Kai įrankis atvėsta, išleiskite grandininę alvyą.
2. Laikykite įrankį sausoje ir aukštoje arba raki-namoje, vaikams neprieinamoje vietoje.
3. Neatremkite įrankio į ką nors, pvz., į sieną. Priešingu atveju jis gali staiga nukristi ir sužaloti.
4. Įrankio laikymo vietas neturėtų pasiekti tiesiginių saulės spinduliai ir lietus; laikykite ten, kur jis nesušlaps ir nejekais.

Elektros ir akumulatoriaus sauga

1. Nemeskite akumulatoriaus (-ių) į ugnį. Akumulatoriaus elementas gali sprogti. Pasitirkinkite, ar vietiniai įstatymai nenurodo spe-cialaus išmetimo būdo.
2. Neatidarykite ir neardykyte akumulatoriaus (-ių). Ištekėjės elektrolitas yra ésdinančioji medžiaga, kuri gali pažeisti akis ar odą. Nurytas jis gali apnuoptyti.
3. Nenaudokite akumulatoriaus lyjant arba dré-gnone vietose.
4. Nekraukite akumulatoriaus lauke.
5. Neimkite įkroviklio, išskaitant įkroviklio kištuką ir gnybtus, drėgnomis rankomis.
6. Venkite pavojingos aplinkos. Nenaudokite šio įrankio drėgnoje arba šlapioje vietoje; saugokite jį nuo lietaus. Iš įrankių patekės vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
7. Nekeiskite akumulatoriaus lyjant.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

▲ISPĖJIMAS: NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas (igijamas pakartotiniu nau-dojant) susilpnintų griežtą saugos taisykių, tai-kytinų šiam gaminiui, laikymasi. Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisykių, kurios pateik-tos šioje instrukcijoje, nesilaikymo galima rimtai susižeisti.

Svarbios saugos instrukcijos, taikomos akumulatoriaus kasetei

1. Prieš naudodami akumulatoriaus kasetę, per-skaičykite visas instrukcijas ir perspėjimus ant (1) akumuliatorių įkroviklio, (2) akumuliatorių ir (3) akumuliatorių naudojančio gaminio.
2. Neardykite ir negadinkite akumulatoriaus kasetės. Dėl to jí gali užsiedegti, per daug įkaisti arba sprogti.
3. Jei įrankio darbo laikas žymiai sutrumpėjo, nedelsdami nutraukite darbą su įrankiu. Tai gali kelti perkaitimo, nudegimų ar net

- sprogimo pavojų.**
- Jei elektrolitas pateko į akis, plaukite jas tyru vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Gali kilti regėjimo praradimo pavojus.**
 - Neuztrumpinkite akumulatoriaus kasetės:**
 - Nelieskite kontaktų degiomis medžiagomis.**
 - Venkitė laikytį akumulatoriaus kasetę kartu su kitais metaliniais daiktais, pavyzdžiu, vinimis, monetomis ir pan.**
 - Saugokite akumulatoriaus kasetę nuo vandens ir lietaus.**

Trumpasis jungimas akumulatoriuje gali sukelti stiprią srovę, perkaitimą, galimus nudeginimus ar net akumulatoriaus gedimą.
 - Nelaikykite ir nenaudokite įrankio ir akumulatoriaus kasetės vietose, kur temperatūra gali pasiekti ar viršyti 50 °C (122 °F).**
 - Nedeginkite akumulatoriaus kasetės, net jei yra stipriai pažeista ar visiškai susidėvėjusi. Ugnyje akumulatoriaus kasetė gali sprogti.**
 - Akumulatoriaus kasetės nekalkite, nepjaustykite ir nemėtykite ir taip pat į ją netranyakite kietu daiktu. Taip elgiantis, jি gali užsidegti, per daug įkaisti arba sprogti.**
 - Nenaudokite pažeisto akumulatoriaus.**
 - Idėtoms ličio jony akumulatoriams taikomi Pavojingų prekių teisés aktu reikalavimai.**
Komercinis transportas, pvz., trečiųjų šalių, prekių vežimo atstovų, turi laikytis specialaus reikalavimo ant pakuočių ir ženklinimo.
Norédami paruošti siūstinė preke, pasitarkite su pavojingų medžiagų specialistu. Be to, laikykites galimai išsamesnių nacionalinių reglamentų. Užklijuoikite juosta arba padenkite atvirus kontaktus ir supakuokite akumulatorių taip, kad jি pakuočėje nejudėtų.
 - Kai išmetate akumulatoriaus kasetę, išsimkite ją iš įrankio ir išmeskite saugioje vietoje. Vadovaukites vėtos reglamentais dėl akumulatorių išmetimo.**
 - Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais gaminiiais. Baterijas idėjus į netinkamus gaminius gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti sprogimas arba pratekėti elektrotoli.**
 - Jei įrankis bus ilgą laiką nenaudojamas, akumulatorių būtina išimti iš įrankio.**
 - Darbo metu ir po akumulatoriaus kasetė gali būti įkaitusi ir dėl to nudeginti. Imdami akumulatoriaus kasetes, būkite atsargūs.**
 - Tuoju pat po naudojimo nelieskite įrankio gnybtų, nes jie gali būti įkaitę tiek, kad nudegins.**
 - Neleiskite, kad į akumulatoriaus kasetės gnybtus, angas ir griovelius patektų drožlių, dulkių ar žemiu. Jos gali sukelti kaitimą, užsidegti, sprogti ir sukelti įrankio ar akumulatoriaus kasetės gedimą, dėl ko galima nusideginti ar susižaloti.**
 - Jeigu įrankis néra pritaikytas naudoti šalia aukštos įtampos elektros linijų, akumulatoriaus kasetės nenaudokite šalia aukštos įtampos elektros linijų. Dėl to gali sutriki įrankio ar akumulatoriaus kasetės veikimas arba jie gali sugesti.**
 - Laikykite akumulatorių vaikams nepasiekiamo vietoje.**

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

APERSPĖJIMAS: Naudokite tik originalu „Makita“ akumulatorių. Neoriginalaus „Makita“ arba paleiste akumulatoriaus naudojimas gali nulemti gaisrus, asmenų sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat panaikina „Makita“ suteikiamą „Makita“ įrankio ir įkroviklio garantiją.

Patarimai, ką daryti, kad akumulatorius veiktu kuo ilgiau

- Pakraukite akumulatoriaus kasetę prieš jai visiškai išsikraunant. Visuomet nustokite naudotį įrankį ir pakraukite akumulatoriaus kasetę, kai pastebite, kad įrankio galia sumažėjo.**
- Niekada nekraukite iki galo įkrautos akumulatoriaus kasetės. Perkraunant trumpéja akumulatoriaus eksplloatacijos laikas.**
- Akumulatoriaus kasetę kraukite esant kambario temperatūrai 10 - 40 °C. Prieš pradédami krauti, leiskite įkaitusiai akumulatoriaus kasetei atvesti.**
- Kai akumulatoriaus kasetės nenaudojate, ją išimkite iš įrankio ar įkroviklio.**
- Įkraukite akumulatoriaus kasetę, jei jos nenaudojate ilgą laiką (ilgiau nei šešis mėnesius).**

DALIŲ APRAŠYMAS

► Pav.1

1	Pagrindinio maitinimo lemputė	2	Pagrindinis maitinimo jungiklis	3	Pakaba
4	Atlaivinimo svirtelė	5	Akumulatoriaus kasetė	6	Gaidukas
7	Galiné rankena	8	Pjūklo grandinė	9	Pjovimo juosta
10	Alyvos bakelio dangtelis	11	Fiksuojamoji veržlė	12	Grandinės reguliavimo varžtas
13	Pjovimo juostos gaubtas	14	Priekinė rankena	-	-

VEIKIMO APRAŠYMAS

⚠ PERSPĒJIMAS: Prieš pradēdami reguliuoti arba tikrinti īrankio veikimą, visuomet būtinai išjunkite īrankį ir išimkite akumulatoriaus kasetę.

Akumulatoriaus kasetės uždėjimas ir nuėmimas

⚠ PERSPĒJIMAS: Prieš įdėdami arba išimdami akumulatoriaus kasetę, visada išjunkite īrankį.

⚠ PERSPĒJIMAS: Įdėdami arba išimdami akumulatoriaus kasetę, tvirtai laikykite īrankį ir akumulatoriaus kasetę. Jeigu īrankį ir akumulatoriaus kasetę laikysite netvirtai, jie gali išslisti iš jūsų rankų, todėl īrankis ir akumulatoriaus kasetė gali būti sugadinti, o naudotojas sužalotas.

Jei norite jdéti akumulatoriaus kasetę, ant akumulatoriaus kasetės esančią liežuvėlį sutapdinkite su korpuose esančiu grioveliu ir ištumkite į tai skirtą vietą. Istatykite iki pat galo, kad spragtelėdama užsifiksuočių. Jeigu matote raudoną sandariklį (indikatorius), kaip parodyta paveikslėlyje, ji nėra visiškai užfiksuota.

Jei norite išimti akumulatoriaus kasetę, ištraukite ją iš īrankio, stumdami mygtuką, esančią kasetės priekyje.

- **Patvarka:**
1. Raudonas sandariklis (indikatorius)
 2. Mygtukas
 3. Akumulatoriaus kasetė

⚠ PERSPĒJIMAS: Akumulatoriaus kasetę visada įkiškite iki galo, kol nebematysite raudono sandariklio (indikatoriaus). Priešingu atveju ji gali atsitsirkinti iškristi iš īrankio ir sužeisti jus arba aplinkinius.

⚠ PERSPĒJIMAS: Nekiškite akumulatoriaus kasetės jéga. Jeigu kasetė sunkiai lenda, ją kišate netinkamai.

Likusios akumulatoriaus galios rodymas

Paspauskite akumulatoriaus kasetės tikrinimo mygtuką, kad būtų rodoma likusi akumulatoriaus energija. Maždaug trims sekundėms užsidegs indikatorių lemputės.

- **Patvarka:**
1. Indikatorių lemputės
 2. Tikrinimo mygtukas

Indikatorių lemputės			Likusi galia
Šviečia	Nešviečia	Blyksi	
██████	██████	██████	75 - 100 %
██████	██████	██	50 - 75 %
██████	██	██	25 - 50 %
██	██	██	0 - 25 %

Indikatorių lemputės			Likusi galia
██████	██████	██████	Iakraukite akumulatorių.
██████	██████	██	Gali mai išyko akumulatoriaus veikimo triktis.
██████	██	██	

PASTABA: Rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės energijos lygio – tai priklauso nuo naudojimo sąlygų ir aplinkos temperatūros.

PASTABA: Veikiant akumulatoriaus apsaugos sistemai ims mirksčiai pirmoji (toliausiai kairėje) indikatorių lemputę.

Įrankio / akumulatoriaus apsaugos sistema

Įrankyje įrengta īrankio / akumulatoriaus apsaugos sistema. Ši sistema automatiškai atjungia variklio maitinimą, kad īrankis ar akumulatorius ilgiau veiktu. Įrankis automatiškai išsijungs darbo metu esant vienai iš toliau nurodytų īrankio arba akumulatorius darbo sąlygų:

Apsauga nuo perkrovos

Kai akumulatorius naudojamas taip, kad neprastai padidėja elektros srovė, īrankis automatiškai išsijungia, o pagrindinė maitinimo lemputė žybčioja žalia spalva. Tokiu atveju atleiskite īrankio gaiduką ir nutraukite darbą, dėl kurio kilo īrankio perkrova. Tada vėl įjunkite īrankį.

Apsauga nuo perkaitimo

Jeigu īrankis arba akumulatorius perkasta, īrankis automatiškai išsijungia, o pagrindinė maitinimo lemputė dega raudona spalva. Tokiu atveju, prieš vėl jungdamis īrankį, leiskite īrankiui ir akumulatoriui atvėsti.

PASTABA: Tikėtina, kad aplinkoje, kurioje labai šilta, suveiks apsauga nuo perkaitimo, todėl īrankis bus išjungtas automatiškai.

Apsauga nuo visiško išeikvojimo

Jeigu likusios akumulatoriaus galios nepakanka, īrankis automatiškai išsijungia, o pagrindinė maitinimo lemputė žybčioja raudona spalva. Tokiu atveju ištraukite akumulatorių iš īrankio ir ji įkraukite.

Apsaugos nuo kitų priežasčių

Apsaugos sistema taip pat apsaugo nuo kitų priežasčių, galinčių pažeisti īrankį, todėl automatiškai ji išjungia. Įrankiui laikinai sustojus arba veikimo metu išsijungus, imkites visų toliau nurodytų veiksmų ir pašalinkite to priežastis.

1. Išjunkite īrankį, tada vėl įjunkite, kad paleistumėte iš naujo.
2. Įkraukite akumulatorių (-ius) arba ji (juos) pakeisite įkrautu (-ais) akumulatoriumi (-ais).

3. Palaukite, kol įrenginys ir akumulatorius (-iai) atvės.

Jei, atkūrūs apsaugos sistemą, veikimas nepagerėja, kreipkitės į vietos „Makita“ priežiūros centro.

Pagrindinis maitinimo jungiklis

▲ISPĖJIMAS: Kai nenaudojate, visada išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.

Norėdami ijjungti įrankį, paspauskite pagrindinį maitinimo jungiklį. Norėdami išjungti, dar kartą paspauskite pagrindinį maitinimo jungiklį.

- **Pav.4:** 1. Pagrindinė maitinimo lemputė
2. Pagrindinis maitinimo jungiklis

PASTABA: Pagrindinė maitinimo lemputė mirksi žalai, kai įjungiate pagrindinį maitinimo jungiklį, laikydami nuspastą atlaisvinimo svirtį ir traukdami gaiduką. Šiuo atveju atleiskite gaiduką ir atlaisvinimo svirtį ir tada įjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.

PASTABA: Šis įrankis turi automatinio išjungimo funkciją. Siekiant išvengti atsikiltinio paleidimo, pagrindinis maitinimo jungiklis automatiškai išsijungia, kai gaidukas néra patraukiamas tam tikrą laiką tarpą po to, kai įjungiamas pagrindinis maitinimo jungiklis.

Jungiklio veikimas

▲ISPĖJIMAS: Jūsų pačių saugumui šiam įrankyje įrengta atlaisvinimo svirtelė, kuri neleidžia netyciai įjungti įrankio. **NIEKADA** nenaudokite veikiančio įrankio, jeigu nuspaudėte tik gaiduką, nenuspaudę atlaisvinimo svirtelės. **PRIEŠ** pradėdami vėl naudoti įrankį, atiduokite jį tinkamai suremontuoti i galiojanti techninės priežiūros centrą.

▲ISPĖJIMAS: NIEKADA neužklijuokite lipnia juoste ir nepanaikinkite atlaisvinimo svirtelės paskirties bei funkcijos.

▲PERSPĒJIMAS: Prieš montuodami akumulatorius kasetę įrankyje, visuomet patikrinkite, ar gaidukas tinkamai veikia ir atleistas gržta į išjungimo padėtį „OFF“.

PASTABA: Negalima stipriai spausti gaiduko, nenuspaudus atlaisvinimo svirtelės. Taip galima sugadinti jungiklį.

Yra įrengta atlaisvinimo svirtis, kad gaidukas nebūtų atsikiltinai nuspastas. Jei norite įjungti įrankį, paspauskite atlaisvinimo svirtį ir patraukite gaiduką. Įrankio greitis didėja stipriau spaudžiant svirtinį jungiklį. Atleiskite gaiduką, jeigu norite sustabdys įrankį.

- **Pav.5:** 1. Gaidukas 2. Atlaisvinimo svirtelė

SURINKIMAS

▲PERSPĒJIMAS: Prieš darydami ką nors įrankiu visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, o akumulatorių kasetė – nuimta.

▲PERSPĒJIMAS: Nelieskite grandininio pjūklo plikomis rankomis. Imdami grandininį pjūklą, visuomet mūvėkite pirštines.

Pjūklo grandinės montavimas arba nuémimas

▲PERSPĒJIMAS: Po naudojimo pjūklo grandinė ir pjovimo juosta vis dar būna įkaitusios. Prieš atlikdami bet kokius įrankio remonto ar tikrinimo darbus, palaukite, kol jie atvés.

▲PERSPĒJIMAS: Pjūklo grandinės montavimo arba nuémimo procedūrą reikia atlikti švarioje vietoje, kur néra pjovenų ir panašiai.

Pjūklo grandinės montavimas

Norėdami sumontuoti pjūklo grandinę, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atlaisvinkite grandinės reguliavimo varžtą, tada – fiksuojamają veržlę.

- **Pav.6:** 1. Fiksuojamoji veržlė 2. Grandinės reguliavimo varžtas 3. Žvaigždutės gaubtas

2. Nuimkite žvaigždutės gaubtą.

3. Patikrinkite pjūklo grandinės kryptį. Supadinkite pjūklo grandinės kryptį su ant įrankio korpuso esančia žyma.

- **Pav.7:** 1. Žyma ant grandininio pjūklo korpuso

4. Iltaisykite vieną pjūklo grandinės galą ant kreipimo juostos viršaus. Uždékite kitą pjūklo grandinės galą ant žvaigždutės. Patikrinkite, ar pjūklo grandinė tinkamai uždėta ant žvaigždutės ir kreipimo juostos griovelyje.

5. Pritvirtinkite kreipimo juostą prie įrankio korpuso, sulygiuodami kreipimo juostos angą su įrankio korpuso kaiščiu.

- **Pav.8:** 1. Anga 2. Žvaigždutė

6. Ikiškite ant žvaigždutės gaubto esančią iškyšą į įrankio korpusą ir tada uždarykite gaubtą taip, kad ant įrankio korpuso esantis varžtas ir kaištis atitiktų ant gaubo esančias dalis.

- **Pav.9:** 1. Žvaigždutės gaubtas 2. Iškyša 3. Varžtas 4. Kaištis

7. Priveržkite fiksuojamają veržlę ir užfiksukite žvaigždutės dangtelį, tada ją šiek tiek atlaisvinkite įtempimui sureguliuoti.

- **Pav.10:** 1. Fiksuojamoji veržlė

Sumontavę pjūklo grandinę, sureguliuokite jos įtempį, vadovaudamiesi pjūklo grandinės įtempio reguliavimo skirsnii.

Pjūklo grandinės nuémimas

Norėdami nuimti pjūklo grandinę, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atlaisvinkite grandinės reguliavimo varžtą, tada – fiksuojamają veržlę.
► Pav.11: 1. Fiksuoamoji veržlė 2. Grandinės reguliavimo varžtas

2. Nuimkite žvaigždutės gaubtą, tada išimkite pjūklo grandinę ir kreipimo juostą iš įrankio korpuso.

Pjūklo grandinės įtempimo reguliavimas

▲ PERSPĖJIMAS: Neperveržkite pjūklo grandinės per daug. Dėl per didelio pjūklo grandinės įtempimo, ji gali nutrūkti ir gali nusidėvėti kreipiamojį juostą.

▲ PERSPĖJIMAS: Per daug atlaisvinta grandinė gali nukristi nuo juostos, todėl kelia sužalimo pavojų.

Pjūklo grandinė atsilaisvina tik po daugelio darbo valandų. Prieš naudojimą retkarčiai patirkinkite pjūklo grandinės įtempimą.

1. Šiek tiek atlaisvinkite fiksuojamają veržlę, tada šiek tiek atlaisvinkite žvaigždutės dangtelį.

► Pav.12: 1. Fiksuoamoji veržlė

2. Šiek tiek pakelkite kreipimo juostos galiuką ir suregiliuokite grandinės įtempimą. Sukite grandinės reguliavimo varžtą prieš laikrodžio rodyklę, kad ją priveržtumėte, ir pagal laikrodžio rodyklę, kad ją atlaisvintumėte.

Veržkite pjūklo grandinę tol, kol apatinė pjūklo grandinės pusė įsitaisys kreipimo juostos griovelyje, kaip parodyta.

► Pav.13: 1. Pjovimo juosta 2. PJūklo grandinė
3. Grandinės reguliavimo varžtas

3. Šiek tiek prilaikykite kreipimo juostą ir uždékite žvaigždutės gaubtą.

Įsitinkinkite, kad pjūklo grandinė nėra atsilaisvinusi apatinėje dalyje.

4. Veržkite fiksuojamają veržlę, kad užtvirtintumėte žvaigždutės dangtelį.

► Pav.14: 1. Fiksuoamoji veržlė

Kampinio priedo montavimas (nuėmimas)

Pasirenkamasis priedas

▲ PERSPĖJIMAS: Prieš montuodami arba nuimdami kampinį priedą, būtinai prie įrankio prijunkite kreipimo juostos dangtį.

Galite pakeisti įrankio galvutės kampą, prijungdami prie įrankio kampinį priedą.

1. Pritvirtinkite prie įrankio kreipimo juostos dangtį.
2. Šešiabriaunių raktu atlaisvinkite 2 varžtus, tada nuo įrankio galvutės nuimkite vamzdį ir movas.

► Pav.15: 1. Mova 2. Varžtas

3. Nuo kampinio priedo nuimkite dangtelius.

► Pav.16: 1. Dangtelis

4. Sulygiuokite movos angą su vamzdžio angą ir prijunkite 2 movas prie vamzdžio. Sulygiuokite movos

angą su priedo angą ir įkiškite vamzdį į priedą.

► Pav.17: 1. Anga 2. Varžtas 3. Mova 4. Vamzdis

5. Priveržkite 2 varžtus, kad pritvirtintumėte priedą.

► Pav.18: 1. Varžtas

6. Prijunkite įrankio galvutę prie priedo.

Norėdami fiksuoti įrankio galvutę vertikaliai, pritvirtinkite priedą įsukdami varžtą į priedo angą, kaip parodyta paveikslėlyje, tada priveržkite kitą varžtą.

► Pav.19: 1. Varžtas 2. Anga

Norėdami fiksuoti įrankio galvutę horizontaliai, pritvirtinkite priedą įsukdami varžtą į priedo angą, kaip parodyta paveikslėlyje, tada priveržkite kitą varžtą.

► Pav.20: 1. Varžtas 2. Anga

Jei norite nuimti kampinį priedą, atlikite montavimo procedūrą atvirkštine tvarka.

NAUDOJIMAS

Tepimas

PASTABA: Pirmą kartą pripylus grandinės alyvos arba pakartotinai priplildant ištuštintą alyvos bakeli, priplilkite alyvos iki pildymo angos apatinio krašto. Kitaip bus blogiau tiekama alyva.

PASTABA: Naudokite tik „Makita“ grandininiams pjūklams skirtą arba tapačią alyvą, kurią galite išsigyti savo šalyje.

PASTABA: Niekada nenaudokite alyvos, kurioje yra dulkių ir dalelių, arba lakių alyvos.

PASTABA: Genėdami medžius, naudokite bataninį alieju. Mineralinė alyva gali pažeisti medžius.

PASTABA: Prieš išpjaudami, įsitinkinkite, kad alyvos bakelio dangtelis yra prisuktas.

Tuo metu, kai įrankis įjungtas, pjūklo grandinė tepama automatiškai. Reguliarai tikrinkite likusį alyvos kiekį alyvos bakelyje.

► Pav.21: 1. Alyvos bakelis

Norėdami papildyti bakelį, padėkite įrankį ant lygaus paviršiaus, tada paspauskite ant alyvos bakelio dangtelio esančią mygtuką taip, kad kitose pusėse esantis mygtukas iššoktu, o tada nuimkite alyvos bakelio dangtelį įjį pasukdami.

Tinkamas alyvos kiekis yra 160 ml. Pripildę bakelį, įsitinkinkite, kad alyvos bakelio dangtelis yra gerai užsuktas.

► Pav.22: 1. Alyvos bakelio dangtelis 2. Priveržti
3. Atlaisvinti

PASTABA: Jeigu sunku nuimti alyvos bakelio dangtelį, įkiškite į alyvos bakelio dangtelio lizdą veržliaiaktį ir nuimkite alyvos bakelio dangtelį įjį pasukdami prieš laikrodžio rodyklę.

► Pav.23: 1. Lizdas 2. Veržliaiaktis

Papildę laikykite įrankį toliau nuo medžio. Įjunkite įjį ir palaukite, kol bus tinkamas pjūklo grandinės tepimas.

► Pav.24

Perpetinio diržo tvirtinimas

▲PERSPÉJIMAS: Kai įrankį naudojate kartu su ant nugaros nešiojamuoju maitinimo šaltiniu, pavyzdžiu, nešiojamuoju maitinimo šaltiniu, nenaudokite perpetės diržų iš įrankio pakutės – naudokite „Makita“ rekomenduojamą kabaničiąją juostą.

Jeigu tuo pačiu metu užsidėsite perpetės diržus iš įrankio pakutės ir ant nugaros nešiojamuoju maitinimo šaltiniu perpetės diržus, kritiniu atveju bus sunku nuimti įrankį arba ant nugaros nešiojamuoju maitinimo šaltinių ir gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba galima susizaloti. Dėl rekomenduojamos kabaničiosios juostos teiraukitės „Makita“ įgaliotųjų techninės priežiūros centrų.

▲PERSPÉJIMAS: Visada naudokite prie įrankio pritvirtintą perpetinį diržą. Prieš darbą sureguliuokite perpetinį diržą pagal naudotoją, tai padės išvengti nuovargio.

▲PERSPÉJIMAS: Prieš darbą įsitikinkite, kad perpetinis diržas tinkamai pritvirtintas prie įrankio pakabos.

▲PERSPÉJIMAS: Prieš dirbdami, įsitikinkite, kad perpetinio diržo sagtis tvirtai užsegta.

▲PERSPÉJIMAS: Visada naudokite šiam įrankiui skirtą perpetinį diržą. Nenaudokite kitų perpetinių diržų.

1. Užsidėkite perpetinį diržą ir užsekitė sagtį.

► Pav.25: 1. Sagtis

PASTABA: Kai norite nuimti perpetinį diržą, atsekite sagtį ir nuimkite perpetinį diržą.

2. Sureguliuokite perpetinį diržą į patogią darbinę padėtį.

► Pav.26

3. Prikabinkite kabliuką ant perpetinio diržo prie įrankio pakabos.

► Pav.27: 1. Kabliukas 2. Pakaba

Perpetinį diržą galima greitai atsegerti. Tiesiog suspauskite sagties šonus, kad atlaisvintumėte perpetinį diržą.

► Pav.28: 1. Sagtis

Darbas su įrankiu

▲PERSPÉJIMAS: Varikliui veikiant, grandininį pjūklą laikykite atokiau nuo kūno dalių.

▲PERSPÉJIMAS: Kai veikia variklis, tvirtai laikykite įrankį abiems rankomis.

▲PERSPÉJIMAS: Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovékite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą.

▲PERSPÉJIMAS: Kai pjaunate per šakas, būkite atsargūs, kad neprarastumėte pusiausvyros dėl įrankio galvutės svorio.

▲PERSPÉJIMAS: Visada turėkite pasitraukimo kelią, jeigu nupjauta šaka kristų operatoriaus link.

▲PERSPÉJIMAS: Niekada nenaudokite kreipimo juostos galiuko pjovimui. Kitaiap gali atsirasti pavojinga atatranka ir galima susizaloti.

PASTABA: Niekada nenusvieskite ar nenumeskite įrankio.

PASTABA: Neuždenkite įrankio ventiliacijos angų.

PASTABA: Nespauskite įrankio jėga, nes galite ji sugadinti.

Stovėkite ant stabilius paviršiaus ir laikykite įrankį toliau nuo šakų, kad įrankio kampas būtų 60° arba mažesnis horizontalaus paviršiaus atžvilgiu.

► Pav.29: 1. 60° arba mažesnis

Ijunkite įrankį ir tada šiek tiek prispauskite pjūklo grandinę prie šakos.

Kai pjauna ilgas šakas, norėdami kontroliuoti nupjautų šakų kritimo padėtį, padalykite šaką dalimis ir pjaukite šaką nuo galo. Atnkreipkite dėmesį į krentančias šakas, nes jos gali atšokti nuo žemės operatoriaus kryptimi.

► Pav.30

Pjaudami storas šakas, pirmiausia įpjaukite jas iš apačios, tada baikite pjaunti iš viršaus.

► Pav.31

Jeigu bandysite nupjauti storas šakas iš apačios, šaka gali susispauti ir sužynbti pjūklo grandinę pjūvye.

Jeigu bandysite nupjauti storas šakas iš viršaus, neatlikę nedidelio pjovimo iš apačios, šaka gali atskilti.

► Pav.32

Įrankio nešimas

Prieš nešdami įrankį, būtinai išimkite iš jo akumulatorių ir sumontuokite kreipimo juostos gaubtą. Taip pat uždenkite akumulatorių dangtelius.

► Pav.33: 1. Pjovimo juostos gaubtas
2. Akumulatoriaus deklas

Įrankio naudojimas su nešiojamuoju maitinimo šaltiniu

Pasirenkamasis priedas

Naudodami įrankį su nešiojamuoju maitinimo šaltiniu, naudokite ir kabaničiąją juostą.

Kabančiosios juostos tvirtinimas

1. Kabančiosios juostos kabliukus pritvirtinkite prie perpetinio diržo ar liemens diržo žiedų, kaip parodyta paveikslėlyje. Pasirinkite juostos tipą ir tinkamą naudoti prijungimo metodą.

► Pav.34: 1. Žiedas 2. Kabliukas

► Pav.35: 1. Žiedas 2. Kabliukas

2. Pritvirtinkite kabliuką prie įrankio.

► Pav.36: 1. Kabliukas

Įrankio nuėmimas

Kai norite nuimti įrankį, viena ranka atsekite kabančiosios juostos sagti, o kita ranka prilaikykite įrankį.

► Pav.37: 1. Sagtis

PASTABA: Sagties gali nebūti priklausomai nuo juostos tipo.

Jeigu reikia greitai atlaisvinti įrankį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Pastumkite ant liemens diržo sagties esančias svirtelės, kad atsegumėte sagtį.

► Pav.38: 1. Sagtis 2. Svirtelė

2. Nuimkite perpetinį diržą, kad atlaisvintumėte įrankį ir įtaisą.

► Pav.39: 1. Perpetinis diržas

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

▲ PERSPĒJIMAS: Visuomet įsitikinkite, ar įrankis yra išjungtas ir akumuliatorius kasetė yra nuimta prieš atlikdami apžiūrą ir priežiūrą.

▲ PERSPĒJIMAS: Atlikdami bet kokį patikrinimą arba techninės priežiūros darbus, visada mūvėkite pirštines.

PASTABA: Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų.

Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūréti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagaminotas atsargines dalis.

Pjūklo grandinės galandimas

Pjūklo grandinę galaskite, kai:

- pjaunant drėgną medieną, krenta miltų pavidalo pjuvenos;
- grandinė sunkiai skverbiasi į medieną, net ir sti-priai spaudžiant;
- pjovimo kraštas yra aiškiai apgadintas;
- pjaunant medieną, pjūklas slenka kairėn arba dešinėn. (taip nutinka dėl nelygaus pjūklo grandinės išgalandimo arba tik vienos pusės apgadinimo)

Dažnai galaskite pjūklo grandinę, tačiau kiekvieną kartą

nugaląskite tik šiek tiek. Dažnai galandant, paprastai pakanka dviejų ar trijų dildės brūkštėlių. Keletą kartų pagalandus pjūklo grandinę, ją reikėtų atiduoti į mūsų įgaliotaji techninės priežiūros centrą, kad ją dar kartą pagalaštu.

Galandimo kriterijai:

▲ ISPĖJIMAS: Dėl pernelyg didelio atstumo tarp pjovimo krašto ir gylio ribotuvo padidėja atatrankos pavojus.

► Pav.40: 1. Pjovimo dantukų ilgis 2. Atstumas tarp pjovimo krašto ir gylio ribotovo
3. Mažiausias pjaustytuvo ilgis (3 mm)

- Visų pjovimo dantukų ilgis privalo būti vienodas. Nevienuodis ilgio pjovimo dantukai neleidžia pjūklo grandinei tolygiai suktis, todėl grandinė gali nutrūkti.
- Negaλskite grandinės, kai pjaustytuvo ilgis tapo 3 mm ar mažiau. Grandinę reikia pakeisti naują.
- Narelolio storis nustatomas pagal atstumą tarp gylio ribotovo (apvali noselė) ir pjovimo dantuko krašto.
- Geriausiu pjovimo rezultatu pasiekiamama, kai atstumas tarp pjovimo dantuko krašto ir gylio ribotovo yra toks, kaip nurodyta toliau.
 - Grandininiu pjūklo ašmenys 90PX / 91PX / M41 / M43: 0,65 mm

► Pav.41

- Visi pjovimo dantukai turi būti vienodai pagaląsti 30° kampu. Pjovimo dantukus pagalandus skirtingu kampu, kampo grandinė suksis netolygiai ir nelygiai, ji greičiau susidėvės arba net nutrūks.
- Naudokite tinkamą apvalią dildę, kad dantys būtų pagaląsti tinkamu kampu.
 - Grandininiu pjūklo ašmenys 90PX / 91PX / M41 / M43: 55°

Dildė ir dildės valdymas

- Grandininiu pjūklo grandinės galandimui naudokite specialią apvalią dildę (papildomas priedas). Iprastos apvalios dildės netinka.
- Toliai nurodyti kiekvienai pjūklo grandinei tinkamų apvalių dildžių skersmenys:
 - Grandininiu pjūklo ašmenys 90PX: 4,5 mm
 - Grandininiu pjūklo ašmenys 91PX / M41 / M43: 4,0 mm
- Dildė turi liesti pjovimo dantuką, tik braukiant ja į priekį. Atbulinio judesio metu atkelkite dildę nuo pjovimo dantuko.
- Pirmiausia pagalaskite trumpiausią pjovimo dantį. Šio trumpiausio pjovimo dantuko ilgis tampa šablonu, galandant visus kitus pjūklo grandinės pjovimo dantukus.
- Nukreipkite dildę taip, kai parodyta piešinyje.

► Pav.42: 1. Dildė 2. Pjūklo grandinė

- Dildę lengviau nukreipti, naudojant dildės laikiklį (papildomas priedas). Ant dildės laikiklio pažymėtas teisingas 30° galandimo kampas (sulygiuokite žymes lygiagrečiai su pjūklo grandine) ir prasi-skverbimo gylio ribos (4/5 dildės skersmens).
- Pav.43: 1. Dildės laikiklis
- Pagalandę grandinę, patikrinkite gylio ribotovo aukštį, naudodami grandinės matavimo įrankį (papildomas priedas).

► Pav.44

- Specialia plokščia dildė (papildomas priedas) nudildykite bet kokias išsišūsias dalis, kad ir kokios mažos jos būtų.
- Vėl užapvalinkite gylio ribotuvu priekines dalis.

Pjovimo juostos valymas

Atplaišos ir pjovenos kaupsis pjovimo juostos grioveilyje. Jos gali užkimšti juostos griovelį ir trukdyti tekėti alyvai. Kaskart galėsdami arba keisdami pjūklo grandinę, išvalykite šias atplaišas ir pjovenas.

► Pav.45

Žvaigždutės gaubto valymas

Atplaišos ir pjovenos kaupsis žvaigždutės gaubte. Nuimkite žvaigždutės gaubtą ir grandinę nuo įrankio, tada išvalykite atplaišas ir pjovenas.

► Pav.46

Alyvos tiekimo angos valymas

Darbo metu alyvos tiekimo angoje gali susikaupti smulkūs dalelių arba dulkių. Šios dulkės arba dalelės gali sutrikdyti paduodamos alyvos tekejimą, todėl gali sutrikti visos pjūklo grandinės tepimas. Kai pjovimo juostas galas prastai tepamas grandinės tepimo alyva, išvalykite alyvos tiekimo angą tokiu būdu:

1. Nuimkite nuo įrankio žvaigždutės dangtelį ir pjūklo grandinę.
2. Pašalinkite smulkias daleles arba dulkes,

Nurodymai dėl periodinės techninės priežiūros

Norint užtikrinti ilgą naudojimo trukmę, tinkamą saugos funkcijų veikimą ir apsaugoti nuo sugadinimų, reikia reguliarai atlikti šiuos techninės priežiūros darbus. Garantiniai reikalavimai galės būti pripažinti tik tuomet, jei reguliarai ir tinkamai bus atliekami šie darbai. Jeigu nurodyti techninės priežiūros darbai nebus atliekami, gali ivykti nelaimingi atsitikimai! Įrankio naudotojas negali atlikti techninės priežiūros darbų, kurie néra aprašyti instrukcijų vadove. Visus šiuos darbus turi atlikti mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras.

Tikrintinas elementas / veikimo laikas	Prieš darbą	Kasdien	Kas savaitę	Kas 3 mėnesius	Kasmet	Prieš dedant laikyti
Visas įrankis	Patikrinimas.	✓	-	-	-	-
	Valymas.	-	✓	-	-	-
	Kreipkitės į įgaliotaji techninės priežiūros centrą.	-	-	-	✓	✓
Pjūklo grandinė	Patikrinimas.	✓	-	-	-	-
	Jei reikia, galandimas.	-	-	-	-	✓
Pjovimo juosta	Patikrinimas.	✓	✓	-	-	-
	Nuimkite nuo įrankio.	-	-	-	-	✓
Grandinės tepimas	Patikrinkite alyvos tiekimo greitį.	✓	-	-	-	-
Gaidukas	Patikrinimas.	✓	-	-	-	-

naudodami ploną atsuktuvą arba panašų įrankį.

► Pav.47: 1. Atsuktuvas su grioveliais 2. Alyvos išleidimo anga

3. Ikiškite akumulatoriaus kasetę į įrankį. Patraukite svirtinį gaiduką, kad tekanti grandinės tepimo alyva pašalintų alyvos išleidimo angoje susikaupusias dulkes arba kietas daleles.

4. Ištraukite iš įrankio akumulatoriaus kasetę. Uždékite ant įrankio žvaigždutės dangtelį ir pjūklo grandinę.

Pakeiskite žvaigždutę nauja

⚠ PERSPĖJIMAS: Susidėvėjusi žvaigždutė sugadins naują pjūklo grandinę. Tokiu atveju žvaigždutę reikia pakeisti nauja.

Prieš uždėdami naują pjūklo grandinę, patikrinkite žvaigždutės būklę. Jeigu žvaigždutė nusidėvėjusi ar pažeista, paprašykite „Makita“ įgaliotojų techninės priežiūros centru ją pakeisti.

► Pav.48: 1. Žvaigždutę 2. Nusidévinčios sritys

Įrankio saugojimas

1. Nuvalykite įrankį, prieš sandeliuodami. Nuėmę žvaigždutės gaubtą, nuvalykite nuo įrankio visas atplaišas ir pjovenas.
2. Nuvalę įrankį, leiskite jam padirbtį be apkrovos, kad būtų sutepta pjūklo grandinė ir pjovimo juosta.
3. Įmaukite pjovimo juostą į pjovimo juostos gaubtą.
4. Ištušinkite alyvos talpyklą.

Tikrintinas elementas / veikimo laikas	Prieš darbą	Kasdien	Kas savaitę	Kas 3 mėnesius	Kasmet	Prieš dedant laikyti
Atlaivinimo svirtelė	Patikrinimas.	✓	-	-	-	-
Alyvos bakelio dangtelis	Patirkinkite užveržimą.	✓	-	-	-	-
Sraigai ir veržlės	Patikrinimas.	-	-	✓	-	-

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Prieš kreipdamiesi dėl remonto darbų, pirmiausia patirkrinkite gedimus patys. Kilus problemų, apie kurias nepaaškinta vartotojo vadove, neméginkite ardyti įrankio. Kreipkitės į igaliotuosius „Makita“ techninės priežiūros centrus, kuriuose remontui visuomet naudojamos originalios „Makita“ keičiamosios dalys.

Trikties būsena	Priežastis	Veiksmas
Įrankis neįsijungia.	Nejdėta akumulatoriaus kasetė.	Įdėkite įkrautą akumulatoriaus kasetę.
	Akumulatoriaus problema (maža įtampa).	Įkraukite akumulatorių. Jei įkrauti nepavyksta, akumulatorių pakeiskite.
	Išjungtas pagrindinis maitinimo jungiklis.	Įrankis automatiškai išsijungia, jeigu jis tam tikra laikotarpi nenaudojamas. Vėl įjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.
Po trumpo naudojimo laikotarpio variklis nustoja veikės.	Mažas akumulatoriaus įkrovos lygis.	Įkraukite akumulatorių. Jei įkrauti nepavyksta, akumulatorių pakeiskite.
Ant grandinės nėra alyvos.	Tuščias alyvos bakelis.	Pripildykite alyvos bakeli.
	Nešvarus alyvos nukreipimo griovelis.	Išvalykite griovelį.
Įrankis nepasiekia didžiausių apsisukimų per minutę.	Akumulatoriaus kasetė netinkamai įdėta.	Akumulatorių įdėkite, kaip aprašyta šiame vadove.
	Mažėja akumulatoriaus galia.	Pakartotinai įkraukite akumulatoriaus kasetę. Jei įkrauti nepavyksta, akumulatoriaus kasetę pakeiskite.
	Netinkamai veikia pavaros sistema.	Dėl remonto darbų kreipkitės į regiono igaliotaij techninės priežiūros centrą.
Pagrindinė maitinimo lemputė žybsi žalia spalva.	Gaidukas paspaudžiamas neveikimo sąlygomis.	Paspauskite gaiduką, įjungę pagrindinį maitinimo jungiklį.
Neprasta vibracija: nedelsdami išjunkite įrankį!	Atsilaisvinusi pjovimo juosta arba pjūklo grandinė.	Pareguliuokite pjovimo juostos arba pjūklo grandinės įtempimą.
	Įrankio triktis.	Dėl remonto darbų kreipkitės į regiono igaliotaij techninės priežiūros centrą.
Negalima uždėti pjūklo grandinės.	Netinkamas pjūklo grandinės ir žvaigždutes derinys.	Naudokite tinkamą pjūklo grandinės ir žvaigždutės derini, peržiūrėjė skyrellyje techninės sąlygas.

PASIRENKAMI PRIEDAI

APERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įrankiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- Pjūklo grandinė
- Pjovimo juosta
- Pjovimo juostos gaubtas

- Kampinis priedas
- Dildė
- Originalus „Makita“ akumulatorius ir įkroviklis

ISPĖJIMAS: Jeigu įsigysite skirtingo ilgio kreipimo juostą nei standartinė kreipimo juosta, taip pat kartu įsigykite tinkamą kreipimo juostos gaubtą. Jis turi tiki ir visiškai uždengti įrankio kreipimo juostą.

PASTABA: Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti pateikti įrankio pakuočėje kaip standartiniai priedai. Jie įvairiose šalyse gali skirtis.

TEHNILISED ANDMED

Mudel:	UA003G	
Üldpikkus (ilmu juhtlati, aku ja lisaseadiseta)	2 230 mm	
Nimipinge	Alalisvool 36 V – 40 V max	
Netokaal	*1	6,1 kg
	*2	6,1–7,8 kg
Standardse juhtlati pikkus	30 cm	
Soovitatud juhtlati pikkus	koos 90PX / 91PX / M41 / M43	25 - 30 cm
Sobiv saeketi tüüp (vt alljärgnevat tabelit)	90PX / 91PX / M41 / M43	
Keti kiirus	0 – 20 m/s (0 – 1 200 m/min)	
Ketiöli mahuti maht	160 cm ³	
Kaitseaste	IPX4	

- Meie pidева uuringu- ja arendusprogrammi töltu võidakse tehnilisi andmeid muuta ilma sellest ette teatamata.
- Tehnilised andmed võivad riigiti erineda.

*1: Kaal koos suurima akukassetti ja tühja ölipaagiga ning ilma juhtlati, keti, kandevöö ja lisaseadiseta, standardi EN ISO11680-1 kohaselt.

*2: Kergeima ja raskema kaalu kombinatsioon EPTA-protseduuri 01/2014 kohaselt. Kaal võib erineda olenevalt lisaseadistest, kaasa arvatud akukassetist.

Sobiv akukassett ja laadija

Akukassett	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*
Laadija	*: Soovituslik aku DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA

- Mõned eespool loetletud akukassetid ja -laadijad ei pruugi olla teie riigis saadaval.

ÄHIOIATUS: Kasutage ainult ülalpool loetletud akukassette ja laadureid. Muude akukassettide ja laadurite kasutamine võib tekitada vigastusi ja/või tulekahju.

Soovitatud juhtmega ühendatav toiteallikas

Portatiivne akukomplekt	PDC01 / PDC1200 / PDC1500
-------------------------	---------------------------

- Eespool loetletud juhtmega ühendatavad toiteallikad ei pruugi olla teie riigis saadaval.
- Enne juhtmega ühendatava toiteallika kasutamist lugege neil olevalt juhiseid ja ettevaatusabinõusid.

Saeketi, juhtlati ja ketiratta kombinatsioon

Saeketi tüüp		90PX / M41
Veolülide arv		46
Juhtlatt	Juhtlati pikkus	30 cm
	Löikepikkus	296 mm
	Samm	3/8"
	Möödik	1,1 mm
	Tüüp	Ketiratta otsa latt
Ketiratas	Hammaste arv	6
	Samm	3/8"
Saeketi tüüp		91PX / M43
Veolülide arv		46

Saeketi tüüp		91PX / M43
Juhtlatt	Juhtlati pikkus	30 cm
	Lõikepikkus	296 mm
	Samm	3/8"
	Möödik	1,3 mm
	Tüüp	Ketiratta otsa latt
Ketiratas	Hammaste arv	6
	Samm	3/8"

HOIATUS: Kasutage juhtlati ja saeketi sobivat kombinatsiooni. Muidu võib tulemuseks olla kehavigastus.

Sümbolid

Alljärgnevalt kirjeldatakse tingmärke, mida võidakse seadmetel kasutada. Enne seadme kasutamist tehke endale selgeks nende tähenkus.

	Lugege juhendit.
	Kandke kiivrit, kaitseprille ja körvakaitsemeid.
	Kandke kaitsekindaid.
	Kandke tugevaid libisemiskindla tallaga jalateid. Soovitatavalt kandke terasest ninakapiga kaitsejalatseid.
	Ettevaatust elektriliinidega, elektrilöögihoit
	Hoidke vähemalt 15 m vahekaugust
	Suurim lubatud lõikepikkus
	Keti liikumise suund
	Ketiöli paak
	Kuumad pinnad – sõrmede või käte pöletused.
	Ainult EL-i riikide puhul Seadmes sisalduvate ohtlike osade töttu võivad elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed, akud ja patareide avaldada negatiivset mõju keskkonnale ja inimestele tervisele. Elektri- ja elektroonikaseadmeid ega akusid ei tohi kõrvadada koos olmejäätmega! Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete, akude ja patareide ning nende jäätmete direktiivi ja riiklikku õigusesse ülevõtmise kohaselt tuleb elektri- ja elektroonikaseadmete, akude ja patareide jäätmed koguda eraldi ning viia eraldiseisvasse olmejäätmete kogumispunkti, mis tegutseb kooskõlas keskkonnakaitse eeskirjadega. Sellele osutab seadmele paigaldatud läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol.
	Garanteeritud helivõimsustase ELi välis-tingimustes kasutatavate seadmete müra direktiivi kohasel.



Helivõimsustase Austraalia NSW müra-kontrolli määäruse kohaselt

Kavandatud kasutus

Tööriist on mõeldud okste pügamiseks.

Müra

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase, määratud standardi ISO22868(ISO11680-1) kohaselt:

Heliröhutase (L_{PA}): 90 dB (A)

Helivõimsuse tase (L_{WA}): 104 dB (A)

Määramatus (K): 3 dB (A)

MÄRKUS: Deklareritud müra väärust (väärtsid) on mõõdetud kooskõlas standardse katsemeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teisega.

MÄRKUS: Deklareritud müra väärust (väärtsid) võib kasutada ka mürataseme esmases hindamiseks.

HOIATUS: Kasutage körvakaitsemeid.

HOIATUS: Müratase võib elektritööriista tegevikkuses kasutamise ajal erineda deklareritud väärust(t)est olenevalt tööriista kasutusviisidest ja eriti töödeldavast toorikust.

HOIATUS: Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituskoosolekul (võttes arvesse tööperioodi köiki osasid, näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

Vibratsioon

Vasakpoolne käepide (eesmine käepide)		Parempoolne käepide (tagumine käepide)		Kohaldatav standard
ah (m/s ²)	Määramatus K (m/s ²)	ah (m/s ²)	Määramatus K (m/s ²)	
3,1	1,5	2,5 või vähem	1,5	ISO22867(ISO11680-1)

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooni koguväärtust (-väärtsuseid) on mõõdetud kooskõlas standardse katsemeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teisega.

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooni koguväärtust (-väärtsuseid) võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

AHOIATUS: Vibratsionitase võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärust(t)est olenevalt tööriista kasutusviisidest ja eriti töödeldavast toorikust.

AHOIATUS: Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösitusatSIONIS (võttes arvesse tööperioodi kõiki osasid, näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

Vastavusdeklaratsioon

Ainult Euroopa riikide puhul

Vastavusdeklaratsioonid on selle juhendi A-lisas.

OHUTUSHOIATUSED

Üldised elektritööriistade ohutushoiatused

AHOIATUS Lugege läbi kõik selle elektritööriis-taga kaasas olevad ohutushoiatused, juhisid, illustratsioonid ja tehnilised andmed. Alljärgnevate juhiste eiramise võib põhjustada elektrilöögi, sõltimise ja/või raske kehavigastuse.

Hoidke edaspidisteks viide-teks alles kõik hoiatused ja juhtnöörid.

Hoiatustes kasutatud termini „elektritööriis“ all peetakse silmas elektriga töötavaid (juhtmega) elektritöö-riistu või akuga töötavaid (juhtmeta) elektritööriistu.

Juhtmeta oksasae ohutushoiatused

Üldised ettevaatusabinõud

- Enne seadme käivitamist lugege kasutusju-hend läbi ja tehke endale seadme käsitlemise selgesks.
- Ärge laenake tööriista isikule, kellel pole tööriista käsitlemiseks piisavalt kogemusi ja teadmisi.
- Seadme laenamisel andke sellega alati kaasa ja kasutusjuhend.
- Ärge lubage tööriista kasutada alla 18-aastas-teil lastel või noorukitel. Hoidke neid tööriistast eemal.
- Seadme käsitlemisel tuleb olla ülimalt ette-vaatlik ja tähelepanelik.
- Ärge kunagi kasutage seadet siis, kui olete tarvitannud alkoholi või ravimeid või kui tunnate ennast väsinuna või olete haige.

- Ärge kunagi püüdke seadet muuta.
- Ärge kasutage tööriista halbades ilmastikuoludes, eriti kui valitseb äikeseoht. Sellega vähendeate pikselöögiohu.
- Riiklikud regulatsioonid võivad tööriista kasutamist piirata. Jälgige oma riigis kehtestatud tööriista käsitlemist käsitlevaid regulatsioone.

Isikukaitsevahendid

- Kandke kaitsekiirrit, -prille ja -kindaid, et kaitsta ennast lendava prahi või kukkuvate esemete eest.
- Kandke kuulmiskaitsevahendeid, näiteks kör-vatruppe, et vältida kuulmiskadu.
- Kandke ohutuks tööks sobivaid rõivaid ja jalānōusid, näiteks töökombinesooni ja tuge-vaid libisemiskindlaid jalatseid. Ärge kandke avaraid rõivaid ega ehteid. Avarad riideesemed, ehetd või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele takerduda.
- Saeketi käsitlemisel või keti pinge reguleeri-misel tuleb kanda kaitsekindaid. Saekett võib paljasse kätte väga raskelt sisse lõigata.

Tööpiirkonna ohutus

- Hoidke tööriista vähemalt 15 m kaugusel elektriilinidest ja sidekaabilitest (sh nendega kokkupuutuvatest okstest). Körpingeliinide katsumine või nendele tööriistaga lähenemine võib lõppeda surma või tõsise vigastusega. Vaadake enne tööde algust, kus asuvad töö-piirkonna läheduses elektriilinid ja -aedikud.
- Kasutage seadet ainult hea nähtavuse korral ja päevavalges. Ärge kasutage seadet pimedas ega udus.
- Ärge kunagi seiske töö ajal ebastiabilsel või libedal pinnal ega järsul nõlvakul. Talvisel ajal arvestage jäät ja lumega ning veenduge alati, et jalgaladel oleks kindel toetuspind.
- Hoidke körvalseisjad ja loomad töötamise ajal tööriistast vähemalt 15 m kaugusel. Seisake seade kohe, kui keegi teile läheneb.
- Kahe või enama inimesega koos töötamisel hoidke teineteisest vähemalt 15 m kaugusele ja määrase järelvatajata.
- Enne töö alustamist uurige, kas tööpiirkon-nas leidub traataedu, kive või muid kõvasid

esemeid. Need võivad saeketti kahjustada.

Ettevalmistus

1. Enne tööriista monteerimist või reguleerimist lülitage tööriist välja ja eemaldage akukassett.
2. Enne saeketi käsitsemist või keti pinge reguleerimist tuleb käte panna kaitsekindaid.
3. Enne tööriista kävitamist kontrollige, et tööriistal ei oleks vigastusi, lahtisi polte/nutreid või valesti monteeritud osi. Nüri saeketti tuleb teritada. Kui saekett on paindunud või kahjustunud, tuleb see asendada. Kontrollige, kas kõik juhthooavad ja lülitid liiguvad vabalt. Puhastage ja kuivatage käepidemed.
4. Ärge püütke tööriista kävitada, kui tööriist on kahjustunud või lõpuni kokku panemata. Muidu võib tekkida tösine vigastus.
5. Reguleerige kandevööd, võttes arvesse kasutaja kehasuurust.
6. Reguleerige keti pinge sobivaks. Vajaduse korral lisage ketioli.

Tööriista kävitamine

1. Enne tööriista kävitamist pange selga isikukaitsevahendid.
2. Enne tööriista kävitamist veenduge, et tööpiirkonnas ei asuks ühtegi inimest ega looma.
3. Akukassetti paigaldamisel hoidke saekett ja juhltlat oma kehast ja muudest objektidest, sh maapinnast eemal. Saekett võib tööriista kävitamisel liikuda ja pöhjustada tösiseid kehavigastusi või kahjustusi saeketile ja/või varale.
4. Asetage tööriisti kindlale maapinnale. Hoidke head tasakaalu ja kindlat jalgealust.

Kasutamine

1. Hädaolukorras lülitage seade viivitamatult välja.
2. Kui märkate töö ajal ebatalvili tingimus (nt müra, vibratsioon), lülitage tööriist välja. Ärge kasutage seadet enne, kui pöhjus on kindlaks tehtud ja kõrvvaldatud.
3. Saekett jätkab pärast tööriista väljalülitamist lühikest aega liikumist. Ärge kiirustage saeketi katsumisega.
4. Kasutage töötamise ajal kandevööd. Hoidke seadet kindlastalt oma paremal küljel.
5. Hoidke eesmises käepidemest vasaku käega ja tagumises käepidemest parema käega olenemata sellest, kas olete parema- või vasakukäeline. Keerake sõrmed ja pöidlad ümber käepidemete.
6. Hoidke tööriista ainult isoleeritud haarde-pindades, sest saekett võib puutuda kokku peidetud juhtmetega. Voolu all oleva juhtmega kokkupuututesse sattunud saekett võib pingestada pikendatud pügaja metallosi ja pöhjustada kasutajale elektrilöögi.
7. Ärge püütke tööriista kunagi ühe käega kasutada. Kontrolli kaotamine võib pöhjustada raske või surmaga löppeda võivaa vigastuse. Vigastusohu vähendamiseks hoidke käed ja jalad saeketist eemal.
8. Ärge küünitage liiga kaugel ette. Hoidke jalad kogu aeg kindlastalt maas ja hoidke tasakaalu. Komistamise välimiseks olge tähelepanelik

varjatud takistuste, nt kändude, puuuruute ja kraavide suhtes. Koristage eest kukkunud oksad ja muud objektid.

9. Kontrolli kaotamise välimiseks ärge kunagi töötage redelil või puu otsas.
10. Kui seade saab tugeva lõogi või kukub maha, kontrollige enne töö jätkamist selle seisukorda. Kahjustuse või kaatluse korral paluge volitatud Makita teeninduskeskuses teha ülevaatust ja parandus.
11. Ärge kasutage tööriista pead. Tööriista pea muutub töötamise ajal kuumaks.
12. Tehke väsimusest tingitud kontrollikaotuse välimiseks puhkepause. Soovitame iga tunni järel teha 10 kuni 20-minutilise pausi.
13. Kui lahkute tööriista juurest kasvõi lühikeseks ajaks, lülitage tööriist alati välja ja eemaldage akukassett. Töötavat ja valvetäi tööriista võib kasutada volitatama isik ning pöhjustada tösise önnetuse.
14. Ärge töstke paremat kätt tööriista kasutamise ajal ölast körgemale.
15. Ärge lõige saeketti töötamise ajal vastu kõvasid takistusi, nagu kivid ja naelad. Olge eriti ettevaatlik, kui lõikate oksi seina, traataia vms läheduses.
16. Kui oksad jäävad tööriista kinni, lülitage tööriist alati välja ja eemaldage akukassett. Muidu võib tahtmatu kävitumine pöhjustada raskeid vigastusi.
17. Kui saekett ummistub, lülitage tööriist enne puhastamist alati välja ja eemaldage akukassett.
18. Tööriista kiirendamine, kui saekett on ummisundunud, suurendab koormust ja kahjustab tööriista.
19. Enne okste lõikamist jätke endale ruumi langevate okste eest eemaldumiseks. Esmalt eemaldage tööpiirkonnast takistused, näiteks oksad. Viige kõik tööriistad ja esemed mujale turvalisuse kohta.
20. Enne okste lõikamist kontrollige nende langemissuunda, võttes arvesse okste seisundit, külgnevaid puid, tuule suunda jne. Pöörake kindlasti tähelepanu langemissuuna ja maapinnale langeava oksa tagasipöörlele.
21. Ärge hoidke tööriista kunagi üle 60° nurga all. Muidu võivad langevad esemed kasutajat tabada ja pöhjustada tösiseid vigastusi. Ärge seiske kunagi lõigatava oksa all.
22. Pöörake tähelepanu murdunud või paindunud okstele. Need võivad lõikamisel tagasi põrgata ja tekida ootamatuid vigastusi.
23. Enne okste lõikamist eemaldage lõikamiseks möeldud okste ümbert oksad ja lehed. Muidu võib saekett neisse kinni jäädva.
24. Selleks et vältida saeketi saeteesse kinnijäämist, ärge laske hooba lahti enne, kui saekett on saeteest välja tömmatud.
25. Kui saekett on saeteesse kinni jäänud, lülitage tööriist viivitamatult välja, eemaldage oksa ettevaatlikult, et saetee avada ja saekett vabastada.
26. Vältige tagasilööki (pöörlev reageeriv joud

- kasutaja suhtes). Tagasilöögi välimiseks ärge kasutage kunagi juhtlati nina ega tehe läbis-tavat lõiget. Jälgige alati juhtlati nina asendit.
27. Kontrollige sageli keti pingust. Keti pinguse kontrollimisel või reguleerimisel lülitage töö-riist välja ja eemaldage akukassett. Kui pingus on nõrk, pingutage seda.
 28. Tööriista kasutamisel porisel ja libedal maa-pinnal või märjal kallakul, pöörake tähelepanu kindlale jalgealusele.
 29. Ärge ajage tööriista sügavale auku.
 30. Ärge jätkte tööriista järelevalveta vihma käte.

Vibratsioon

1. Kokkupuude ülemäärase vibratsiooniga kah-justab operaatori veresooni ja närvüsüsteemi ning pöhjustab sõrmedes, kätes ja randmetes järgmisi sümpтомeid: „ärasuremine“ (tund-eitus), kihelmine, valu, torkimisaisting, naha värvuse või naha muutused. Kui teil esineb mõni nimetatud sümpтомitest, pöörduge arsti poole.
„Valge sõrme sündroomi“ ohu vähendamiseks hoidke käed töötamise ajal soojas ning hool-dage seadet ja tarvikuid korralikult. Järgige kohalikke eeskirju või arsti nõuandeid tööaja kohta.

Transportimine

1. Enne tööriista transportimist lülitage tööriist välja ja eemaldage akukassett. Paigaldage transportimise ajaks alati juhtlati kate.
2. Kandke tööriista transportimise ajal horison-taalses asendis, hoides käepidemest kinni.

Hooldus

1. Laske seadet hooldada meie volitatud hool-duskeskus, kasutades alati ainult algupärased varuosi. Oskamatult tehtud parandus või nõuetele mittevästav hooldus võivad seadme kasutusiga lühendada ja pöhjustada önnetusjuhtumeid.
2. Enne tööriista hooldamist, parandamist või puhastamist lülitage tööriist alati välja ja eemaldage akukassett. Oodake, kuni tööriist on maha jahtunud.
3. Saeketi käsitsimise ajal kandke alati kaitsekindaid.
4. Pärast igat kasutust pingutage kõik kruvid ja mutrid, v.a reguleerimiskruvid.
5. Hoidke saekett teravana. Kui saekett muutub nüriks ja lõikejöödlus on kehv, paluge see Makita volitatud teeninduskeskuses teritada või asendada uuega.
6. Ärge tehke hooldus- või parandustöid, mida pole kasutusjuhendis kirjeldatud. Paluge selliseid töid teha Makita volitatud teeninduskeskuses.
7. Kasutage alati Makita originaalvaruosi ja -tar-vikuid. Teiste tootjate osade või tarvikute kasuta-mine võib kaasa tuua seadme rikke, varalise kahju ja/või raske vigastuse.

Hoiundamine

1. Enne seadme hoiulepanekut tehke sellele täielik puhastus ja hooldus. Paigaldage juhtlati kate. Eemaldage akukassett. Kui tööriist on maha jahtunud, laske ketiöli välja.

2. Hoidke seadet kuivas kohas, lastele kättesaa-matult kõrgel riilil või luku taga.
3. Ärge toetage seadet millegi, näiteks seina vastu. Seade võib ootamatult ümber kukkuda ja vigastusi tekitada.
4. Tööriista hoiundamisel vältige otsest päikese-valgust ja vihma ning hoiukoht ei tohiks muu-tuda liiga kuumaks ega niiskeks.

Elektriohutus ja aku ohutu talitus

1. Ärge visake kasutatud akut (akusid) tulle. Element võib plahvatada. Kasutatud akude kät-lemise võimalikud erinõuded leiate kohalikest eeskirjadest.
2. Akut (akusid) ei tohi avada ega kahjustada. Väljavagunud elektrolüüt on söövitava toimega ning võib kahjustada silmi ja nahka. See võib osutuda allaneelamisel mürgiseks.
3. Ärge laadige akut vihma käes ega märjas keskkonnas.
4. Ärge laadige akut vällistingimustes.
5. Ärge käsitege laadurit, sh laaduri pistikut ja laadimisterminale märgade kätega.
6. Vältige ohtlikke piirkondi. Ärge kasutage sea-det niisketes või märgades kohtades ega jätk-e seda vihma käte. Seadmesse sisse sattunud vesi suurendab elektrilöögiohtu.
7. Ärge vahetage akut vihma käes.

HOIDKE JUHEND ALLES.

ÄHIOIATUS: ÄRGE UNUSTAGE järgida toote ohutusnõudeid mugavuse või toote (korduskasutamisega saavutatud) hea tundmisse töttu. VALE KASUTUS või kasutusjuhendi ohutuseeskirjade eiramine võib pöhjustada tervisekahjustusi.

Akukassetiga seotud olulised ohutusjuhised

1. Enne akukassi kasutamist lugege (1) akulaadijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad juhtnöörid ja hoitatused läbi.
2. Ärge võtke akukassetti lahti ega muutke seda. See võib pöhjustada tulekahju, liigset kuumust või plahvatuse.
3. Kui tööaeg järksult lüheneb, siis lopeta ge kohe kasutamine. Edasise kasutamise tulemuseks võib olla ülekuumenemisoht, võimalikud põle-tused või isegi plahvatus.
4. Kui elektrolüüt satub silma, siis loputage silma puhta veega ja pöörduge koheselt arsti poole. Selline önnetus võib pöhjustada pimedaksjäämist.
5. Ärge tekitage akukassetist lühist:
 - (1) Ärge puutuge klemme elektrijuhtidega.
 - (2) Ärge hoidke akukassetti tööriistakastis koos metallsemetega, nagu naelad, mündid jne.
 - (3) Ärge tehke akukassetti märjaks ega jätk-e seda vihma käte.
 Aku lühis võib pöhjustada tugevat elektri-voolu, ülekuumenemist, põletusi ning ka sea-det tösiselt kahjustada.
6. Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja

- akukassetti kohtades, kus temperatuur võib tõosta üle 50 °C (122 °F).
- Ärge pöletage akukassetti isegi siis, kui see on saanud tösiselt vigastada või on täiesti kulumud. Akukassett vöh tüles plahvatada.
 - Ärge naelutage, lõigake, muljuge, visake akukassetti ega laske sel kakkuda, samuti ärge lõöge selle pihta kõva esemeega. Selline tegevus vöh pöhjustada tulekahju, liigset kuumust või plahvatuse.
 - Ärge kasutage kahjustatud akut.
 - Sisalduvate liitium-ioonakudele võivad kohalduda ohtlike kaupade õigusaktide nõuded.**
Kaubanduslikul transportimisel, näiteks kolmandate poolte vöh transpordiettevõtete poolt, tuleb järgida pakendil ja siltidel toodud erinõudeid. Transportimiseks ettevalmistamisel on vajalik pidada nõu ohtliku materjalri eksperdiga. Samuti tuleb järgida võimalike riiklike regulatsioonide üksikasjalikumaid nõudeid.
Katke teibiga vöh varjake avatud kontaktid ja pakendage aku selliselt, et see ei saaks pakendis liikuda.
 - Kasutuskölbmatuks muutunud akukasseti körvaldamiseks eemaldage see tööristast ja viige selleks ette nähtud kohta. Järgige kasutuskölbmatuks muutunud aku körvaldamisel kohalikke eeskirju.
 - Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud toodeteaga. Akude paigaldamine selleks mitte ettenähtud toodetele vöh pöhjustada süttimist, ülemäärasust kuumust, plahvatamist vöh elektrolüüdi lekkimist.
 - Kui tööriista ei kasutata pika ajaperioodi jooksul, tuleb aku tööriistast eemaldada.
 - Kasutamise ajal ja pärast kasutamist vöh akukassett kuumeneda, mis vöh pöhjustada pöletusi vöh madala temperatuuri pöletusi.

- Olge kuuma akukasseti kandmisel ettevaatlik.
- Ärge puudutage tööriista klemmi kohe pärast kasutamist, sest see vöh olla kuum ja pöhjus-tada pöletusi.
 - Hoidke akukasseti klemmid, avad ja sooneed tükikestest, tolmust ja mullast puhtad. See vöh pöhjustada tööriista vöh aku ülekuumenemist, süttimist, purunemist ja talitlushäireid, mis vöh lõppeda pöletuste vöh kehavigastustega.
 - Kui tööriist ei kannata kasutamist körgepin-geliiniide lächedal, ärge kasutage akukassetti körgepingeliiniide lächedal. Muidu vöh tööriist vöh akukassett puruneda vöh sellel tõrge tekkida.
 - Hoidke akut lastele kättesamatult.

HOIDKE JUHEND ALLES.

ETTEVAATUST: Kasutage ainult Makita originaalakusid. Mitte Makita originaalakude vöh muudetud akude kasutamine vöh pöhjustada akude süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muudab see kehtetuks Makita tööriista ja laadija Makita garantii.

Vihjeid aku maksimaalse kasutusaja tagamise kohta

- Laadige akukassetti enne selle täielikku tühjenemist. Kui märkate, et tööriist töötab väiksema võimsusega, peatage töö ja laadige akukassetti.
- Ärge laadige täielikult laetud akukassetti. Ülelaadimine lühendab akude kasutusiga.
- Laadige akukassetti toatemperatuuril 10 °C - 40 °C. Enne laadimist laske kuumenenud akukassettil maha jahtuda.
- Kui te ei kasuta parajasti akukassetti, eemal-dage see tööriistast vöh laadurist.
- Kui te ei kasuta akukassetti kauem kui kuus kuud, laadige see.

OSADE KIRJELDUS

► Joon.1

1	Toitelamp	2	Toitelülit	3	Riputi
4	Lukust avamise hoob	5	Akukassett	6	Lülitipäistik
7	Tagumine käepide	8	Saekett	9	Juhtlatt
10	Ölipaagi kork	11	Kinnitusmutter	12	Keti reguleerimiskruvi
13	Juhtlati kate	14	Eesmine käepide	-	-

FUNKTIONAALNE KIRJELDUS

ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrolli-mist välja lülitatud ja akukassett eemaldatud.

Aukasseti paigaldamine või eemaldamine

ETTEVAATUST: Lülitage tööriist alati enne aukasseti paigaldamist või eemaldamist välja.

ETTEVAATUST: Aukasseti paigaldamisel või eemaldamisel tuleb tööriista ja aukassetti kindlalt paigal hoida. Kui tööriista ja aukassetti ei hoita kindlalt paigal, võivad need kääest libiseda ning kahjustada tööriista ja aukassetti või põhjustada kehavigastusi.

Aukasseti paigaldamiseks joondage aukasseti keel korpuse soonega ja libistage kassett oma kohale. Sisestage see tervenisti, kuni see lukustub klöpsuga oma kohale. Kui näete joonisel näidatud punast näidikut, pole see täielikult lukustunud.

Aukasseti eemaldamiseks libistage see tööriista küljест lahti, vajutades kasseti esiküljel paiknevate nuppu alla.

► Joon.2: 1. Punane näidik 2. Nupp 3. Aukassett

ETTEVAATUST: Paigaldage aukassett alati täies ulatuses nii, et punast osa ei jäeks näha. Muidu võib adapter juhuslikult tööriistast välja kukkuda ning põhjustada teile või läheduses vihvivatele isikutele vigastusi.

ETTEVAATUST: Ärge rakendage aukasseti paigaldamisel jõudu. Kui kassett ei lähe kergesti sisse, pole see õigesti paigaldatud.

Aku jääkmahutavuse näit

Aukasseti järelejäänud mahutavuse kontrollimiseks vajutage kontrollimise nuppu. Märgulambid süttivad mõneks sekundiks.

► Joon.3: 1. Märgulambid 2. Kontrollimise nupp

Märgulambid			Jääkmahutavus
Põleb	Ei põle	Vilgub	
■	□	■	75 - 100%
■ ■ ■	■		50 - 75%
■ ■	□ □		25 - 50%
■ ■	□ □		0 - 25%
■	□ □ □		Laadige akut.
■ ■ ■	■		Akul võib olla tõrge. ↑ ↓
□	□ ■ ■		

MÄRKUS: Näidatud mahutavus võib veidi erineda tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimus-test ja ümbritseva keskkonna temperatuurist.

MÄRKUS: Esimene (taga vasakul asuv) märgutuli vilgub, kui aukaitsesüsteem töötab.

Tööriista/aku kaitsesüsteem

Tööriist on varustatud tööriista või aku kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab mootori automaatselt välja, et pikendada tööriista ja aku tööga. Tööriist seisub käitamise ajal automaatselt, kui tööriista või aku kohta kehitib üks järgmistes tingimustest.

Ülekoormuskaitse

Kui akut kasutatakse viisil, mis põhjustab ebanormaalset kõrget voolutaset, siis seisub tööriist automaatselt ja toite märgutuli vilgub rohelist. Sellisel juhul lülitage tööriist välja ja lõpetage töö, mis põhjustas tööriista ülekoormuse. Pärast seda käivitage tööriist uuesti.

Ülekuumenemiskaitse

Kui tööriist või aku on ülekuumenenud, seisub tööriist automaatselt ja toite märgutuli süttib punaselt. Laske sellisel juhul tööriistal ja akul enne tööriista uuesti siselülitamist jahtuda.

MÄRKUS: Kõrge temperatuuriga keskkonnas hakkab töenäoliselt tööle ülekuumenemise kaitse ja tööriist peatub automaatselt.

Ülaadimiskaitse

Kui aku jääkmahtuvus pole piisav, seisub tööriist automaatselt ja peamine toite märgutuli vilgub punaselt. Sellisel juhul eemaldage aku tööriistast ja laadige akut.

Kaitse muude olukordade eest

Kaitsesüsteem on möeldud ka muude olukordade jaoks, mis võivad tööriista kahjustada, ja võimaldab tööriistal automaatselt seisku. Kui tööriist on ajutiselt peatud või seiskenud, toimige põhjuste kõrvaldamiseks järgnevalt.

1. Lülitage tööriist välja ja seejärel taaskäivitamiseks uuesti sisse.
2. Laadige akut (akusid) või asendage laetud aku(de)ga.
3. Laske masinal ja aku(de)l jahtuda.

Kui kaitsesüsteemi taastamisega ei õnnestu olukorda parandada, võtke ühendust kohaliku Makita hoolduskeskusega.

Toitelülitி

AHOIATUS: Kui seadet ei kasutata, lülitage toitelülitili alati välja.

Tööriista sisselülitamiseks vajutage toitelülitit. Väljalülitamiseks vajutage toitelülitit uuesti.

► Joon.4: 1. Toite märgutuli 2. Toitelülitili

MÄRKUS: Toite märgutuli vilgub roheliselt, kui lülitate toitelülitit sisse, hoides samal ajal all lahtilukustushooba ja tömmates lülitit päästikut. Sellisel juhul vabastage lülitit päästik ja lahtilukustushoob ning lülitage toitelülitit sisse.

MÄRKUS: Sellel tööriistal on automaatse väljalülitamise funktsioon. Juhukäivituse välimiseks lülitub toitelülitit automaatselt välja, kui päästiklüliti ei kasutata pärast toitelülitit sisselülitamist teatud aja vältel.

Lülitit funktsioneerimine

ÄHIOIATUS: Ohutuse huvides on sellel tööriistal lukust avamise hoop, mis hoiab ära tööriista ootamatu käivitumise. ÄRGE KUNAGI kasutage tööriista, kui see hakkab tööle lihtsalt lülitit päästiku tömbamisel, lukust avamise hooba vajutamata. ENNE edasist kasutamist viige masin parandamiseks volitatud teeninduskeskusesse.

ÄHIOIATUS: ÄRGE KUNAGI teipige lahtilukustuse hooba kinni ega üritage selle funktsiooni blokeerida.

ÄETTEVAATUST: Kontrollige alati enne akukasseti tööriista külge paigaldamist, kas lülitit päästik funktsioneerib nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi väljalülitatud asendisse.

TÄHELEPANU: Ärge tömmake lülitit päästikut jõuga ilma lahtilukustuse hooba vajutamata. See võib pöhjustada lülitit purunemise.

Lülitit päästiku juhusliku vajutamise välimiseks on tööriistal lukust avamise hoop. Tööriista käivitamiseks vajutage alla lukust avamise hooba ja vajutage lülitit päästikut. Tööriista kiirus kasvab, kui suurendate surveid lülitit päästikule. Seiskamiseks vabastage lülitit päästik.

► **Joon.5:** 1. Lülitit päästik 2. Lukust avamise hoob

KOKKUPANEK

ÄETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne igasuguseid hooldustöid välja lülitatud ja akukassett eemaldatud.

ÄETTEVAATUST: Ärge puudutage saeketti paljaste kätega. Kandke saeketi käsitsimisel alati kaitsekindaid.

Saeketi paigaldamine või eemaldamine

ÄETTEVAATUST: Pärast töötamist on saekett ja juhtlatt endiselt kuumad. Enne mis tahes tööde teostamist tööriistal laske nendel piisavalt maha jahutuda.

ÄETTEVAATUST: Paigaldage ja eemaldage saekett alati puhtas kohas, kus ei ole saepuru ega midagi muud sarnast.

Saeketi paigaldamine

Saeketi paigaldamiseks toimige järgmiselt.

1. Keerake lahti keti reguleerimiskruvi ja seejärel kinnitusmutter.

► **Joon.6:** 1. Kinnitusmutter 2. Keti reguleerimiskruvi
3. Ketiratta kate

2. Eemaldage ketiratta kate.

3. Kontrollige saeketi suunda. Viige saeketi suund vastavusse tööriista kerel oleva märgistusega.

► **Joon.7:** 1. Märgistus kettsae korpusel

4. Asetage saeketi üks ots juhtlati tippu. Pange saeketi teine ots ümber ketiratta. Veenduge, et saekett oleks korralikult ümber ketiratta paigaldatud ja korralikult juhtlati juhikus.

5. Kinnitage juhtlatt tööriista kerele, viies juhtlati oleva ava vastavusse tööriista kerel oleva tihtviga.

► **Joon.8:** 1. Ava 2. Ketiratas

6. Sisestage ketiratta kattel olev eenduv osa tööriista keresse ja sulgege seejärel kate nii, et tööriista kere polt ja tihtv oleks kattel olevate vasteteega koos.

► **Joon.9:** 1. Ketiratta kate 2. Eenduv osa 3. Polt
4. Tihtvt

7. Keerake kinnitusmutrit, et kinnitada ketiratta kate, seejärel lõdvendage pinge reguleerimiseks.

► **Joon.10:** 1. Kinnitusmutter

Pärast saeketi paigaldamist reguleerige uuesti selle pingsust (vt saeketi pingsuse reguleerimise jaotist).

Saeketi eemaldamine

Saeketi eemaldamiseks toimige järgmiselt.

1. Keerake lahti keti reguleerimiskruvi ja seejärel kinnitusmutter.

► **Joon.11:** 1. Kinnitusmutter 2. Keti reguleerimiskruvi

2. Eemaldage ketiratta kate ning seejärel saekett ja juhtlatt tööriista kerelt.

Saeketi pingsuse reguleerimine

ÄETTEVAATUST: Ärge saeketti üle pingutage. Saeketi liigne pingsus võib pöhjustada saeketi purunemise ja juhtlati kulumise.

ÄETTEVAATUST: Liiga lötv kett võib latilt mahu tulla ja pöhjustada kehavigastusega önnetusjuhtumi.

Tundidepikkuse kasutamise järel võib saekett lõdveneda. Enne kasutamist kontrollige aeg-ajalt saeketi pingsust.

1. Vabastage veidi kinnitusmutrit, et vabastada veidi ketiratta kate.

► **Joon.12:** 1. Kinnitusmutter

2. Tömmake kergelt juhtlati otsa ja reguleerige keti pingust. Keerake ketta reguleerimiskruvi vastupäeva, et seda pingutada, ja päripäeva, et seda lõdvendada.

Pingutage saeketti, kuni saeketi alumine külg asetub juhtlati juhikusse, nagu on näidatud.

► **Joon.13:** 1. Juhtlatt 2. Saekett 3. Keti reguleerimiskruvi

3. Jätkake juhtlatist kergelt kinni hoidmist ja kinnitage ketiratta kate.

Veenduge, et saekett ei paikneks alumisel küljel lõdvalt.

4. Ketiratta katte kinnitamiseks keerake kinnitusmutter kinni.

► Joon.14: 1. Kinnitusmutter

Nurklisaseadise paigaldamine või eemaldamine

Lisatarvik

ÄETTEVAATUST: Enne nurklisaseadise paigaldamist või eemaldamist tuleb tööriistale paigaldada juhtlati kate.

Tööriista pea nurga muutmiseks kinnitage tööriistale nurklisaseadis.

1. Kinnitage tööriistale juhtlati kate.

2. Keerake kuuskantvõtmega lahti kaks polti ning eemaldage seejärel tööriista pealt toru ja muhvid.

► Joon.15: 1. Muuh 2. Polt

3. Eemaldage nurklisaseadiselt katted.

► Joon.16: 1. Kate

4. Pange muhvi ava kohakut torul oleva avaga ning kinnitage seejärel kaks muhvi torule. Pange muhvile olev ava kohakuti lisaseadisel oleva avaga ning sisestage seejärel toru lisaseadisse.

► Joon.17: 1. Ava 2. Polt 3. Muuh 4. Toru

5. Lisaseadise kinnitamiseks keerake kaks polti kinni.

► Joon.18: 1. Polt

6. Kinnitage tööriista pea lisaseadisele.

Tööriista pea vertikaalseks kinnitamiseks kinnitage lisaseadis, keerates poldi lisaseadise avale, nagu joonisel on näidatud, ning seejärel keerake kinni teine polt.

► Joon.19: 1. Polt 2. Ava

Tööriista pea horisontaalseks kinnitamiseks kinnitage lisaseadis, keerates poldi lisaseadise avale, nagu joonisel on näidatud, ning seejärel keerake kinni teine polt.

► Joon.20: 1. Polt 2. Ava

Nurklisaseadise eemaldamiseks tehke paigaldamise protseduur vastupidises järgekorras.

TÖÖRIISTA KASUTAMINE

Õlitamine

TÄHELEPANU: Esmakordsel ketiõliga täitmisel või täiesti tühjenenud paagi taastäitmisel lisage öli täitekaela alumise ääreni. Vastasel korral võib õliga varustamine olla häiritud.

TÄHELEPANU: Kasutage spetsiaalselt Makita jaoks mõeldud saeketiöli või sellega võrdväärset turul saada olevat öli.

TÄHELEPANU: Ärge kunagi kasutage tolmust või prügist öli ega lenduvat öli.

TÄHELEPANU: Puude kärpimisel kasutage botaanilist öli. Mineraalöli kahjustab puid.

TÄHELEPANU: Veenduge enne lõikamist, et komplekti õlipaagi kork oleks kohale keeratud.

Saeketti õlitatakse tööriista kasutamise ajal automaatselt. Kontrollige perioodiliselt õlipaagis olevat õlikogust.

► Joon.21: 1. Õlipaak

Paagi täitmiseks asetage tööriist lamedale pinnale, vajutage õlipaagi korgil olevale nupule nii, et teisel pool asetsev nupp töuseb üles, ning eemaldage seejärel õlipaagi kork seda keerates.

Öige õlikogus on 160 ml. Pärast paagi täitmist veenduge, et õlipaagi kork oleks tihealt kinni keeratud.

► Joon.22: 1. Õlipaagi kork 2. Pingutamine
3. Lõdvendamine

MÄRKUS: Kui õlipaagi korki on raske eemaldada, sisestage õlipaagi korgi pessa otsvöti ja eemaldage seejärel õlipaagi kork, keerates seda vastupäeva.

► Joon.23: 1. Pesa 2. Otsvöti

Hoidke tööriist pärast täitmist puust eemal. Käivitage see ja oodake, kuni saeketi määrdetase on sobiv.

► Joon.24

Kandevöö kinnitamine

ETTEVAATUST: Kui kasutate tööriista koos seljakoti tüüpi voolavarustusega, nagu portatiivne akukomplekt, ärge kasutage tööriista komplektis kaasas olevat kandevööd, vaid Makita soovitatud ripetusrihma.

Kui kasutate samal ajal tööriista komplektis kaasas olevat kandevööd ja seljakoti tüüpi voolavarustuse kandevööd, on masina või seljakoti tüüpi voolavarustuse hädaolukorras eemaldamine raskendatud ning see võib pöhjustada önnetuse või tekitada vigastuse. Soovitatud ripetusrihmade kohta küsige Makita volitatud hoolduskeskustest.

ETTEVAATUST: Kasutage alati seadme külge kinnitatud kandevööd. Väsimuse välimiseks reguleerige kandevööd enne töötamise algust.

ETTEVAATUST: Enne kasutamist veenduge, et kandevöö oleks tööriista riputi külge õigesti kinnitatud.

ETTEVAATUST: Enne tööle hakkamist veenduge, et kandevöö pannal oleks tugevasti kinni.

ETTEVAATUST: Kasutage alati tööriista jaoks möeldud kandevööd. Ärge kasutage muid kandevöösid.

1. Pange rakmed endale selga ja kinnitage pannal.
► Joon.25: 1. Pannal

MÄRKUS: Kandevöö eemaldamiseks tehke pannal lahti ja eemaldaage kandevöö.

2. Reguleerige rakmed mugavasse tööasendisse.
► Joon.26

3. Kinnitage ölarakme haak tööriista riputi külge.
► Joon.27: 1. Konks 2. Riputi

Kandevööl on kiirvabastusmehhanism. Kandevöö vabastamiseks vajutage lihtsalt pandla külgedele.

- Joon.28: 1. Pannal

Tööriistaga töötamine

ETTEVAATUST: Hoidke mootori töötamise ajal köik oma kehaosad saeketist eemal.

ETTEVAATUST: Hoidke tööriistast mootori töötamise ajal kahe käega tugevasti kinni.

ETTEVAATUST: Ärge küünitage liiga kaugele ette. Hoidke kogu aeg jalad kindlast maas ning hoidke tasakaalu.

ETTEVAATUST: Olge okstest läbilöikamise ajal ettevaatlik, et mitte kaotada tööriista pea raskuse töttu tasakaalu.

ETTEVAATUST: Tehke alati põgenemistee juuks, kui oks kukub kasutaja poole.

ETTEVAATUST: Ärge kasutage lõikamiseks kunagi juhlatali otsa. Muidu võib toimuda ohtlik tagasilöök, mis võib pöhjustada kehavigastusi.

TÄHELEPANU: Ärge visake tööriista ega laske sel maha kukkuda.

TÄHELEPANU: Ärge katke kinni tööriista ventilatsiooniavasid.

TÄHELEPANU: Ärge rakendage tööriista kasutamisel jöudu. See võib tööriista kahjustada.

Seiske stabiilsel pinnal ja hoidke tööriista okstest eemal nii, et tööriist oleks horisontaalse maapinna suhtes 60° või väiksema nurga all.

- Joon.29: 1. 60° või väiksem

Käivitage tööriist ja vajutage saekett õrnalt vastu oksa.

Pikkade okste lõikamisel jaotage oks osadeks ja lõigake oksa otsast, et kontrollida lõigatud okste kukkumisaed. Oige langevate oksate suhtes tähelepanelik, sest need võivad maaga kokkupuutel põrkuda kasutaja poolle.

- Joon.30

Jämedate okste lõikamisel tehke esmalt altpoole madal sisselöige ja seejärel pealtpoolt lõplik löige.

- Joon.31

Kui proovite jämedaid oksi altpoolel ära lõigata, võib oks sulguda ja pigistada saeketi lõikeavasse kinni. Kui proovite jämedaid oksi ilma altpoolel madalat sisselöigkeit tegemata pealtpoolt ära lõigata, võib oks lõheneda.

- Joon.32

Tööriista kandmine

Enne tööriista kandmist eemaldage tööriistast alati akukassett ja kinnitage seejärel juhlati kate. Samuti katke akukassett akukattega.

- Joon.33: 1. Juhlati kate 2. Akukate

Tööriista kasutamine portatiivse akukomplektiga

Lisatarvik

Tööriista kasutamisel portatiivse akukomplektiga tuleb kasutada ripetusrihma.

Ripetusrihma kinnitamine

1. Kinnitage ripetusrihma haigid joonisel näidatud viisil kandevöö või vöörihma röngaste külge. Valige kasutamisiisiga sobiv rihamatüüp ja ühendusviis.

- Joon.34: 1. Röngas 2. Haak

- Joon.35: 1. Röngas 2. Haak

2. Kinnitage haak tööriistale.

- Joon.36: 1. Haak

Tööriista eemaldamine

Tööriista maha asetamisel tehke ripetusrihma pannal ühe käega lahti, hoides samal ajal teise käega tööriistast kinni.

- Joon.37: 1. Pannal

MÄRKUS: Rihmast olenevalt ei pruugi pannalt olla.

Kui peate tööriista kiirelt vabastama, järgige allpool toodud juhiseid.

1. Vajutage pandla avamiseks vöörihma pandla asuvatele hoobadele.

► Joon.38: 1. Pannal 2. Hoob

2. Tööriista ja seadme vabastamiseks võtke kannetöövöö seljast ära.

► Joon.39: 1. Kandevöö

HOOLDUS

ÄETTEVAATUST: Enne kontroll- või hooldus-toimingute tegemist kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitatud ja akukasset kor-puse küljest eemaldatud.

ÄETTEVAATUST: Tööriista kontrollimisel ja hooldustööde tegemisel kandke alati kindaid.

TÄHELEPANU: Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi.

Sae keti teritamine

Teritage saeketti siis, kui:

- niiske puidu saagimisel tekib jahune saepuru;
- kett läbistab puitu raskustega isegi tugeva surve avaldamisel;
- löikeserval on silmnähtavad vigastused;
- saag kisub puidus paremale või vasakule (seda põhjustab saeketi ebaühilane teritatus või ainult ühe külje vigastus).

Teritage saeketti sagestasti, kuid ainult natukese haaval. Rutinsel teritamisel piisab enamasti kahest või kolmest viilitömbest. Pärast saeketi mitmekordset teritamist laske seda teritada meie volitatud teeninduskeskuses.

Teritamiskriteeriumid

AHOIATUS: Löikeserva ja sügavuspiiraja vahe-line liiga suur vhahemaa suurendab tagasilögi ohtu.

► Joon.40: 1. Lökuri pikkus 2. Löikeserva ja sügavuspiiraja vhahemaa 3. Minimaalne löike-hamba pikkus (3 mm)

- Kõik lökurid peavad olema võrdse pikkusega. Erineva pikkusega lökurid takistavad sae sujuvat jookusu ning võivad põhjustada saeketi purunemise.
- Ärge teritage ketti, kui löikehamba pikkus on 3 mm või lühem. Kett tuleb asendada ueuga.
- Laastu paksus määratatakse sügavuse piiraja (ümar nina) ja löikeserva vhahelise kauguse alusel.
- Parim löketulemus saadakse, kui vhahemaa löike-serva ja sügavuse piiraja vahel on järgmine.
 - Saetera 90PX / 91PX / M41 / M43: 0,65 mm

► Joon.41

- Teritamisnurk 30° peab olema köikidel lökuritel ühesugune. Erinevad lökurinurgad raskendavad sae jooksu ja muudavad selle ebaühilaseks, kiirendavad kulumist ja viivad keti purunemiseni.
- Kasutage sobivat ümarvilli, et tagada hammaste suhtes õige teritamisnurk.

- Saetera 90PX / 91PX / M41 / M43: 55°

Vii ja viiliühik

- Kasutage keti teritamiseks spetsiaalselt saeketitidele mõeldud ümarvilli (lisatarvik). Tavalised ümarvillid ei sobi.
- Eri saekettide puhul kasutatavate ümarvilliide diameetrid on järgmised.
 - Saetera 90PX : 4,5 mm
 - Saetera 91PX / M41 / M43: 4,0 mm
- Vii peaks puituma vastu lökurit ainult töuke ajal. Tagasitömbme ajaks töstke viil lökuri pealt üles.
- Teritage esmalt kõige lühemat lökurit. Seejärel määrab lühima lökuri pikkus saeketi kõigi ülejää-nud lökurite pikkuse.
- Viilige joonisel näidatud moel.

► Joon.42: 1. Viil 2. Saekett

- Viili käsitseminne on hõlpsam, kui kasutada viili-hoidikut (lisatarvik). Viilihoidikul on markeeringud õige teritamisnurga 30° leidmiseks (seade mar-keeringud saeketi paralleelselt ühele joonele) ja läbistussügavuse piiri tähised (kuni 4/5 viili läbimõodust).

► Joon.43: 1. Viilihoidik

- Pärast keti teritamist kontrollige ketipiiraja (lisatar-vik) abil sügavuse piiraja kõrgust.

► Joon.44

- Eemaldage spetsiaalse lameviiliga (lisatarvik) kõik väljalulatuvad osad, üksköik kui väikesed need ka poleks.
- Ümardage uuesti sügavuse piiraja esiosa.

Juhtlati puhastamine

Juhtlati soonde kogunevad laastud ja saepuru. Need võivad lati soone ummistada ja takistada öli liikumist. Saeketi teritamisel või vahetamisel eemaldage alati ka laastud ja saepuru.

► Joon.45

Ketiratta katte puhastamine

Ketiratta katte sisse kogunevad saepuru ja laastud. Eemaldage ketiratta kate ja saekett tööriistalt ja puhas-tage seejärel saepurust ja laastudest.

► Joon.46

Öli väljalaskeava puhastamine

Töö käigus võib tühjendusavasse koguneda tolmu ja väikesed osakesi. Selline tolm ja väikesed osakesed võivad häirida öli voolu ja põhjustada terve saeketi ebaüisvalt olitätust. Kui juhtlati tipu öliga varustatus häirub, siis puhastage öli väljalaskeava järgmisel moel.

- Eemaldage tööriistalt ketiratta kate ja saekett.
- Eemaldage tolm või väikesed osakesed

lapikkruvikeeraja vms abil.

► **Joon.47:** 1. Lapikkruvikeeraja 2. Õli väljalaskeava

3. Pange akukassett tööriista sisse. Tõmmake lülitit päästikut, et lasta korjunud tolmul ja osakestel õli tühjendusava kaudu koos väljalastava õliga välja voolata.

4. Eemaldage akukassett tööriista küljest.

Paigaldage ketiratta katte ja saekett tööriistale tagasi.

Ketiratta vahetamine

ÄETTEVAATUST: Kulunud ketiratas kahjustab uut saeketti. Sellisel juhul laske ketiratas välja vahetada.

Regulaarne hooldus

Pika tööea tagamiseks, kahjustuste vältimiseks ja ohutusfunktsoonide töötamiseks tuleb teha regulaarselt järgmisi hooldustöid. Seadme garantii kehtib üksnes juhul, kui nimetatud töid on tehtud regulaarselt ja nõuetekohaselt. Nõutud hooldustöide tegemata jätmine suurendab önnetusohutu! Tööriista kasutaja ei tohi teha hooldustöid, mida pole kasutusjuhendis ette nähtud. Kõiki selliseid töid peab tegema meie volitatud teeninduskeskus.

Kontrollitav objekt / töötamisaeg	Enne kasutamist	Iga päev	Iga nädal	Iga 3 kuu tagant	Iga aasta	Enne hoole panemist
Terve tööriist	Ülevaatamine.	✓	-	-	-	-
	Puhastamine.	-	✓	-	-	-
	Kontrollige volitatud teeninduskeskuses.	-	-	-	✓	✓
Saekett	Ülevaatamine.	✓	-	-	-	-
	Teritamine vastavalt vajadusele.	-	-	-	-	✓
Juhtlatt	Ülevaatamine.	✓	✓	-	-	-
	Eemaldage tööriistast.	-	-	-	-	✓
Keti ölitamine	Kontrollige õli etteandemäära.	✓	-	-	-	-
Lülitit päästik	Ülevaatamine.	✓	-	-	-	-
Lukust avamise hoob	Ülevaatamine.	✓	-	-	-	-
Ölipaagi kork	Kontrollige pingust.	✓	-	-	-	-
Kruvid ja mutrid	Ülevaatamine.	-	-	✓	-	-

VEAOTSING

Enne remonditöökotta pöördumist kontrollige niidukit ise. Ärge üritage niidukit lahti võtta, kui leiate probleemi, mida kasutusjuhendis ei kirjeldata. Selle asemel pöörduge Makita volitatud teeninduskeskusesse, kus kasutatakse remontimisel alati Makita tagavaraosi.

Enne uue saeketi paigaldamist kontrollige ketiratta seisundit. Kui ketiratas on kulunud või kahjustunud, küsige Makita volitatud teeninduskeskusest uus.

► **Joon.48:** 1. Ketiratas 2. Kuluvad piirkonnad

Masina hoiundamine

1. Puhastage tööriist enne hoolepanekut.

Eemaldage tööriistast pärast ketiratta katte eemaldamist kõik laastud ja saepuru.

2. Pärast tööriista puhastamist laske sel saeketi ja juhtlatti ölitamiseks tühjalt töötada.

3. Katke juhtlatti juhtlatti kattega.

4. Tühjendage õlipaak.

Tõrge	Põhjus	Tegevus
Tööriist ei käivitu.	Aukassett ei ole paigaldatud.	Paigaldage laetud akukassett.
	Akuga seotud probleem (madal pingi).	Laadige akukassetti. Kui laadimine ei anna tulemust, vahetage akukassett välja.
	Toitelülit on väljas.	Tööriist lülitub automaatselt välja, kui sellega ei tehtu mingi aja jooksul töid. Lülitage toitelülit uuesti sisse.
Mootor seiskub pärast lühiajalist töötamist.	Aku laetustase on madal.	Laadige akukassetti. Kui laadimine ei anna tulemust, vahetage akukassett välja.
Ketil pole öli.	Ölipaak on tühi.	Täitke ölipaak.
	Öli juhtsoon on määrdunud.	Puhastage soon.
Tööriist ei saavuta maksimaalset pöörlemiskiirust.	Aukassett ei ole õigesti paigaldatud.	Paigaldage akukassett juhendis kirjeldatud viisil.
	Aku võimsus langeb.	Laadige akukassetti. Kui laadimine ei anna tulemust, vahetage akukassett välja.
	Veostüsteem ei tööta korralikult.	Pöörduge remontimiseks teie piirkonna volitatud teeninduskeskusesse.
Toitetuli vilgub roheliselt.	Lülit läpästikut vajutati mittekasutatavates tingimustes.	Tömmake lülit läpästikut pärast toitelülit sisselfülitamist.
Ebatalvine vibratsioon: seisake tööriist viivitamatult!	Juhtlatt või saekett on lötv.	Reguleerige juhtlati ja saeketi pingsust.
	Tööriista rike.	Pöörduge remontimiseks teie piirkonna volitatud teeninduskeskusesse.
Saeketti ei saa paigaldada.	Saeketti ja ketiratta kombinatsioon ei ole õige.	Kasutage õiget saeketti ja ketiratta kombinatsiooni vastavalt tehniliste andmete peatükile.

VALIKULISED TARVIKUD

ETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitatav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt.

Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.

- Saekett
- Juhtlatt
- Juhtlati kate
- Nurklisaseadis
- Vili
- Makita algupärane aku ja laadija

AHOIATUS: Kui ostate juhtlati, mille pikkus erineb standardsest juhtlatist, ostke sellega koos ka sobiv juhtlati kate. See peab tööriista juhtlatiga sobima ja selle täielikult katma.

MÄRKUS: Mõned nimekirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riigiti erineda.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	UA003G	
Общая длина (без стержня направляющей, аккумулятора и насадки)	2 230 мм	
Номинальное напряжение	36 В – 40 В пост. тока макс.	
Масса нетто	*1	6,1 кг
	*2	6,1 – 7,8 кг
Стандартная длина стержня направляющей	30 см	
Рекомендованная длина стержня направляющей	c 90PX / 91PX / M41 / M43	25 - 30 см
Подходящий тип пильной цепи (см. таблицу ниже)	90PX / 91PX / M41 / M43	
Скорость цепи	0 – 20 м/с (0 – 1 200 м/мин)	
Объем масляного бака	160 см ³	
Степень защиты	IPX4	

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.

*1: Масса с самым крупным блоком аккумулятора, пустым масляным баком и без пильной шины, цепи, плечевого ремня и насадки согласно EN ISO11680-1.

*2: Наименьшая и наибольшая совокупная масса согласно процедуре EPTA 01/2014. Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования; блок аккумулятора также считается дополнительным оборудованием.

Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство

Блок аккумулятора	BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F*
	*: рекомендуемый аккумулятор

Зарядное устройство	DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA
---------------------	-----------------------------------

- В зависимости от региона проживания некоторые блоки аккумуляторов и зарядные устройства, перечисленные выше, могут быть недоступны.

ДОСТОРОЖНО: Используйте только перечисленные выше блоки аккумуляторов и зарядные устройства. Использование других блоков аккумуляторов и зарядных устройств может привести к травме и/или пожару.

Рекомендованный источник электропитания с проводным подключением

Портативный блок питания	PDC01 / PDC1200 / PDC1500
--------------------------	---------------------------

- В некоторых регионах определенные модели перечисленных выше источников электропитания с проводным подключением могут быть недоступны.
- Перед началом использования источника электропитания с проводным подключением изучите инструкцию и предупреждающие надписи на нем.

Сочетание пильной цепи, стержня направляющей и звездочки

Тип пильной цепи	90PX / M41
Количество приводных звеньев	46

Тип пильной цепи		90PX / M41
Пильная шина	Длина пильной шины	30 см
	Длина распила	296 мм
	Шаг	3/8 дюйма
	Измеритель	1,1 мм
	Тип	Шина с концевой звездочкой
Звездочка	Количество зубьев	6
	Шаг	3/8 дюйма

Тип пильной цепи		91PX / M43
Количество приводных звеньев		46
Пильная шина	Длина пильной шины	30 см
	Длина распила	296 мм
	Шаг	3/8 дюйма
	Измеритель	1,3 мм
	Тип	Шина с концевой звездочкой
Звездочка	Количество зубьев	6
	Шаг	3/8 дюйма

ОСТОРОЖНО: Используйте подходящее сочетание пильной шины и пильной цепи. Несоблюдение этой рекомендации может привести к травме.

Символы

Ниже приведены символы, которые могут использоваться для обозначения оборудования. Перед использованием убедитесь в том, что вы понимаете их значение.

	Прочтите руководство по эксплуатации.		Только для стран ЕС В связи с наличием в оборудовании опасных компонентов отходы электрического и электронного оборудования, аккумуляторы и батареи могут оказывать негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте электрические и электронные устройства или батареи вместе с бытовыми отходами!
	Надевайте каску, защитные очки и используйте средства защиты слуха.		В соответствии с директивой ЕС по отходам электрического и электронного оборудования, по аккумуляторам, батареям и отходам аккумуляторов и батарей, а также в соответствии с ее адаптацией к национальному законодательству, отходы электрического оборудования, батареи и аккумуляторы следует хранить отдельно и доставлять на пункт раздельного сбора коммунальных отходов, работающий с соблюдением правил охраны окружающей среды.
	Использовать защитные перчатки.		Это обозначено символом в виде перечеркнутого мусорного контейнера на колесах, нанесенным на оборудование.
	Обувайте прочные ботинки с несколькими подошвами. Рекомендуется использовать защитную обувь со стальными подносками.		Гарантированный уровень звуковой мощности в соответствии с Директивой ЕС по шумам вне помещений.
	Остерегайтесь линий электроподач – существует риск поражения электрическим током.		Уровень звуковой мощности в соответствии с Регламентом Австралии (Новый Южный Уэльс) по контролю за шумом
	Соблюдайте дистанцию не менее 15 м.		
	Максимально допустимая длина среза		
	Направление движения цепи		
	Масляный бак для цепи		
	Горячие поверхности - возможен ожог рук и пальцев.		

Назначение

Инструмент предназначен для обрезания веток и сучьев.

Шум

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с ISO22868(ISO11680-1):
Уровень звукового давления (L_{PA}): 90 дБ (A)

Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 104 дБ (A)
Погрешность (K): 3 дБ (A)

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения шума измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения шума можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

ДОСТОРОЖНО: Используйте средства защиты слуха.

ДОСТОРОЖНО: Распространение шума во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

ДОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Вибрация

Левая рукоятка (передняя ручка)		Правая рукоятка (задняя ручка)		Применимый стандарт
ah (м/с ²)	Погрешность, K (м/с ²)	ah (м/с ²)	Погрешность, K (м/с ²)	
3,1	1,5	не более 2,5	1,5	ISO22867(ISO11680-1)

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

ДОСТОРОЖНО: Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

ДОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Декларации о соответствии

Только для европейских стран

Декларации о соответствии включены в Приложение А к настоящему руководству по эксплуатации.

относится ко всему инструменту, работающему от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без провода).

Правила техники безопасности при использовании высотореза аккумуляторного

Общие меры предосторожности

- Перед началом работы прочтите это руководство по эксплуатации для ознакомления с порядком работы с инструментом.
- Не передавайте инструмент во временное пользование лицам с недостаточным опытом или знаниями в отношении работы с инструментом.
- Обязательно передавайте вместе с инструментом и руководство по эксплуатации.
- Запрещено использование инструмента детьми и лицами, не достигшими 18 лет. Следите, чтобы они не приближались к инструменту.
- При обращении с инструментом будьте предельно осторожны и внимательны.
- Запрещено использовать инструмент в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в случае усталости или болезни.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

ДОСТОРОЖНО Ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту. Несоблюдение всех приведенных далее инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или тяжелым травмам.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.
Термин "электроинструмент" в предупреждениях

- Запрещено вносить изменения в конструкцию инструмента.
- Запрещено использовать инструмент в неблагоприятных погодных условиях, особенно если существует риск удара молнией. Это снижает риск удара молнией.
- Использование инструмента может быть ограничено государственными нормами. Соблюдайте требования норм, касающихся эксплуатации инструмента в вашей стране.

Индивидуальные средства защиты

- Для защиты от разлетающихся частиц и падающих предметов надевайте шлем, защитные очки и перчатки.
- Используйте средства защиты органов слуха (например, наушники) во избежание потери слуха.
- Для обеспечения безопасности работы надевайте соответствующую одежду и обувь, например, рабочий комбинезон и прочные ботинки с нескользящей подошвой. Не надевайте свободную одежду или украшения. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся детали устройства.
- При эксплуатации пильной цепи или регулировке натяжения цепи надевайте защитные перчатки. Гильзовая цепь может сильно поранить незащищенные руки.

Безопасность на рабочем месте

- Держите инструмент на расстоянии не менее 15 м от электрических проводов и кабелей связи (включая ветки, которые их касаются). Соприкосновение инструмента с электрическими проводами под высоким напряжением или приближение к ним может привести к серьезной травме или летальному исходу. Прежде чем приступить к обрезке, осмотрите электрические провода и изгороди в рабочей зоне.
- Используйте инструмент только в условиях хорошей видимости и естественного дневного освещения. Не используйте инструмент в темное время суток или в условиях тумана.
- Во время работы с инструментом не стойте на неустойчивой или скользкой поверхности либо круtyх склонах. В холодное время года учитывайте наличие льда и снега и обеспечьте устойчивое положение.
- Люди и животные не должны находиться в радиусе 15 м от работающего инструмента. Остановите инструмент, как только увидите, что кто-то подошел ближе.
- При работе с двумя или более людьми соблюдайте дистанцию не менее 15 м или больше друг от друга и назначьте руководителя.
- Перед началом работ убедитесь, что в месте проведения работ отсутствуют проволочные изгороди, стеки или другие твердые предметы. Они могут повредить пильную цепь.

Подготовка

- Перед сборкой или регулировкой выключите инструмент и извлеките блок аккумулятора.
- Перед началом эксплуатации пильной цепи или регулировке натяжения цепи надевайте защитные перчатки.
- Перед запуском осмотрите инструмент на предмет повреждений, ослабленных винтов / гаек или неправильной сборки. Заточите затупившуюся пильную цепь. Если пильная цепь изогнута или повреждена, замените ее. Убедитесь в легкости нажатия всех рычагов управления и переключателей. Очистите и протрите насухо рукоятки.
- Запрещено запускать инструмент, если он поврежден или не полностью собран. Несоблюдение этой рекомендации может привести к тяжелой травме.
- Отрегулируйте плечевой ремень в соответствии с ростом и комплекцией оператора.
- Правильно отрегулируйте натяжение цепи. Добавьте масло для цепи, если необходимо.

Включение инструмента

- Перед включением инструмента наденьте индивидуальные средства защиты.
- Перед включением инструмента убедитесь в отсутствии людей или животных в месте выполнения работ.
- При установке блока аккумуляторов держите пильную цепь и пильную шину на расстоянии от тела и других предметов, в том числе от земли. При запуске возможно внезапное движение пильной цепи, что может стать причиной тяжелых травм или повреждений пильной цепи и/или имущества.
- Установите инструмент на прочное основание. Сохраняйте равновесие и занимайте устойчивое положение.

Эксплуатация

- При возникновении экстренной ситуации немедленно выключите инструмент.
- Если в процессе работы вы заметили необычный шум или вибрацию, выключите инструмент. Не используйте инструмент, пока причина не будет определена и устранена.
- Пильная цепь продолжает движение в течение короткого периода времени после выключения инструмента. Не спешите прикасаться к пильной цепи.
- Используйте плечевой ремень в процессе работы. Крепко удерживайте инструмент спрашив себя.
- Удерживайте переднюю рукоятку левой рукой, а заднюю – правой, независимо от того, правша вы или левша. Крепко обхватите рукоятки пальцами.
- Держите инструмент только за специальные изолированные поверхности, поскольку при выполнении работ существует риск контакта пильной цепи со скрытой электропроводкой. В случае контакта пильной цепи с проводом под напряжением это напряжение

- может передаться на открытые металлические части удлиненного секатора, что может стать причиной поражения оператора электрическим током.
7. Запрещено работать с инструментом, удерживая его одной рукой. Потеря контроля может стать причиной серьезной травмы или летального исхода. Чтобы снизить риск травмы, держите руки и ноги на максимально возможном расстоянии от пильной цепи.
 8. Во время работы с устройством не тянитесь. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Чтобы не споткнуться, учитывайте скрытые препятствия, такие как пни, корни и канавы. Уберите упавшие ветки и другие объекты.
 9. Во избежание выхода инструмента из-под контроля запрещено работать на лестнице или на дереве.
 10. Если инструмент получил сильный удар или упал, перед продолжением работы проверьте его состояние. При возникновении сомнений или обнаружении повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр Makita для осмотра инструмента и ремонта.
 11. Не касайтесь головки инструмента. Головка инструмента нагревается во время работы.
 12. Если вы устали, прервите работу и отдохните, чтобы не потерять контроль над инструментом. Мы рекомендуем делать перерывы на отдых по 10–20 минут каждый час.
 13. Оставляя инструмент без присмотра даже на короткий период времени, обязательно выключайте его и извлекайте блок аккумулятора. Оставленным без присмотра работающим инструментом может воспользоваться посторонний человек, что может привести к тяжелому несчастному случаю.
 14. При работе с инструментом не поднимайте правую руку выше уровня плеч.
 15. Во время работы не бейте пильной цепью по твердым препятствиям, таким как камни или гвозди. Будьте особенно осторожны при срезании веток вблизи стен, проволочных изгородей или других подобных предметов.
 16. В случае застревания веток в инструменте всегда останавливайте инструмент и извлекайте блок аккумулятора. В противном случае непреднамеренный запуск может привести к тяжелой травме.
 17. В случае засорения пильной цепи всегда выключайте инструмент и извлекайте блок аккумулятора перед очисткой.
 18. Повышение рабочей частоты инструмента при заблокированной пильной цепи увеличивает нагрузку и приводит к повреждению инструмента.
 19. Перед срезанием сучьев организуйте зону безопасности за пределами места их падения. Сначала удалите помехи в виде сучьев и веток из рабочей зоны. Перенесите все инструменты и вещи из зоны безопасности в другое безопасное место.
20. Перед срезанием веток и сучьев определите направление их падения, учитывая состояние веток и сучьев, соседних деревьев, направление ветра и т. п. Обратите все внимание на направление падения и отскока ветки после удара об землю.
 21. Никогда не держите инструмент под углом более 60°. В противном случае падающие предметы могут попасть в оператора и причинить ему тяжелые травмы. Никогда не стойте под отрезаемым суком.
 22. Обратите внимание на сломанные или изогнутые ветки. Они могут неожиданно отскочить во время отрезания, причинив травму.
 23. Перед срезанием сучьев удалите ветки и листья вокруг них. В противном случае пильная цепь может зацепиться за них.
 24. Чтобы предотвратить застревание пильной цепи в пропиле, не отпускайте рычаг до момента извлечения пильной цепи из пропила.
 25. В случае застревания пильной цепи в пропиле немедленно остановите инструмент, осторожно потяните за ветку, чтобы расширить пропил и извлеките пильную цепь.
 26. Не допускайте отдачи (вращательной реактивной силы в направлении оператора). Для предотвращения отдачи запрещено использовать конец пильной шины или выполнять проникающий разрез. Всегда контролируйте положение конца пильной шины.
 27. Часто проверяйте натяжение цепи. Перед проверкой или регулировкой натяжения цепи отключите инструмент и извлеките блок аккумулятора. Если натяжение недостаточное, натяните цепь.
 28. При использовании инструмента в грязи, на влажном склоне или на скользкой поверхности будьте осторожны, чтобы не поскользнуться.
 29. Не допускайте погружения инструмента в лужи.
 30. Не оставляйте инструмент без присмотра под открытым небом в дождь.
- Вибрация**
1. Воздействие сильной вибрации приводит к повреждению сосудов и нервной системы оператора. При этом наблюдаются следующие симптомы в пальцах, кистях рук и запястьях: "Затекание" (онемение), зуд, боль, покалывание или изменение цвета кожи либо кожи. При возникновении указанных симптомов обратитесь к врачу. Для снижения риска "синдрома белых пальцев" во время работы держите руки в тепле и обслуживайте инструмент и дополнительные принадлежности надлежащим образом. В отношении времени работы соблюдайте местные нормативы или рекомендации врача.
- Транспортировка**
1. Перед транспортировкой инструмента

- выключите инструмент и извлеките блок аккумулятора. Всегда устанавливайте крышку пильной шины для транспортировки.**
- Во время транспортировки инструмента переносите его в горизонтальном положении, удерживая за рукоятку.**
- Техническое обслуживание**
- Обслуживание и ремонт оборудования осуществляется авторизованным сервисным центром с использованием только оригинальных деталей. Ненадлежащий ремонт или техническое обслуживание может сократить срок службы инструмента и повысить риск несчастных случаев.**
 - Перед выполнением работ по техническому обслуживанию, ремонту или очистке инструмента всегда выключайте его и извлекайте блок аккумулятора. Дайте инструменту остыть.**
 - При работе с пильной цепью обязательно надевайте защитные перчатки.**
 - После каждого использования затягивайте все винты и гайки, кроме регулировочных винтов.**
 - Следите, чтобы пильная цепь всегда была острой. Если пильная цепь затупилась, обратитесь в авторизованный сервисный центр Makita, чтобы заточить ее или заменить новой.**
 - Не пытайтесь выполнить работы по техническому обслуживанию или ремонту, не описанные в этом руководстве по эксплуатации. Для выполнения этих процедур обратитесь в авторизованный сервисный центр Makita.**
 - Всегда используйте только фирменные запасные части и аксессуары Makita.**
Использование запасных частей или аксессуаров сторонних производителей может привести к поломке инструмента, повреждению имущества и/или тяжелой травме.
- Хранение**
- Перед помещением инструмента на хранение выполните его полную очистку и техническое обслуживание. Установите крышку пильной шины. Снимите блок аккумулятора. Слейте масло для цепи после того, как инструмент остынет.**
 - Инструмент должен храниться в недоступном для детей сухом запираемом месте или на верхних полках.**
 - Не ставьте инструмент вертикально (например, прислонив к стене). Несоблюдение этого требования может стать причиной падения инструмента и нанесения травмы.**
 - Не храните инструмент в помещениях с высокой влажностью или температурой, на солнце или под дождем.**
- Электробезопасность**
- Не бросайте аккумуляторные блоки в огонь. Они могут взорваться. Уточните местные правила утилизации аккумуляторов.**
- 2. Не вскрывайте и не разбивайте аккумуляторы.** Содержащийся в них электролит очень едкий, вы можете повредить глаза или кожу. При проглатывании это вещество может вызвать отравление.
- 3. Не заряжайте аккумулятор под дождем или в местах с повышенной влажностью.**
- 4. Не заряжайте аккумулятор на улице.**
- 5. Не касайтесь зарядного устройства, а также штекера и контактов зарядного устройства влажными руками.**
- 6. Избегайте опасных сред. Не используйте инструмент в местах с повышенной влажностью и под дождем. Попавшая в инструмент вода повышает опасность поражения электрическим током.**
- 7. Запрещается заменять аккумулятор под дождем.**

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

▲ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством.
НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

Важные правила техники безопасности для работы с аккумуляторным блоком

- Перед использованием аккумуляторного блока прочитайте все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) инструменте, работающем от аккумуляторного блока.**
- Не разбирайте блок аккумулятора и не меняйте его конструкцию.** Это может привести к пожару, перегреву или взрыву.
- Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу.** В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.
- В случае попадания электролита в глаза промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу.** Это может привести к потере зрения.
- Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:**
 - Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.**
 - Не храните аккумуляторный блок в конейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п.**

- (3) Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя. Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже поломке блока.
6. Не храните и не используйте инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).
7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок может взорваться под действием огня.
8. Запрещено вбивать гвозди в блок аккумулятора, резать, ломать, бросать, ронять блок аккумулятора или ударять его твердым предметом. Это может привести к пожару, перегреву или взрыву.
9. Не используйте поврежденный аккумуляторный блок.
10. Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями законодательства об опасных товарах.
При коммерческой транспортировке, например, третьей стороной или экспедитором, необходимо нанести на упаковку специальные предупреждения и маркировку.
В процессе подготовки устройства к отправке обязательно проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам. Также соблюдайте местные требования и нормы. Они могут быть строже.
Закройте или закрепите разомкнутые контакты и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не перемещался по упаковке.
11. Для утилизации блока аккумулятора извлеките его из инструмента и утилизируйте безопасным способом. Выполняйте требования местного законодательства по утилизации аккумуляторного блока.
12. Используйте аккумуляторы только с продукцией, указанной Makita. Установка аккумуляторов на продукцию, не соответствующую требованиям, может привести к пожару, перегреву, взрыву или утечке электролита.
13. Если инструментом не будут пользоваться в течение длительного периода времени, извлеките аккумулятор из инструмента.
14. Во время и после использования блок аккумулятора может нагреваться, что может стать причиной ожогов или низкотемпературных ожогов. Будьте осторожны при обращении с горячим блоком аккумулятора.
15. Не прикасайтесь к контактам инструмента сразу после использования, поскольку они могут быть достаточно горячими, чтобы вызвать ожоги.
16. Не допускайте налипания на контакты, отверстия и пазы блока аккумулятора опилок, пыли или земли. Это может стать причиной перегрева, возгорания, взрыва или неисправности инструмента или блока аккумулятора, что может привести к ожогам или травмам.
17. Если инструмент не рассчитан на использование вблизи высоковольтных линий электропередач, не используйте блок аккумулятора вблизи высоковольтных линий электропередач. Это может привести к неисправности, поломке инструмента или блока аккумулятора.
18. Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ДВИНИМАНИЕ: Используйте только фирменные аккумуляторные батареи Makita. Использование аккумуляторных батарей, не произведенных Makita, или батарей, которые были подвергнуты модификациям, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреждению имущества. Это также автоматически аннулирует гарантию Makita на инструмент и зарядное устройство Makita.

Советы по обеспечению максимального срока службы аккумулятора

1. Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной разрядкой. Обязательно прекратите работу с инструментом и зарядите блок аккумуляторов, если вы заметили снижение мощности инструмента.
2. Никогда не подзаряжайте полностью заряженный блок аккумуляторов. Перезарядка сокращает срок службы аккумулятора.
3. Заряжайте блок аккумуляторов при комнатной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). Перед зарядкой горячего блока аккумуляторов дайте ему остыть.
4. Если блок аккумулятора не используется, извлеките его из инструмента или зарядного устройства.
5. Зарядите ионно-литиевый аккумуляторный блок, если вы не будете пользоваться инструментом длительное время (более шести месяцев).

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

► Рис.1

1	Основной индикатор питания	2	Основной переключатель питания	3	Крючок для подвешивания
4	Рычаг разблокировки	5	Блок аккумулятора	6	Триггерный переключатель

7	Задняя рукоятка	8	Пильная цепь	9	Пильная шина
10	Крышка маслобака	11	Стопорная гайка	12	Винт регулировки цепи
13	Крышка пильной шины	14	Передняя рукоятка	-	-

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ДВИЖИМОЕ: Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и его аккумуляторный блок снят.

Установка или снятие блока аккумуляторов

ДВИЖИМОЕ: Обязательно выключайте инструмент перед установкой и извлечением аккумуляторного блока.

ДВИЖИМОЕ: При установке и извлечении аккумуляторного блока крепко удерживайте инструмент и аккумуляторный блок. Если не соблюдать это требование, они могут высокользнути из рук, что приведет к повреждению инструмента, аккумуляторного блока и травмированию оператора.

Для установки блока аккумулятора совместите выступ блока аккумулятора с пазом в корпусе и задвиньте его на место. Устанавливайте блок до упора, чтобы он зафиксировался с небольшим щелчком. Если вы видите красный индикатор, как показано на рисунке, он не зафиксирован полностью.

Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку на лицевой стороне и извлеките блок.

► Рис.2: 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок аккумулятора

ДВИЖИМОЕ: Обязательно устанавливайте блок аккумулятора до конца, чтобы красный индикатор не был виден. В противном случае блок аккумулятора может выпасть из инструмента и нанести травму вам или другим людям.

ДВИЖИМОЕ: Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторного блока. Если блок не двигается свободно, значит он вставлен неправильно.

Индикация оставшегося заряда аккумулятора

Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке для проверки заряда. Индикаторы загорятся на несколько секунд.

► Рис.3: 1. Индикаторы 2. Кнопка проверки

Индикаторы			Уровень заряда
Горит	Выкл.	Мигает	
■	□	■	от 75 до 100%
■ ■ ■	□		от 50 до 75%
■ ■ □	□		от 25 до 50%
■ □ □	□		от 0 до 25%
□ □ □			Зарядите аккумуляторную батарею.
■ ■ □ □	↑ ↓		Возможно, аккумуляторная батарея неисправна.
□ □ ■ ■			

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха индикация может незначительно отличаться от фактического значения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Первая (дальняя левая) индикаторная лампа будет мигать во время работы защитной системы аккумулятора.

Система защиты инструмента/аккумулятора

На инструменте предусмотрена система защиты инструмента/аккумулятора. Она автоматически отключает питание двигателя для продления срока службы инструмента и аккумулятора. Инструмент автоматически остановится во время работы в следующих случаях:

Защита от перегрузки

Если из-за способа эксплуатации аккумулятор потребляет аномально высокий ток, он автоматически выключится, а основной индикатор питания начнет мигать зеленым. В этом случае выключите инструмент и прекратите работу, повлекшую перегрузку инструмента. Затем включите инструмент для перезапуска.

Защита от перегрева

При перегреве инструмента или аккумулятора инструмент автоматически останавливается, а основной индикатор питания начинает гореть красным. В этом случае дайте инструменту и аккумулятору остыть перед повторным включением.

ПРИМЕЧАНИЕ: Защита от перегрева с высокой вероятностью сработает в условиях высокой температуры, а инструмент остановится автоматически.

Защита от переразрядки

Если емкости аккумулятора недостаточно, инструмент остановится автоматически, а основной индикатор питания начнет мигать красным. В этом случае извлеките аккумулятор из инструмента и зарядите его.

Защита от других неполадок

Система защиты также рассчитана на другие неполадки, способные вывести инструмент из строя, и обеспечивает автоматический останов инструмента. В случае временной остановки или прекращения работы инструмента выполните все перечисленные ниже действия для устранения причин остановки.

1. Выключите и снова включите инструмент для его перезапуска.
2. Зарядите аккумулятор(-ы) или замените его/их на заряженный(-е).
3. Дайте устройству и аккумулятору(-ам) возможность остыть.

Если после восстановления системы защиты ситуация не изменится, обратитесь в сервисный центр Makita.

Основной переключатель питания

ДОСТОРОЖНО: Держите основной переключатель питания выключенным, когда он не используется.

Для включения инструмента нажмите главный переключатель питания. Для выключения нажмите главный переключатель питания еще раз.

- Рис.4: 1. Основной индикатор питания
2. Главный переключатель питания

ПРИМЕЧАНИЕ: Основной индикатор питания мигает зеленым, если вы включили главный переключатель питания, удерживая нажатым рычаг блокировки в выключенном положении и нажимая триггерный переключатель. В этом случае отпустите триггерный переключатель и рычаг блокировки в выключенном положении, после чего включите главный переключатель питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот инструмент оснащен функцией автоматического отключения. Для предотвращения случайного запуска главный переключатель питания автоматически отключается, если триггерный переключатель не был нажат в течение определенного времени после включения главного переключателя питания.

Действие выключателя

ДОСТОРОЖНО: В целях безопасности инструмент оснащен рычагом разблокировки, который предотвращает случайное включение инструмента. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать инструмент после нажатия триггерного переключателя без включения рычага разблокировки. Верните инструмент в авторизованный сервисный центр для надлежащего ремонта до продолжения его эксплуатации.

ДОСТОРОЖНО: ЗАПРЕЩЕНО фиксировать рычаг разблокировки при помощи липкой ленты и вносить изменения в его конструкцию.

ДВИНИМАНИЕ: Перед установкой аккумуляторного блока в инструмент обязательно убедитесь, что его триггерный переключатель нормально работает и возвращается в положение "OFF" (ВЫКЛ) при отпускании.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не давите сильно на триггерный переключатель, не нажав на рычаг разблокировки. Это может привести к поломке переключателя.

Для предотвращения случайного нажатия триггерного переключателя инструмент оборудован рычагом блокировки в выключенном положении. Для запуска инструмента отпустите рычаг блокировки в выключенном положении, затем потяните триггерный переключатель. Для повышения частоты вращения нажмите триггерный переключатель сильнее. Для остановки отпустите триггерный переключатель.

- Рис.5: 1. Триггерный переключатель 2. Рычаг разблокировки

СБОРКА

ДВИНИМАНИЕ: Перед проведением каких-либо работ с инструментом обязательно убедитесь, что инструмент отключен, а блок аккумулятора снят.

ДВИНИМАНИЕ: Не прикасайтесь к пильной цепи голыми руками. При работе с пильной цепью обязательно надевайте защитные перчатки.

Установка или снятие пильной цепи

ДВИНИМАНИЕ: После окончания эксплуатации пильная цепь и пильная шина остаются горячими. Дождитесь, пока они остынут, прежде чем выполнять какие-либо работы с инструментом.

ДВИНИМАНИЕ: Процедуру установки и снятия пильной цепи необходимо осуществлять в чистом месте, где нет опилок или других иностранных предметов.

Установка пильной цепи

Чтобы установить пильную цепь, выполните следующие действия:

1. Ослабьте винт регулировки цепи, а потом и стопорную гайку.

► Рис.6: 1. Стопорная гайка 2. Винт регулировки цепи 3. Крышка звездочки

2. Снимите крышку звездочки.

3. Проверьте направление движения пильной цепи. Направление пильной цепи должно совпадать с направлением, обозначенным отметкой на корпусе инструмента.

► Рис.7: 1. Метка на корпусе цепной пилы

4. Наденьте один конец пильной цепи на верхнюю часть пильной шины. Оберните другой конец пильной цепи вокруг звездочки. Убедитесь, что пильная цепь правильно установлена на звездочку и правильно вставлена в паз пильной шины.

5. Прикрепите пильную шину к корпусу инструмента, совместив отверстие на пильной шине со штифтом на корпусе инструмента.

► Рис.8: 1. Отверстие 2. Звездочка

6. Вставьте выступ на крышке звездочки в корпус инструмента и закройте крышку таким образом, чтобы болт и штифт на корпусе инструмента совместились с ответными частями на крышке.

► Рис.9: 1. Крышка звездочки 2. Выступ 3. Болт 4. Штифт

7. Затяните стопорную гайку, чтобы зафиксировать крышку звездочки, затем немного ослабьте ее для регулировки натяжения.

► Рис.10: 1. Стопорная гайка

После установки пильной цепи отрегулируйте ее натяжение согласно инструкциям в разделе регулировки натяжения пильной цепи.

Снятие пильной цепи

Чтобы снять пильную цепь, выполните следующие действия:

1. Ослабьте винт регулировки цепи, а потом и стопорную гайку.

► Рис.11: 1. Стопорная гайка 2. Винт регулировки цепи

2. Снимите крышку звездочки, а затем отсоедините пильную цепь и пильную шину от корпуса инструмента.

Регулирование натяжения пильной цепи

ВНИМАНИЕ: Не перетягивайте пильную цепь. Слишком сильное натяжение пильной цепи может привести к ее разрыву и износу стержня направляющей.

ВНИМАНИЕ: Слишком слабо натянутая цепь может соскочить с шины, что создаст риск получения травмы.

После многочасового использования пильная цепь

может ослабнуть. Перед использованием периодически проверяйте натяжение пильной цепи.

1. Чтобы слегка ослабить крышку звездочки, немного ослабьте стопорную гайку.

► Рис.12: 1. Стопорная гайка

2. Слегка поднимите конец пильной шины и отрегулируйте натяжение цепи. Чтобы усилить натяжение, поверните винт регулировки цепи против часовой стрелки, а чтобы ослабить – по часовой стрелке.

Натягивайте пильную цепь до тех пор, пока нижняя сторона пильной цепи не войдет в паз пильной шины, как показано на рисунке.

► Рис.13: 1. Пильная шина 2. Пильная цепь 3. Винт регулировки цепи

3. Прикрепите крышку звездочки, придерживая при этом пильную шину.

Убедитесь в том, что пильная цепь не провисает с нижней стороны.

4. Чтобы закрепить крышку звездочки, затяните стопорную гайку.

► Рис.14: 1. Стопорная гайка

Установка или удаление угловой насадки

Дополнительные принадлежности

ВНИМАНИЕ: Перед установкой или снятием угловой насадки обязательно прикрепите крышку пильной шины к инструменту.

Угол головки инструмента можно изменить, прикрепив к инструменту угловую насадку.

1. Затем прикрепите крышку пильной шины к инструменту.

2. Ослабьте 2 болта с помощью шестигранного ключа, а затем снимите трубку и муфты с головки инструмента.

► Рис.15: 1. Муфта 2. Болт

3. Снимите крышки с угловой насадки.

► Рис.16: 1. Крышка

4. Совместите отверстие муфты с отверстием трубы, а затем прикрепите 2 муфты к трубке.

Совместите отверстие муфты с отверстием насадки, а затем вставьте трубку в насадку.

► Рис.17: 1. Отверстие 2. Болт 3. Муфта 4. Трубка

5. Затяните 2 болта для фиксации насадки.

► Рис.18: 1. Болт

6. Прикрепите головку инструмента к насадке.

Для фиксации головки инструмента в вертикальном положении зафиксируйте насадку, затянув болт в отверстии насадки, показанной на рисунке, а затем затяните другой болт.

► Рис.19: 1. Болт 2. Отверстие

Для фиксации головки инструмента в горизонтальном положении зафиксируйте насадку, затянув болт в отверстии насадки, показанной на рисунке, а затем затяните другой болт.

► Рис.20: 1. Болт 2. Отверстие

Для снятия угловой насадки выполните процедуру установки в обратном порядке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Смазка

ПРИМЕЧАНИЕ: При первой заливке масла или при его добавлении после полного опорожнения емкости заливайте масло до нижнего края заливной горловины. В противном случае, подача масла может быть нарушена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Смазывайте пильные цепи только специальным маслом для цепных пил Makita или аналогичным ему.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать загрязненное пылью и прочими частицами масло или летучую смазку.

ПРИМЕЧАНИЕ: При обрезке деревьев используйте масло растительного происхождения. При использовании минерального масла существует вероятность повреждения деревьев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем приступать к резке, убедитесь, что крышка масляного бака завинчена.

Смазка пильной цепи осуществляется автоматически во время работы. Время от времени проверяйте, сколько масла осталось в масляном баке.

► Рис.21: 1. Масляный бак

Чтобы долить масло в бак, положите инструмент на плоскую поверхность, нажмите кнопку на крышке масляного бака, чтобы кнопка на другой стороне поднялась, и снимите крышку масляного бака, повернув ее.

Необходимое количество масла – 160 мл. После долива масла проверьте надежность затяжки крышки масляного бака.

► Рис.22: 1. Крышка маслобака 2. Затянуть
3. Ослабить

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышку масляного бака снять трудно, вставьте накидной ключ в паз крышки масляного бака и снимите крышку масляного бака, повернув ее против часовой стрелки.

► Рис.23: 1. Гнездо 2. Накидной ключ

После доливания не подносите инструмент близко к дереву. Включите инструмент и подождите, пока пильная цепь не будет смазана должным образом.

► Рис.24

Пристигивание плечевого ремня

ВНИМАНИЕ: При использовании инструмента совместно с ранцевым блоком питания, например с портативным блоком питания, не используйте плечевой ремень, идущий в комплекте с инструментом, а используйте ремешок для подвешивания, рекомендованный компанией Makita.

Если одновременно надеть плечевой ремень, идущий в комплекте с инструментом, и плечевой ремень ранцевого блока питания, то в чрезвычайной ситуации снять инструмент или ранцевый блок питания будет затруднительно, что может привести к несчастному случаю или травме. За консультацией по рекомендуемому ремешку для подвешивания обратитесь в авторизованный сервисный центр Makita.

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте закрепленный плечевой ремень, прикрепленный к инструменту. Чтобы снизить усталость, всегда регулируйте плечевой ремень в соответствии с ростом и комплекцией оператора, прежде чем приступить к работе.

ВНИМАНИЕ: Перед началом работы убедитесь в том, что плечевой ремень правильно прикреплен к крючку для подвешивания на инструменте.

ВНИМАНИЕ: Перед началом работы убедитесь в том, что замок плечевого ремня надежно закреплен.

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте плечевой ремень, предназначенный для этого инструмента. Не используйте другие плечевые ремни.

1. Наденьте плечевой ремень и застегните замок.
► Рис.25: 1. Замок

ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии плечевого ремня расстегните замок и снимите плечевой ремень.

2. Отрегулируйте плечевой ремень, чтобы обеспечить удобное рабочее положение инструмента.
► Рис.26

3. Прикрепите крючок на плечевом ремне к крючку для подвешивания инструмента.

► Рис.27: 1. Крючок 2. Крючок для подвешивания

Конструкция плечевого ремня обеспечивает его быстрое снятие. Чтобы отсоединить плечевой ремень, просто нажмите на боковые выступы замка.

► Рис.28: 1. Замок

Работа с инструментом

ДВИЖЕНИЕ: Не приближайте пильную цепь к каким-либо частям тела, если электродвигатель работает.

ДВИЖЕНИЕ: При работающем двигателе крепко держите инструмент двумя руками.

ДВИЖЕНИЕ: При эксплуатации устройства не тянитесь. Всегда храняйте устойчивое положение и равновесие.

ДВИЖЕНИЕ: При обрезании среди веток будьте осторожны, чтобы не потерять равновесие из-за веса головки инструмента.

ДВИЖЕНИЕ: Всегда предусматривайте путь эвакуации на тот случай, если обрезанная ветка упадет в сторону оператора.

ДВИЖЕНИЕ: Никогда не используйте верхушку пильной шины для резания. Это может стать причиной опасной отдачи, которая может привести к травме.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не кидайте и не роняйте инструмент.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не закрывайте вентиляционные отверстия инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не прилагайте излишних усилий к инструменту. Это может привести к повреждению инструмента.

Встаньте на устойчивую поверхность и держите инструмент на расстоянии от ветвей, чтобы угол наклона инструмента составлял не более 60° относительно горизонтальной поверхности.

► Рис.29: 1. не более 60°

Запустите инструмент, а затем слегка прижмите пильную цепь к ветке.

Прирезании длинных веток, чтобы контролировать место их падения, разделите ветку на части и обрежьте ее с конца. Остерегайтесь падающих веток, поскольку после удара о землю они могут отскочить в направлении оператора.

► Рис.30

При отрезании толстых веток сначала выполните неглубокий подрез снизу, после чего выполните окончательный разрез сверху.

► Рис.31

Если вы попытаетесь отрезать толстую ветку снизу, может произойти зажатие пильной цепи в разрезе. Если вы попытаетесь отрезать толстую ветку сверху, не выполнив неглубокий разрез снизу, ветка может расколоться.

► Рис.32

Переноска инструмента

Перед переноской инструмента обязательно извлекайте из него блок аккумулятора и надевайте крышку пильной шины. Также закрывайте блок аккумулятора крышкой аккумуляторного отсека.

► Рис.33: 1. Крышка пильной шины 2. Крышка аккумуляторной батареи

Использование инструмента с портативным блоком питания

Дополнительные принадлежности

При использовании инструмента с портативным блоком питания пользуйтесь ремешком для подвешивания.

Крепление ремешка для подвешивания

1. Прикрепите крючки ремешка для подвешивания к кольцам плечевого ремня или поясного ремня, как показано на рисунке. Выберите тип ремешка и способ соединения в соответствии с условиями использования.

► Рис.34: 1. Кольцо 2. Крючок

► Рис.35: 1. Кольцо 2. Крючок

2. Прикрепите крюк к инструменту.

► Рис.36: 1. Крючок

Отсоединение инструмента

Снимая инструмент, расстегните замок ремешка для подвешивания одной рукой, удерживая инструмент другой рукой.

► Рис.37: 1. Замок

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от типа ремешка может не оснащаться пряжкой.

Если необходимо быстро освободить инструмент, выполните указанные далее действия.

1. Чтобы разблокировать пряжку, нажмите рычаги на пряжке поясного ремня.

► Рис.38: 1. Замок 2. Рычаг

2. Снимите плечевой ремень, чтобы отсоединить инструмент и устройство.

► Рис.39: 1. Плечевой ремень

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДВИЖЕНИЕ: Перед проведением проверки или работ по техобслуживанию всегда проверяйте, что инструмент выключен, а блок аккумуляторов снят.

ДВИЖЕНИЕ: При выполнении осмотра или обслуживания всегда надевайте перчатки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации и трещинам.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita.

Заточка пильной цепи

Выполните заточку пильной цепи, если:

- При пилении влажной древесины образуются рыхлые опилки;
- Цепь с трудом входит в древесину даже приложении значительного усилия на пилу;
- Края распила имеют явные повреждения;
- Пилу при пилении тянет влево или вправо. (из-за неравномерной заточки пильной цепи или повреждения только с одной стороны)

Выполняйте заточку пильной цепи достаточно часто, но понемногу. Для заточки пилы при проведении повседневного ухода обычно достаточно двух или трех проходов напильником. После нескольких заточек заточите пильную цепь в авторизованном сервисном центре.

Требования к заточке:

ОСТОРОЖНО: Слишком большое расстояние между режущей кромкой и глубиномером повышает риск отбрасывания инструмента из-за отдачи.

- Рис.40: 1. Длина режущего элемента
2. Расстояние между режущей кромкой и глубиномером 3. Минимальная длина зубьев (3 мм)

- Длина всех зубьев должна быть одинаковой. Зубья разной длины будут затруднять плавное движение пильной цепи и могут привести к ее разрыву.
- Если длина зубьев пильной цепи 3 мм или меньше, затачивать цепь запрещено. В этом случае пильную цепь необходимо заменить.
- Толщина опилок определяется расстоянием между глубиномером (круглый выступ) и краем режущей кромки.
- Наилучшие результаты достигаются при соблюдении следующего расстояния между режущей кромкой и глубиномером.
 - Цепное лезвие 90PX / 91PX / M41 / M43 : 0,65 мм

► Рис.41

- Угол заточки в 30° должен соблюдаться на всех зубьях. Разница в углах заточки может привести к резкому и неравномерному движению цепи, ускоренному износу и к разрыву цепи.
- Необходимо использовать подходящий круглый напильник, чтобы угол заточки был направлен от зубьев.
 - Цепное лезвие 90PX / 91PX / M41 / M43 : 55°

Напильник и заточка напильником

- Для заточки цепей пилы используйте специальный круглый напильник (дополнительная принадлежность). Обычные круглые напильники не подходят для заточки цепей.
- Диаметр круглого напильника для каждой пильной цепи:
 - Цепное лезвие 90PX : 4,5 мм
 - Цепное лезвие 91PX / M41 / M43 : 4,0 мм
- Напильник должен стачивать зуб только при

движении вперед. При перемещении напильника назад приподнимайте его над зубьями.

- Сначала наточите самый короткий зуб. Длина этого зуба будет служить ориентиром для остальных зубьев пильной цепи.
- Направляйте напильник, как показано на рисунке.

► Рис.42: 1. Напильник 2. Пильная цепь

- При использовании держателя напильника (дополнительная принадлежность) направлять напильник будет значительно легче. Держатель напильника имеет метки для правильного угла заточки в 30° (совместите метки параллельно с пильной цепью) и ограничивает глубину проникновения (до 4/5 диаметра напильника).

► Рис.43: 1. Держатель напильника

- После заточки цепи проверьте высоту глубиномера, используя для этого измерительный инструмент для цепи (дополнительная принадлежность).

► Рис.44

- Удалите любые, даже небольшие, выступы материала при помощи специального плоского напильника (дополнительная принадлежность).
- Закруглите еще раз переднюю часть глубиномера.

Очистка пильной шины

В пазе пильной шины накапливаются щепки и опилки. Это может привести к засорению паза и ухудшить ток масла. Поэтому при заточке или замене пильной цепи необходимо выполнять очистку от щепок и опилок.

► Рис.45

Очистка крышки звездочки

Во внутренней части крышки звездочки накапливаются щепки и опилки. Поэтому необходимо снимать крышку звездочки и отсоединять пильную цепь от инструмента, а затем выполнять очистку от щепок и опилок.

► Рис.46

Очистка отверстия для подачи масла

Во время работы мелкая пыль или частицы могут скапливаться в отверстии для подачи масла. Они могут негативно повлиять на подачу масла и привести к недостаточной смазке всей пильной цепи. В случае ухудшения подачи масла к цепи в верхней части пильной шины очистите отверстие для подачи масла следующим образом.

- Снимите крышку звездочки и пильную цепь с инструмента.
- Удалите мелкую пыль или частицы плоской отверткой или аналогичным инструментом.

► Рис.47: 1. Шлицевая отвертка 2. Отверстие нагнетания масла

- Вставьте блок аккумулятора в инструмент. Нажмите на триггерный переключатель для

вымывания пыли и мелких частиц через отверстие подачи масла.

4. Вывните блок аккумулятора из инструмента. Установите крышку звездочки и пильную цепь обратно на инструмент.

Замена звездочки

ВНИМАНИЕ: Изношенная звездочка приведет к повреждению новой пильной цепи. Во избежание этого замените звездочку.

Перед установкой новой пильной цепи проверьте состояние звездочки. Если звездочка изношена или

повреждена, свяжитесь с авторизованным сервисным центром Makita для замены.

► Рис.48: 1. Звездочка 2. Подвергающиеся износу участки

Хранение инструмента

- Перед хранением почистите пилу. Сняв крышку звездочки, удалите щепки и опилки.
- После очистки инструмента включите его на холостом ходу, чтобы смазать пильную цепь и пильную шину.
- Закройте пильную шину крышкой.
- Опорожните масляный бак.

Указания по периодическому обслуживанию

Чтобы обеспечить продолжительный срок эксплуатации, предотвратить повреждения и обеспечить правильную работу защитных устройств, необходимо регулярно проводить обслуживание. Гарантийные претензии принимаются только при условии надлежащего и регулярного выполнения этих работ. Невыполнение обязательного обслуживания может стать причиной несчастных случаев! Пользователь инструмента не должен выполнять работы по техническому обслуживанию, которые не описаны в инструкции по эксплуатации. Все подобные работы должны выполняться только в нашем авторизованном сервисном центре.

Элемент, подлежащий проверке / Время эксплуатации	Перед началом работы	Ежедневно	Еженедельно	Каждые 3 месяца	Ежегодно	Перед хранением
Инструмент в целом	Осмотр.	✓	-	-	-	-
	Очистка.	-	✓	-	-	-
	Проверьте в авторизованном сервисном центре.	-	-	-	✓	✓
Пильная цепь	Осмотр.	✓	-	-	-	-
	При необходимости заточите.	-	-	-	-	✓
Пильная шина	Осмотр.	✓	✓	-	-	-
	Снять с инструмента.	-	-	-	-	✓
Смазка цепи	Проверьте скорость подачи масла.	✓	-	-	-	-
Триггерный переключатель	Осмотр.	✓	-	-	-	-
Рычаг разблокировки	Осмотр.	✓	-	-	-	-
Крышка маслобака	Проверьте герметичность.	✓	-	-	-	-
Винты и гайки	Осмотр.	-	-	✓	-	-

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обращаться по поводу ремонта, проведите осмотр самостоятельно. Если обнаружена неисправность, не указанная в руководстве, не пытайтесь разобрать инструмент. Обратитесь в один из авторизованных сервисных центров Makita, в которых для ремонта всегда используются оригинальные детали Makita.

Неисправность	Причина	Действие
Инструмент не запускается.	Не вставлен блок аккумулятора.	Установите заряженный блок аккумулятора.
	Неисправен аккумулятор (низкое напряжение).	Подзарядите блок аккумулятора. Если подзарядка не помогает, замените блок аккумулятора.
	Основной переключатель питания выключен.	Инструмент автоматически отключается при бездействии в течение определенного времени. Снова включите основной переключатель питания.
После непродолжительного использования двигатель останавливается.	Низкий уровень заряда аккумулятора.	Подзарядите блок аккумулятора. Если подзарядка не помогает, замените блок аккумулятора.
Нет масла на цепи.	Масляный бак пуст.	Заполните масляный бак.
	Загрязнен направляющий желоб для масла.	Очистите желоб.
Инструмент не достигает максимальной частоты вращения.	Неправильно установлен блок аккумулятора.	Вставьте блок аккумулятора, как описано в настоящем руководстве.
	Заряд аккумулятора падает.	Зарядите блок аккумулятора. Если перезарядка не помогает, замените блок аккумулятора.
	Привод работает неправильно.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе для выполнения ремонта.
Основной индикатор питания мигает зеленым.	Триггерный переключатель активирован в условиях, когда эксплуатация невозможна.	После включения основного переключателя потяните триггерный переключатель.
Сильная вибрация: немедленно остановите инструмент!	Ослабьте пильную шину или пильную цепь.	Отрегулируйте натяжение пильной шины и пильной цепи.
	Неисправность инструмента.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе для выполнения ремонта.
Невозможно установить пильную цепь.	Неправильное сочетание пильной цепи и звездочки.	Используйте правильную комбинацию пильной цепи и звездочки (см. раздел технических характеристик).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте принадлежность или приспособление только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.

- Пильная цепь
- Пильная шина
- Крышка пильной шины
- Угловая насадка
- Напильник
- Оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Makita

ОСТОРОЖНО: При покупке пильной шины, которая отличается по длине от стандартной пильной шины, вместе с ней необходимо также приобрести крышку пильной шины подходящего размера. Убедитесь, что эта крышка подходит и полностью закрывает пильную шину инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Makita Europe N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com



885932C985
EN, SV, NO, FI, DA,
LV, LT, ET, RU
20240711