

NEO TOOLS




14-708



A



B

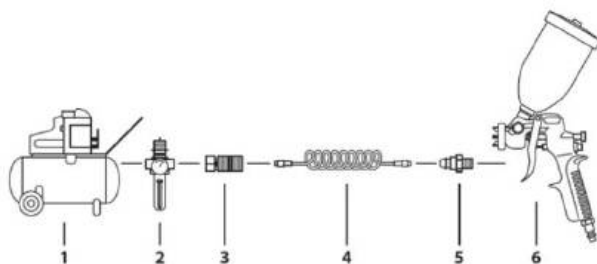

(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA.....	4
(EN) TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS.....	6
(UA) ПЕРЕКЛАД ОРИГІНАЛЬНИХ ІНСТРУКЦІЙ.....	8
(RO) TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE	10
(HU) AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA	12
(IT) TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI	14
(FR) TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES.....	16
(DE) ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANWEISUNGEN	18
(RU) ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ	21
(CZ) PŘEKLAD PŮVODNÍCH POKYNŮ.....	23
(SK) PREKLAD PŮVODNÝCH POKYNOV	25
(HR) PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA.....	27
(LT) ORIGINALŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS.....	29
(LV) ORIGINĀLO NORĀDĪJUMU TULKOJUMS	31
(SL) PREVAJANJE IZVIRNIH NAVODIL.....	33
(BG) ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ.....	35
(SR) ПРЕВОД ОРИГИНАЛНИХ УПУТСТАВА	37
(GR) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ.....	39
(NL) VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES	41
(PT) TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS	43
(ES) TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES..	45
(EE) ORIGINAALJUHISTE TÕLGE	48

(PL)
INSTRUKCJA OBSŁUGI ORYGINALNA

Pistolet do przedmuchiwania krótki

14-708

Uwaga! Przed przystąpieniem do użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do dalszego wykorzystania.

Zalecenia bezpiecznego użytkowania urządzeń

- Należy korzystać ze środków ochrony indywidualnej odpowiednio dobranych do wykonywanej pracy.
- W przypadku pracy z materiałami łatwopalnymi należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, aby uniknąć powstawania potencjalnie wybuchowej atmosfery.
- Należy uważać, aby w trakcie pracy odsłonięte części ciała nie były narażone na kontakt z toksycznymi substancjami, gdyż mogą one powodować martwicę tkanek lub inne poważne powikłania. W przypadku kontaktu z toksycznymi substancjami należy bezzwłocznie udać się do lekarza.
- W trakcie pracy urządzeniem mogą powstać szkodliwe pyły, zwłaszcza w sytuacji niewystarczającej wentylacji pomieszczenia.

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY UŻYTKOWANIU NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH

Stosowanie narzędzia

- Narzędzie i zalecane wyposażenie dodatkowe należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi. Narzędzie i wyposażenie dodatkowe należy wykorzystywać (przy koniecznym przestrzeganiu wskazań ich producenta) wyłącznie do celów zgodnych z przeznaczeniem. Kategorycznie wyklucza się wykorzystywanie urządzenia do wszelkich innych celów. Z zasady należy wyłączyć przed zbliżeniem do materiału/miejsca, na które będziemy oddziaływać.
- Należy zachować porządek w miejscu pracy. Bałagan w miejscu pracy zwiększa prawdopodobieństwo wypadku. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zwracać uwagę na otoczenie. Nie wystawiać narzędzia na deszcz. Proszę pamiętać o właściwym oświetleniu. Nie kierować pistoletu w stronę ludzi i zwierząt. Nie pozwalać osobom postronnym, by poruszały wążem spiralnym, kompresorem lub kablem zasilającym kompresora. Nie dopuszczać tych osób do obszaru roboczego. Postronne osoby nie powinny przebywać w obszarze pracy. Nie dopuszczać dzieci do urządzenia.
- Stan roboczy narzędzia. Należy sprawdzać narzędzie i wąż spiralny pod kątem kompletności i uszkodzeń.
- Zabezpieczyć się przed porażeniem prądem. Podczas pracy unikać zetknięcia części ciała i narzędzia z obiektami będącymi pod napięciem np. elementami instalacji elektrycznej, elementami grzejnymi, urządzeniami elektrycznymi.
- Przechowywać narzędzie w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych. Nieużywane narzędzia powinny być przechowywane w suchym, zamkniętym i niedostępnym dla dzieci miejscu. Wszystkie czynności konserwacyjne wykonywać po odłączeniu przewodu ze sprężonym powietrzem oraz zbiornika.
- Nie przeciążać nadmiernie narzędzia. Lepiej i bezpieczniej pracuje się przy wydajności podanej w danych technicznych.
- Zawsze nosić odpowiednią odzież roboczą. Przy pracy narzędziem nie należy nosić luźnej odzieży lub biżuterii. Przy pracy zalecane są gumowe rękawice i obuwie antypoślizgowe. W przypadku długich włosów używać siatki na włosy.
- Nie używać węża spiralnego do innych celów. Nie przenosić narzędzia przy pomocy węża spiralnego. Chronić wąż przed zarem, olejami i ostrymi krawędziami.
- Starannie dbać o narzędzie. Pamiętać o tym, żeby narzędzie zawsze było czyste, co zapewnia skuteczną i bezpieczną pracę. Przestrzegać zasad konserwacji. Regularnie kontrolować końcówki łączące i wąż spiralny, a w razie

stwierdzenia uszkodzenia zlecić naprawę w autoryzowanym serwisie.

- Transportowanie. Przed transportowaniem narzędzia powinny być odpowiednio oczyszczone i osuszone z używanych materiałów. Mogą być transportowane tylko po ich odpowiednim zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem.

Uwaga! Zawsze należy zachowywać uwagę przy pracy. Oceniać efektywność pracy. Postępować rozsądnie. Sprawność reagowania może ulec upośledzeniu na skutek spożycia alkoholu, zażywania leków i narkotyków, także w wyniku chorób i zmęczenia. W takich wypadkach należy zrezygnować z pracy z użyciem narzędzi.

- Kontrolować urządzenie pod kątem ewentualnych usterek. Przed każdym użytkowaniem narzędzia uważnie je sprawdzić, a w szczególności elementy zabezpieczające i części, które podejrzewamy o uszkodzenie. Należy ocenić, czy spełniają właściwe i zgodne z przeznaczeniem funkcje. Skontrolować, czy części ruchome funkcjonują bez zarużu i nie blokują się oraz czy nie są uszkodzone. Wszystkie części muszą być właściwie zamontowane, aby zapewnić bezpieczną pracę urządzenia. Jeżeli zauważysz jakieś oznaki nieprawidłowej pracy urządzenia, natychmiast je wyłącz i odłącz od źródła zasilania. Uszkodzone elementy zabezpieczające i części należy naprawić/wymienić tylko w autoryzowanym serwisie, o ile nie podano inaczej w instrukcji obsługi.

Uwaga! Dla własnego bezpieczeństwa używać jedynie tych akcesoriów i urządzeń dodatkowych, które są podane w instrukcji obsługi lub są polecane przez producenta. Zastosowanie innych akcesoriów i sprzętu niż polecany w instrukcji obsługi lub katalogu producenta, może oznaczać dla Państwa niebezpieczeństwo spowodowania szkód na zdrowiu lub mieniu.

URUCHOMIENIE I UŻYTKOWANIE NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH

Zalecenia przy zasilaniu narzędzi pneumatycznych sprężonym powietrzem:

- Doprrowadzone powietrze powinno być zawsze czyste i suche.
- Zaleca się stosowanie elementów filtracyjnych, wychwytyjących cząsteczki wody, cząsteczki stałe i oleiste.
- Sprawdzać wąż i końcówki przyłączniowe przed każdym użyciem, pod względem ich przydatności do użycia oraz szczelności i poprawności podłączenia.
- Sprawdzać urządzenie zasilające (np. sprężarkę, instalację pneumatyczną) przed każdym użyciem.
- By w pełni wykorzystać moc i wydajność narzędzia, należy stosować szybkozłączą i przewody odpowiedniej długości i średnicy.
- Należy unikać zaginania węża.
- Nie stosować narzędzi do celów przemysłowych.
- Nie stosować narzędzi w przemyśle spożywczym.
- Nie stosować narzędzi w środowisku zapylnym.

Uwaga! Nie wolno przekraczać dopuszczalnego ciśnienia zasilającego!

- Nadmierne ciśnienie powoduje przekroczenie dopuszczalnych parametrów narzędzia i może skutkować jego uszkodzeniem i/lub uszkodzeniem węża oraz wypadkiem.
- Zalecenia przy pracy narzędziem pneumatycznym:
 - Przed rozpoczęciem pracy narzędziem pneumatycznym należy upewnić się, iż zostało ono podłączone we właściwej kolejności do źródła zasilania.
 - W czasie pracy narzędziem nie można prowadzić jego napraw, regulacji lub wymiany części.
 - Narzędzia należy chronić przed upadkami i uderzeniami oraz przed zanieczyszczeniami np.: błotem, wodą, piaskiem, itp. i konserwować zgodnie z instrukcją obsługi, a także zwrócić uwagę na zachowanie dobrego stanu technicznego przewodów doprowadzających sprężone powietrze.


ZALECENIA W SPRAWIE UŻYTKOWANIA WĘŻY SPIRALNYCH

Węże powinny być:

- Mocno przytwierdzone do swoich końcówek.

- Gazoszczelne (w przypadku stwierdzenia nieszczelności należy natychmiast wyłączyć dopływ sprężonego powietrza),
- Podłączane do źródeł zasilania wyposażonych w odoliwiacze powietrza i garnki kondensacyjne.
- Chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem materiałów żrących (kwasy, zasady), oleistych i smarów.
- W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne należy używać węży zbrojonych. W razie stwierdzenia kontaktu węża z materiałami żrącymi należy zmyć wąż obficie wodą i sprawdzić, czy jest nadal szczelny, czy pojawiły się odbarwienia i/lub odkształcenia, czy zmianie ulega twardość powierzchni zewnętrznej węża. Nie wolno używać uszkodzonego węża.
- Wąż zanieczyszczony zewnętrznie smarami lub olejami należy starannie oczyścić suchą, bawełnianą pakietką.
- Używanie węża uszkodzonego i/lub zanieczyszczonego jw. Grozi wypadkiem przy pracy.
- Przyłączenie i odłączenie węża od narzędzia powinno odbywać się tylko przy zamkniętym zaworze powietrza. Nie wolno odcinać dopływu powietrza przez załączanie węża.
- Po przyłączeniu węża do źródła zasilania należy najpierw go przedmuchać, zachowując odpowiednie środki ostrożności, aby usunąć nagromadzony w nim pył, a potem przyłączyć narzędzie pneumatyczne.
- Węże nie powinny dotykać ani znajdować się w pobliżu przewodów elektrycznych pod napięciem.

OPIS UŻYTYCH PIKTOGRAMÓW



1. Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych!
2. Urządzenie spełnia wymogi przepisów Unii Europejskiej.
3. Używaj środków ochrony osobistej (gogle ochronne, ochronniki słuchu, maski przeciwpyłowe)
4. Używaj środki ochrony osobistej (rękawice ochronne).
5. Znak certyfikacji EAC.
6. Znak certyfikacji rynku ukraińskiego

OZNACZENIA NA URZĄDZENIU



RRRR-rok produkcji
MM-miesiąc produkcji
Y -oznaczenie dodatkowe
XXXXX-numer seryjny
NNN-oznaczenie dodatkowe

OPIS ELEMENTÓW GRAFICZNYCH

ELEMENTY URZĄDZENIA Rys. A

1. Dysza
2. Zaczep do powieszenia
3. Szybkozłazce
4. Spust (dźwignia)
5. Korpus

SCHEMAT INSTALACJI Rys. B

1. Kompresor (opcjonalnie – z odolejącem)
 2. Filtr – regulator ciśnienia, odwadniacz
 3. Szybkozłazce
 4. Wąż spiralny
 5. Szybkozłazce
 6. Narzędzie pneumatyczne (rysunek przykładowy)
- *Dotyczy tylko pistoletów lakierniczych.

PRZEZNACZENIE

Pistolet do przedmuchiwania służy do oczyszczania zabrudzonych powierzchni przy pomocy strumienia sprężonego powietrza. Dzięki dwóm dyszom o różnej długości możliwa jest praca pistoletem w miejscach trudno dostępnych.

URUCHOMIENIE I UŻYTKOWANIE

- Przed uruchomieniem pistoletu należy ustawić reduktorem ciśnienie powietrza nie przekraczające maksymalnego ciśnienia pracy.
- Zbyt wysokie ciśnienie robocze, a także zabrudzone i zawilgocone powietrze wpływa na skrócenie żywotności urządzenia oraz może spowodować jego uszkodzenie.
- Pistolet posiada regulację przepływu powietrza poprzez zawór w przycisku spustowym (4).

PRZECHOWYWANIE, KONSERWACJA, NAPRAWA

- Pistolet w zasadzie nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Pistolet należy przechowywać w miejscu, niedostępnym dla dzieci, utrzymywać w stanie czystości, chronić przed wilgocią i zapaleniem. Warunki przechowywania powinny wykluczać możliwość uszkodzeń mechanicznych oraz wpływ czynników atmosferycznych.
- W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu pistoletu należy sprawdzić i oczyścić dysze tak jak opisano w dziale „Uruchomienie i Użytkowanie” oraz sprawdzić szczelność połączeń mocowania dyszy, zasilania w sprężone powietrze. W przypadku dalszych problemów należy zlecić naprawę serwisowi GTX Service.

TRANSPORT

Pistolet transportować i składować w opakowaniu, chroniącym przed wilgocią, wnikaniem pyłu i uszkodzeniami mechanicznymi. Zbiornik w czasie transportu musi być opróżniony z substancji.

DANE ZNAMIONOWE

Parametr	Wartość
Maksymalne ciśnienie robocze	120 psi/8 bar
Średnica dyszy	2mm
Masa	0,1kg
14-708 oznacza zarówno typ oraz określenie urządzenia	

DANE DOTYCZĄCE HAŁASU I DRGAŃ

Poziom ciśnienia akustycznego	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A) } K = 3 \text{ dB(A)}$
Poziom mocy akustycznej	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A) } K = 3 \text{ dB(A)}$

Informacje na temat hałasu i wibracji

Poziom emitowanego hałasu przez urządzenie opisano poprzez: poziom emitowanego ciśnienia akustycznego L_{pA} oraz poziom mocy akustycznej L_{WA} (gdzie K oznacza niepewność pomiaru). Podane w niniejszej instrukcji: poziom emitowanego ciśnienia akustycznego L_{pA} został zmierzony zgodnie z normą EN 1953.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Produktów nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadkami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Informacji na temat utylizacji udzieli sprzedawca produktu lub miejscowe władze. Zużyty sprzęt zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.

„GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (dalej: „GTX Poland”) informuje, iż wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji (dalej: „Instrukcja”), w tym m.in. jej tekstu, zamieszczonych fotografii, schematów, rysunków, a także jej kompozycji, należą wyłącznie do GTX Poland i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 z późn. zm.). Kłopotowanie, przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie w celach komercyjnych całości Instrukcji jak i poszczególnych jej elementów, bez zgody GTX Poland wyrażonej na piśmie, jest surowo zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i kamej.

GWARANCJA I SERWIS

Warunki gwarancji oraz opis postępowania w przypadku reklamacji zawarte są w załączonej Karcie Gwarancyjnej.

Serwis Centralny GTX Service Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pograniczna 2/4 tel. +48 22 364 53 50 02-285 Warszawa e-mail bok@qtzservice.com



Deklaracja zgodności WE

Producent: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4 02-285 Warszawa

Wyrób: Pistolet do przedmuchiwania

Model: 14-708

Nazwa handlowa: NEO TOOLS

Numer seryjny: 00001 + 99999

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Opisany wyżej wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami:

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

Oraz spełnia wymagania norm:

EN 1953:2013; DIN 31000:2017-04

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej:

Podpisano w imieniu:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4 02-285 Warszawa

Paweł Kowalski

Pełnomocnik ds. jakości firmy GTX POLAND

Warszawa, 2025-07-21

(EN)

TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

Short blow gun

14-708

Warning! Before use, please read this manual carefully read these instructions carefully and keep them for future use.

Recommendations for safe use of the device

- Use personal protective equipment appropriate for the work being performed.
- When working with flammable materials, ensure adequate air flow to avoid the creation of a potentially explosive atmosphere.
- Take care to ensure that exposed parts of the body are not exposed to toxic substances during work, as these may cause tissue necrosis or other serious complications. In case of contact with toxic substances, seek medical attention immediately.
- Harmful dust may be generated during operation, especially if the room is not adequately ventilated.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE USE OF PNEUMATIC TOOLS

Use of the tool

- The tool and recommended accessories must be used in accordance with the operating instructions. The tool and accessories must be used (in accordance with the manufacturer's instructions) only for their intended purpose. The use of the device for any other purpose is strictly prohibited. As a rule, switch off the tool before approaching the material/area to be worked on.

- Keep your workplace tidy. A messy workplace increases the likelihood of accidents. Work in well-ventilated areas.
- Pay attention to your surroundings. Do not expose the tool to rain. Ensure adequate lighting. Do not point the gun at people or animals. Do not allow unauthorised persons to move the spiral hose, compressor or compressor power cable. Do not allow these persons to enter the working area. Unauthorised persons should not be present in the working area. Keep children away from the device.
- Working condition of the tool. Check the tool and spiral hose for completeness and damage.
- Protect yourself against electric shock. During operation, avoid contact between parts of the body and the tool with live objects, e.g. electrical installation components, heating elements, electrical devices.
- Store the tool in a place inaccessible to unauthorised persons. Unused tools should be stored in a dry, locked place inaccessible to children. Perform all maintenance tasks after disconnecting the compressed air hose and the tank.
- Do not overload the tool. It is better and safer to work at the capacity specified in the technical data.
- Always wear appropriate work clothing. Do not wear loose clothing or jewellery when working with the tool. Rubber gloves and non-slip footwear are recommended when working. If you have long hair, use a hair net.
- Do not use the spiral hose for other purposes. Do not carry the tool using the spiral hose. Protect the hose from heat, oils and sharp edges.
- Take good care of the tool. Remember to always keep the tool clean to ensure effective and safe operation. Follow the maintenance rules. Regularly check the connectors and spiral hose, and if damage is found, have it repaired by an authorised service centre.
- Transport. Before transporting the tool, it should be properly cleaned and dried of any materials used. It may only be transported after it has been properly protected against contamination.

Caution! Always remain alert when working. Assess the effectiveness of your work. Act sensibly. Your reaction time may be impaired by alcohol, medication, drugs, illness or fatigue. In such cases, refrain from working with tools.

- Check the device for possible faults. Before each use, carefully inspect the tool, especially the safety features and parts that you suspect may be damaged. Assess whether they perform their intended functions properly. Check that moving parts function properly, do not jam and are not damaged. All parts must be properly installed to ensure safe operation of the device. If you notice any signs of malfunction, switch off the device immediately and disconnect it from the power supply. Damaged safety features and parts must be repaired/replaced only by an authorised service centre, unless otherwise specified in the operating instructions.

Warning! For your own safety, only use accessories and additional equipment that are listed in the operating instructions or recommended by the manufacturer. The use of accessories and equipment other than those recommended in the operating instructions or manufacturer's catalogue may pose a risk of injury or damage to property.

START-UP AND USE OF PNEUMATIC TOOLS

Recommendations for supplying pneumatic tools with compressed air:

- The air supply should always be clean and dry.
- It is recommended to use filter elements that capture water particles, solid particles and oil particles.
- Check the hose and connection ends before each use to ensure they are suitable for use, leak-free and correctly connected.
- Check the power supply (e.g. compressor, pneumatic system) before each use.

- To fully utilise the power and performance of the tool, use quick couplings and hoses of the appropriate length and diameter.
- Avoid kinking the hose.
- Do not use the tools for industrial purposes.
- Do not use the tools in the food industry.
- Do not use the tools in dusty environments.

Warning! Do not exceed the permissible supply pressure!


- Excessive pressure causes the tool to exceed its permissible parameters and may result in damage to the tool and/or hose and an accident.
- Recommendations for working with pneumatic tools:
- Before starting work with a pneumatic tool, ensure that it has been connected to the power source in the correct order.
- Do not repair, adjust or replace parts while the tool is in operation.
- Tools should be protected against falls and impacts, as well as contamination, e.g. mud, water, sand, etc., and maintained in accordance with the operating instructions. Care should also be taken to ensure that the compressed air supply lines are in good technical condition.

RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF SPIRAL HOSES

Hoses should be:


- Firmly attached to their ends.
- Gas-tight (if a leak is detected, immediately shut off the compressed air supply).
- Connected to power sources equipped with air dryers and condensation pots.
- Protected against mechanical damage and the effects of corrosive materials (acids, alkalis), oils and lubricants.
- In areas exposed to mechanical damage, reinforced hoses should be used. If the hose comes into contact with corrosive materials, wash it thoroughly with water and check whether it is still tight, whether there is any discoloration and/or deformation, and whether the hardness of the outer surface of the hose has changed. Do not use a damaged hose.
- Hoses contaminated with grease or oil on the outside should be thoroughly cleaned with dry cotton rags.
- Using a hose that is damaged and/or contaminated as described above may result in an accident at work.
- The hose should only be connected to and disconnected from the tool when the air valve is closed. Do not cut off the air supply by kinking the hose.
- After connecting the hose to the power source, first blow it out, taking appropriate precautions to remove any accumulated dust, and then connect the pneumatic tool.
- Hoses should not touch or be near live electrical wires.

DESCRIPTION OF PICTOGRAMS USED



- Read the operating instructions and observe the warnings and safety precautions contained therein!
- The device complies with European Union regulations.
- Use personal protective equipment (safety goggles, ear protectors, dust masks).
- Use personal protective equipment (protective gloves).
- EAC certification mark.
- Ukrainian market certification mark

MARKINGS ON THE DEVICE



RRRR-year of manufacture
MM-month of manufacture
Y -additional designation
XXXXX-serial number
NNN-additional marking

DESCRIPTION OF GRAPHIC ELEMENTS

DEVICE COMPONENTS Fig. A

- Nozzle
- Hanging hook
- Quick connector
- Trigger (lever)
- Body

INSTALLATION DIAGRAM Fig. B

- Compressor (optional – with oil separator)
- Filter – pressure regulator, water separator
- Quick connector
- Spiral hose
- Quick connector
- Pneumatic tool (example drawing)

*Applies only to paint spray guns.

INTENDED USE

The blow gun is used to clean dirty surfaces with a stream of compressed air. Thanks to two nozzles of different lengths, the gun can be used in hard-to-reach places.

START-UP AND USE

- Before starting the gun, set the air pressure reducer to a pressure not exceeding the maximum working pressure.
- Excessive operating pressure, as well as dirty and humid air, shortens the service life of the device and may cause damage.
- The gun has air flow controls via a valve in the trigger button (4).

STORAGE, MAINTENANCE, REPAIR

- The gun does not require any special maintenance. The gun should be stored out of the reach of children, kept clean and protected from moisture and dust. Storage conditions should exclude the possibility of mechanical damage and the influence of atmospheric factors.
- If the gun malfunctions, check and clean the nozzles as described in the "Start-up and Use" section and check the tightness of the nozzle mounting connections and the compressed air supply. If problems persist, have the gun repaired by GTX Service.

TRANSPORT

Transport and store the gun in packaging that protects it from moisture, dust ingress and mechanical damage.

The tank must be emptied of any substances during transport.

RATED DATA

Parameter	Value
Maximum working pressure	120 psi/8 bar
Nozzle diameter	2 mm
Weight	0.1 kg
14-708 indicates both the type and designation of the device	

NOISE AND VIBRATION DATA

Sound pressure level	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A)} K = 3$ dB(A)
Sound power level	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)} K = 3$ dB(A)

Information on noise and vibration

The noise emitted by the device is described by: the emitted sound pressure level L_{pA} and the sound power level L_{WA} (where K is the measurement uncertainty).

As specified in this manual: the emitted sound pressure level L_{pA} was measured in accordance with EN 1953.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Products should not be disposed of with household waste, but should be handed over for disposal at appropriate facilities. Information on disposal can be obtained from the product seller or local authorities. Used equipment contains substances that are not environmentally neutral. Equipment that is not recycled poses a potential threat to the environment and human health.

*GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/ Spółka komandytowa with its registered office in Warsaw, ul. Pograniczna 2/4 (hereinafter: 'GTX Poland') hereby

informs that all copyrights to the content of this manual (hereinafter: "Manual"), including, among others, its text, photographs, diagrams, drawings, as well as its composition, belong exclusively to GTX Poland and are protected by law in accordance with the Act of 4 February 1994 on copyright and related rights (i.e. Journal of Laws 2006 No. 90 Item 631, as amended). Copying, processing, publishing or modifying the entire Manual or any of its elements for commercial purposes without the written consent of GTX Poland is strictly prohibited and may result in civil and criminal liability.

EC Declaration of Conformity

Manufacturer: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., Pograniczna Street 2/4 02-285 Warsaw

Product: Blow gun

Model: 14-708

Trade name: NEO TOOLS

Serial number: 00001 + 99999

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The product described above complies with the following documents:

Machinery Directive 2006/42/EC

And meets the requirements of the following standards:

EN 1953:2013; DIN 31000:2017-04

This declaration applies only to the machine in the condition in which it was placed on the market and does not cover components added by the end user or subsequent actions carried out by them.

Name and address of the person authorised to prepare the technical documentation who is resident or established in the EU:

Signed on behalf of:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. Pograniczna Street 2/4 02-285 Warsaw

Pawel Kowalski

Quality Representative of GTX POLAND

Warsaw, 21 July 2025

(UA)

ПЕРЕКЛАД ОРИГІНАЛЬНИХ ІНСТРУКЦІЙ

Короткий пневматичний пістолет

14-708

Увага! Перед використанням уважно прочитайте цю інструкцію

уважно прочитайте ці інструкції та збережіть їх для подальшого використання.

Рекомендації щодо безпечного використання пристрою

- Використовуйте засоби індивідуального захисту, що відповідають виконуваній роботі.
- Під час роботи з легкозаймистими матеріалами забезпечте достатній приплив повітря, щоб уникнути створення вибухонебезпечної атмосфери.
- Подбайте про те, щоб відкриті частини тіла не піддавалися впливу токсичних речовин під час роботи, оскільки це може спричинити некроз тканин або інші серйозні ускладнення. У разі контакту з токсичними речовинами негайно зверніться до лікаря.
- Під час роботи може утворюватися шкідливий пил, особливо якщо приміщення недостатньо провітрюється.

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПНЕВМАТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Використання інструменту

- Інструмент та рекомендовані аксесуари повинні використовуватися відповідно до інструкцій з експлуатації. Інструмент та аксесуари повинні використовуватися (відповідно до інструкцій виробника) тільки за призначенням. Використання пристрою для будь-яких інших цілей суворо заборонено. Як правило, вимикайте інструмент перед тим, як наблизитися до матеріалу/ділянки, що обробляється.

- Підтримуйте робоче місце в порядку. Неохайне робоче місце збільшує ймовірність нещасних випадків. Працюйте в добре провітрюваних приміщеннях.
- Звертайте увагу на оточення. Не піддавайте інструмент впливу дощу. Забезпечте достатнє освітлення. Не направляйте пістолет на людей або тварин. Не дозволяйте стороннім особам переміщувати спіральний шланг, компресор або кабель живлення компресора. Не дозволяйте цим особам заходити в робочу зону. Сторонні особи не повинні перебувати в робочій зоні. Тримайте дітей подалі від пристрою.
- Робочий стан інструменту. Перевірте інструмент і спіральний шланг на наявність пошкоджень та комплектність.
- Захищайте себе від ураження електричним струмом. Під час роботи уникайте контакту частин тіла та інструменту з об'єктами, що знаходяться під напругою, наприклад, компонентами електричної установки, нагрівальними елементами, електричними приладами.
- Зберігайте інструмент у місці, недоступному для сторонніх осіб. Невикористані інструменти слід зберігати в сухому, захищеному місці, недоступному для дітей. Виконуйте всі роботи з технічного обслуговування після від'єднання шланга стисненого повітря та бака.
- Не перевантажуйте інструмент. Краще і безпечніше працювати з потужністю, зазначеною в технічних даних.
- Завжди носіть відповідний робочий одяг. Не носіть вільний одяг або прикраси під час роботи з інструментом. Під час роботи рекомендується використовувати гумові рукавички та взуття з неслизькою підшоивою. Якщо у вас довге волосся, використовуйте сітку для волосся.
- Не використовуйте спіральний шланг для інших цілей. Не переносьте інструмент за спіральний шланг. Захищайте шланг від нагрівання, мастил і гострих країв.
- Дбайливо ставитесь до інструменту. Пам'ятайте, що для забезпечення ефективної та безпечної роботи інструмент завжди повинен бути чистим. Дотримуйтесь правил технічного обслуговування. Регулярно перевіряйте з'єднувачі та спіральний шланг, а в разі виявлення пошкоджень звертайтеся до авторизованого сервісного центру для їх усунення.
- Транспортування. Перед транспортуванням інструмент слід ретельно очистити та висушити від будь-яких матеріалів, що використовувалися. Його можна транспортувати лише після належного захисту від забруднення.

Увага! Завжди будьте пильні під час роботи. Оцінійте ефективність своєї роботи. Дійте розсудливо. Ваша реакція може бути порушена через вживання алкоголю, ліків, наркотиків, хворобу або втому. У таких випадках утримайтеся від роботи з інструментами.

- Перевірте прилад на наявність можливих несправностей. Перед кожним використанням ретельно оглядайте інструмент, особливо елементи безпеки та деталі, які, на вашу думку, можуть бути пошкоджені. Оцініть, чи виконують вони свої функції належним чином. Перевірте, чи рухомі частини працюють належним чином, не заклинюють і не пошкоджені. Усі деталі повинні бути правильно встановлені, щоб забезпечити безпечну роботу пристрою. Якщо ви помітили ознаки несправності, негайно вимкніть пристрій і від'єднайте його від джерела живлення. Пошкоджені елементи безпеки та деталі повинні ремонтуватися/замінюватися тільки в авторизованому сервісному центрі, якщо інше не зазначено в інструкції з експлуатації.

Увага! Для вашої безпеки використовуйте тільки ті аксесуари та додаткове обладнання, які вказані в інструкції з експлуатації або рекомендовані виробником. Використання аксесуарів та обладнання, які не вказані в інструкції з експлуатації або каталозі виробника, може становити ризик травмування або пошкодження майна.

ПУСК І ВИКОРИСТАННЯ ПНЕВМАТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Рекомендації щодо подачі стисненого повітря до пневматичних інструментів:

- Повітря, що подається, завжди має бути чистим і сухим.
- Рекомендується використовувати фільтруючі елементи, які уловлюють частинки води, тверді частинки та частинки масла.
- Перед кожним використанням перевіряйте шланг і кінці з'єднань, щоб переконатися, що вони придатні для використання, не мають витоків і правильно підключені.
- Перед кожним використанням перевіряйте джерело живлення (наприклад, компресор, пневматичну систему).
- Щоб повною мірою використовувати потужність і продуктивність інструменту, використовуйте швидкоз'єднанні та шланги відповідної довжини та діаметра.
- Уникайте перегріву шланга.
- Не використовуйте інструменти в промислових цілях.
- Не використовуйте інструменти в харчовій промисловості.
- Не використовуйте інструменти в заплених приміщеннях.

Увага! Не перевищуйте допустимий тиск подачі!


- Надмірний тиск призводить до перевищення допустимих параметрів інструменту і може спричинити пошкодження інструменту та/або шланга і нещасний випадок.
- Рекомендації щодо роботи з пневматичними інструментами:
- Перед початком роботи з пневматичним інструментом переконайтеся, що він підключений до джерела живлення в правильному порядку.
- Не ремонтуйте, не регулюйте та не замінійте деталі під час роботи інструменту.
- Інструменти слід захищати від падінь і ударів, а також від забруднення, наприклад, брудом, водою, піском тощо, і обслуговувати відповідно до інструкції з експлуатації. Також слід подбати про те, щоб лінії подачі стисненого повітря були в хорошому технічному стані.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПІРАЛЬНИХ ШЛАНГІВ

Шланги повинні бути:

- Міцно прикріплені до своїх кінців.
- Газонепроникними (якщо виявлено витік, негайно відключіть подачу стисненого повітря).
- Підключені до джерел живлення, обладнаних осушувачами повітря та конденсаційними баками.
- Захищені від механічних пошкоджень і впливу корозійних матеріалів (кислот, лугів), мастил і мастильних матеріалів.
- У місцях, схильних до механічних пошкоджень, слід використовувати армовані шланги. Якщо шланг контактує з корозійними речовинами, ретельно промийте його водою і перевірте, чи він все ще герметичний, чи немає знебарвлення та/або деформації, а також чи не змінилася твердість зовнішньої поверхні шланга. Не використовуйте пошкоджений шланг.
- Шланги, забруднені зовні мастилом або олією, слід ретельно очистити сухими бавовняними ганчірками.
- Використання шланга, який пошкоджений та/або забруднений, як описано вище, може призвести до нещасного випадку на виробництві.
- Шланг слід підключати до інструменту та від'єднувати від нього тільки при закритому повітряному клапані. Не перекривайте подачу повітря, перегинаючи шланг.
- Після підключення шланга до джерела живлення спочатку продуйте його, вживши відповідних заходів для видалення накопиченого пилу, а потім відключіть пневматичний інструмент.
- Шланги не повинні торкатися або знаходитися поблизу електричних проводів під напругою.

ОПИС ВИКОРИСТАНИХ ПІКТОГРАМ



1. Прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся попереджень і заходів безпеки, що містяться в ній!
2. Пристрій відповідає нормам Європейського Союзу.
3. Використовуйте засоби індивідуального захисту (захисні окуляри, навушники, пилозахисні маски).
4. Використовуйте засоби індивідуального захисту (захисні рукавички).
5. Знак сертифікації EAC.
6. Знак сертифікації для українського ринку

ПОЗНАЧКА НА ПРИСТРОЇ

SN RRRRMM Y XXXXX NNN

RRRR-рік виготовлення
M -місяць виготовлення
Y -додаткове позначення
XXXXX-серійний номер
NNN-додаткове маркування

ОПИС ГРАФІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ Рис. А

1. Сопло
2. Гачок для підвішування
3. Швидкоз'єдманне з'єднання
4. Спусковий механізм (важіль)
5. Корпус

СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ Рис. В

1. Компресор (опціонально – з масловіддільником)
2. Фільтр – регулятор тиску, водовіддільник
3. Швидкоз'єдманне з'єднання
4. Спіральний шланг
5. Швидкоз'єдманне з'єднання
6. Пневматичний інструмент (приклад креслення)

*Застосовується тільки до фарборозпилювачів.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Пневматичний пістолет використовується для очищення забруднених поверхонь струменем стисненого повітря. Завдяки двом насадкам різної довжини пістолет можна використовувати в важкодоступних місцях.

ПУСК І ВИКОРИСТАННЯ

- Перед запуском пістолета встановіть редуктор тиску повітря на тиск, що не перевищує максимальний робочий тиск.
- Надмірний робочий тиск, а також забруднене і вологе повітря скорочують термін служби пристрою і можуть призвести до його пошкодження.
- Пістолет має регулятор потоку повітря за допомогою клапана в кнопці спускового гачка (4).

ЗБЕРІГАННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ

- Пістолет не вимагає спеціального технічного обслуговування. Пістолет слід зберігати в недоступному для дітей місці, утримувати в чистоті та захищати від вологи та пилу. Умови зберігання повинні виключати можливість механічного пошкодження та впливу атмосферних факторів.
- У разі несправності пістолета перевірте та очистіть сопла, як описано в розділі «Запуск та використання», а також перевірте щільність з'єднань кріплення сопла та подачу стисненого повітря. Якщо проблеми не зникнуть, віддайте пістолет в ремонт до сервісного центру GTX.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Транспортуйте та зберігайте пістолет в упаковці, яка захищає його від вологи, пилу та механічних пошкоджень.

Під час транспортування балон повинен бути повністю порожнім.

НОМИНАЛЬНІ ДАНІ

Параметр	Значення
Максимальний робочий тиск	120 psi/8 бар
Діаметр сопла	2 мм
Вага	0,1 кг
14-708 вказує як тип, так і позначення пристрою	

ДАНИ ПРО ШУМ І ВІБРАЦІЮ

Рівень звукового тиску	$L_{pA} = 90 \text{ дБ(A)} K = 3 \text{ дБ(A)}$
Рівень звукової потужності	$L_{WA} = 101 \text{ дБ(A)} K = 3 \text{ дБ(A)}$

Інформація про шум і вібрацію

Шум, що випромінюється пристроєм, описується: рівнем звукового тиску L_{pA} та рівнем звукової потужності L_{WA} (де K – невизначеність вимірювання).

Як зазначено в цьому посібнику: рівень звукового тиску L_{pA} вимірювався відповідно до стандарту EN 15937.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Продукти не слід утилізувати разом із побутовими відходами, а слід здавати для утилізації у відповідні установи. Інформацію про утилізацію можна отримати у продавця продукту або місцевих органів влади. Використане обладнання містить речовини, які не є екологічно нейтральними. Обладнання, яке не піддається переробці, становить потенційну загрозу для навколишнього середовища та здоров'я людини.

«GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» Spółka komandytowa з місцезнаходженням у Варшаві, вул. Pograniczna 2/4 (дані: «GTX Poland») цим повідомляє, що всі авторські права на зміст цього посібника (дані: «Посібник»), включаючи, серед іншого, його текст, фотографії, діаграми, креслення, а також його композицію, належать виключно GTX Poland і захищені законом відповідно до Закону від 4 лютого 1994 року про авторське право та суміжні права (тобто Журнал законів 2006 № 90, пункт 631, із змінами). Копіювання, обробка, публікація або модифікація всього Посібника або будь-якого його елементу з комерційною метою без письмової згоди GTX Poland суворо заборонені і можуть призвести до цивільної та кримінальної відповідальності.

(RO)

TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE

Pistol cu aer comprimat scurt

14-708

Atenție! Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru utilizare ulterioară

Recomandări pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului

- Utilizați echipament de protecție personală adecvat pentru lucrarea efectuată.
- Când lucrați cu materiale inflamabile, asigurați-vă că există un flux de aer adecvat pentru a evita crearea unei atmosfere potențial explozive.
- Aveți grijă ca părțile expuse ale corpului să nu fie expuse la substanțe toxice în timpul lucrului, deoarece acestea pot provoca necroză tisulară sau alte complicații grave. În caz de contact cu substanțe toxice, solicitați imediat asistență medicală.
- În timpul funcționării se poate genera praf nociv, în special dacă încăperea nu este ventilată corespunzător.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚA PENTRU UTILIZAREA SCULEI PNEUMATICE

Utilizarea sculei

- Unealta și accesoriile recomandate trebuie utilizate în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Unealta și accesoriile trebuie utilizate (în conformitate cu instrucțiunile producătorului) numai în scopul prevăzut. Utilizarea dispozitivului în orice alt scop este strict interzisă. De regulă, opriti unealta înainte de a vă apropia de materialul/zona care urmează să fie prelucrată.

- Păstrați locul de muncă ordonat. Un loc de muncă dezordonat crește probabilitatea de accidente. Lucrați în zone bine ventilate.
- Fiți atenți la mediul înconjurător. Nu expuneți unealta la ploaie. Asigurați o iluminare adecvată. Nu îndreptați pistolul către persoane sau animale. Nu permiteți persoanelor neautorizate să mute furtunul spiralat, compresorul sau cablul de alimentare al compresorului. Nu permiteți acestor persoane să intre în zona de lucru. Persoanele neautorizate nu trebuie să se afle în zona de lucru. Țineți copiii la distanță de dispozitiv.
- Starea de funcționare a sculei. Verificați dacă scula și furtunul spiralat sunt complete și nu prezintă deteriorări.
- Protejați-vă împotriva șocurilor electrice. În timpul funcționării, evitați contactul între părțile corpului și unealta cu obiecte sub tensiune, de exemplu componente ale instalațiilor electrice, elemente de încălzire, dispozitive electrice.
- Depozitați unealta într-un loc inaccesibil persoanelor neautorizate. Unelele neutilizate trebuie depozitate într-un loc uscat, încluiat și inaccesibil copiilor. Efectuați toate operațiunile de întreținere după deconectarea furtunului de aer comprimat și a rezervorului.
- Nu supraîncărcați unealta. Este mai bine și mai sigur să lucrați la capacitatea specificată în datele tehnice.
- Purtați întotdeauna îmbrăcăminte de lucru adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii atunci când lucrați cu unealta. Se recomandă purtarea mănușilor de cauciuc și a încălțămintei antiderapante atunci când lucrați. Dacă aveți părul lung, utilizați o plasă de păr.
- Nu utilizați furtunul spiralat în alte scopuri. Nu transportați unealta folosind furtunul spiralat. Protejați furtunul de căldură, uleiuri și margini ascuțite.
- Aveți grijă de unealtă. Nu uitați să păstrați unealta curată pentru a asigura o funcționare eficientă și sigură. Respectați regulile de întreținere. Verificați regulat conectorii și furtunul spiralat și, dacă constatați deteriorări, reparați-le la un centru de service autorizat.
- Transport. Înainte de a transporta unealta, aceasta trebuie curățată și uscată corespunzător de orice materiale utilizate. Poate fi transportată numai după ce a fost protejată corespunzător împotriva contaminării.

Atenție! Fiți întotdeauna atenți când lucrați. Evaluați eficiența muncii dvs. Acționați cu rațiune. Timpul dvs. de reacție poate fi afectat de alcool, medicamente, droguri, boală sau oboseală. În astfel de cazuri, abțineți-vă de la lucrul cu unele.

- Verificați dispozitivul pentru a detecta eventuale defecte. Înainte de fiecare utilizare, inspectați cu atenție unealta, în special dispozitivele de siguranță și piesele care suspecți că ar putea fi deteriorate. Evaluați dacă acestea își îndeplinesc funcțiile prevăzute în mod corespunzător. Verificați dacă părțile mobile funcționează corespunzător, nu se blochează și nu sunt deteriorate. Toate părțile trebuie să fie instalate corespunzător pentru a asigura funcționarea în siguranță a dispozitivului. Dacă observați semne de funcționare defectuoasă, opriti imediat dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Dispozitivele și piesele de siguranță deteriorate trebuie reparate/înlocuite numai de un centru de service autorizat, cu excepția cazului în care se specifică altfel în instrucțiunile de utilizare.

Atenție! Pentru propria siguranță, utilizați numai accesoriile și echipamentele suplimentare enumerate în instrucțiunile de utilizare sau recomandate de producător. Utilizarea altor accesorii și echipamente decât cele recomandate în instrucțiunile de utilizare sau în catalogul producătorului poate prezenta un risc de rănire sau de deteriorare a bunurilor.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ȘI UTILIZAREA UNELTELOR PNEUMATICE

Recomandări pentru alimentarea sculelor pneumatice cu aer comprimat:

- Alimentarea cu aer trebuie să fie întotdeauna curată și uscată.

- Se recomandă utilizarea unor elemente de filtrare care captează particule de apă, particule solide și particule de ulei.
- Verificați furtunul și capetele de racordare înainte de fiecare utilizare pentru a vă asigura că sunt adecvate pentru utilizare, nu prezintă scurgeri și sunt conectate corect.
- Verificați sursa de alimentare (de exemplu, compresorul, sistemul pneumatic) înainte de fiecare utilizare.
- Pentru a utiliza la maximum puterea și performanța sculei, utilizați cuplaje rapide și furtunuri de lungime și diametru adecvate.
- Evitați îndoirea furtunului.
- Nu utilizați unelte în scopuri industriale.
- Nu utilizați unelte în industria alimentară.
- Nu utilizați unelte în medii cu praf.

Atenție! Nu depășiți presiunea admisibilă de alimentare!

- Presiunea excesivă determină depășirea parametrilor admisibili ai sculei și poate duce la deteriorarea sculei și/sau a furtunului și la producerea unui accident.
- Recomandări pentru lucrul cu unelte pneumatice:
- Înainte de a începe lucrul cu o unealtă pneumatică, asigurați-vă că aceasta a fost conectată la sursa de alimentare în ordinea corectă.
- Nu reparați, reglați sau înlocuiți piese în timp ce unealta este în funcțiune.
- Unele trebuie protejate împotriva căderilor și impacturilor, precum și împotriva contaminării, de exemplu cu noroi, apă, nisip etc., și întreținute în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. De asemenea, trebuie să vă asigurați că conductele de alimentare cu aer comprimat sunt în stare tehnică bună.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA FURTUNURILOR SPIRALATE

Furtunurile trebuie să fie:

- Fixate ferm la capete.
- Etanșe la gaze (dacă se detectează o scurgere, opriți imediat alimentarea cu aer comprimat).
- Conectate la surse de alimentare echipate cu uscătoare de aer și recipiente de condensare.
- Protejați împotriva deteriorării mecanice și a efectelor materialelor corozive (acizi, alcali), uleiuri și lubrifiții.
- În zonele expuse la deteriorări mecanice, trebuie utilizate furtunuri ranforsate. Dacă furtunul intră în contact cu materiale corozive, spălați-l bine cu apă și verificați dacă este încă etanș, dacă există decolorări și/sau deformări și dacă duritatea suprafeței exterioare a furtunului s-a modificat. Nu utilizați un furtun deteriorat.
- Furtunurile contaminate cu grăsime sau ulei pe exterior trebuie curățate bine cu cârpe uscate de bumbac.
- Utilizarea unui furtun deteriorat și/sau contaminat, așa cum este descris mai sus, poate duce la un accident de muncă.
- Furtunul trebuie conectat și deconectat de la unealtă numai când supapa de aer este închisă. Nu întrerupeți alimentarea cu aer prin îndoirea furtunului.
- După conectarea furtunului la sursa de alimentare, mai întâi suflați-l, luând măsurile de precauție adecvate pentru a îndepărta praful acumulat, apoi conectați scula pneumatică.
- Furtunurile nu trebuie să atingă sau să se afle în apropierea cablurilor electrice sub tensiune.

DESCRIEREA PICTOGRAMELOR UTILIZATE



1. Citiți instrucțiunile de utilizare și respectați avertismentele și măsurile de siguranță conținute în acestea!
2. Dispozitivul este conform cu reglementările Uniunii Europene.
3. Utilizați echipament de protecție personală (ochelari de protecție, căști de protecție, măști de protecție împotriva prafului).
4. Utilizați echipament de protecție personală (mănuși de protecție).
5. Marca de certificare EAC.

6. Marca de certificare pentru piața ucraineană

MARCAJELE DE PE DISPOZITIV



RRRR- anul fabricației
MM-luna de fabricație
Y -denumire suplimentară
XXXXX-număr de serie
NNN-marcaj suplimentar

DESCRIEREA ELEMENTELOR GRAFICE

COMPONENTE ALE DISPOZITIVULUI Fig. A

1. Duza
2. Cârlig de suspendare
3. Conector rapid
4. Trigger (manetă)
5. Corp

DIAGRAMĂ DE INSTALARE Fig. B

1. Compresor (opțional – cu separator de ulei)
2. Filtru – regulator de presiune, separator de apă
3. Conector rapid
4. Furtun spiralat
5. Conector rapid
6. Unealtă pneumatică (exemplu de desen)

*Se aplică numai pentru pistolele de vopsit.

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Pistolul de suflat este utilizat pentru curățarea suprafețelor murdare cu un jet de aer comprimat. Datorită celor două duze de lungimi diferite, pistolul poate fi utilizat în locuri greu accesibile.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ȘI UTILIZARE

- Înainte de a porni pistolul, reglați reductorul de presiune a aerului la o presiune care să nu depășească presiunea maximă de lucru.
- Presiunea de funcționare excesivă, precum și aerul murdar și umed, scurtează durata de viață a dispozitivului și pot provoca deteriorarea acestuia.
- Pistolul are comenzi de control al fluxului de aer prin intermediul unei supape din butonul de declanșare (4).

DEPOZITARE, ÎNȚEȚINERE, REPARAȚII

- Pistolul nu necesită întreținere specială. Pistolul trebuie depozitat în afara razei de acțiune a copiilor, păstrat curat și protejat de umiditate și praf. Condițiile de depozitare trebuie să excludă posibilitatea deteriorării mecanice și influența factorilor atmosferici.
- Dacă pistolul nu funcționează corect, verificați și curățați duzele conform instrucțiunilor din secțiunea „Pornire și utilizare” și verificați etanșeitatea conexiunilor de montare a duzelor și alimentarea cu aer comprimat. Dacă problemele persistă, reparați pistolul la serviciul GTX.

TRANSPORT

Transportați și depozitați pistolul într-un ambalaj care îl protejează de umiditate, pătrunderea prafului și deteriorări mecanice. Rezervorul trebuie golit de orice substanțe în timpul transportului.

DATE NOMINALE

Parametru	Valoare
Presiune maximă de lucru	120 psi/8 bar
Diametru duză	2 mm
Greutate	0,1 kg
14-708 indică atât tipul, cât și denumirea dispozitivului	

DATE PRIVIND ZGOMOTUL ȘI VIBRAȚIILE

Nivelul presiunii acustice	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$
Nivelul puterii acustice	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Informații privind zgomotul și vibrațiile

Zgomotul emis de dispozitiv este descris prin: nivelul presiunii acustice emise L_{pA} și nivelul puterii acustice L_{WA} (unde K este incertitudinea de măsurare).

Conform specificațiilor din acest manual: nivelul presiunii acustice emise L_{pA} a fost măsurat în conformitate cu EN 1953.

PROTECȚIA MEDIULUI



Produsele nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predate pentru eliminare la instalațiile corespunzătoare. Informații privind eliminarea pot fi obținute de la vânzătorul produsului sau de la autoritățile locale. Echipamentele uzate conțin substanțe care nu sunt neutre din punct de vedere ecologic. Echipamentele care nu sunt reciclate reprezintă o potențială amenințare pentru mediu și sănătatea umană.

„GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa cu sediul social în Varșovia, ul. Pograniczna 2/4 (denumită în continuare „GTX Poland”) informează prin prezenta că toate drepturile de autor asupra conținutului acestui manual (denumit în continuare „Manual”), inclusiv, printre altele, textul, fotografiile, diagramele, desenele, precum și compoziția acestuia, aparțin exclusiv GTX Poland și sunt protejate de lege în conformitate cu Legea din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe (adică Jurnalul Oficial 2006 nr. 90 punctul 631, cu modificările ulterioare). Copierea, prelucrarea, publicarea sau modificarea Întregului Manual sau a oricărui element al acestuia în scopuri comerciale fără consimțământul scris al GTX Polonia este strict interzisă și poate atrage răspunderea civilă și penală.

Declarație de conformitate CE

Producător: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., strada Pograniczna 2/4 02-285 Varșovia

Produs: Pistol de suflat

Model: 14-708

Denumire comercială: NEO TOOLS

Număr de serie: 00001 + 99999

Prezenta declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Produsul descris mai sus este conform cu următoarele documente:

Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE

Și îndeplinește cerințele următoarelor standarde:

EN 1953:2013; DIN 31000:2017-04

Această declarație se aplică numai mașinii în starea în care a fost introdusă pe piață și nu acoperă componentele adăugate de utilizatorul final sau acțiunile ulterioare efectuate de acesta. Numele și adresa persoanei autorizate să întocmească documentația tehnică, care este rezidentă sau stabilită în UE:

Semnăt în numele:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. Strada Pograniczna 2/4 02-285 Varșovia

Paweł Kowalski

Reprezentant pentru calitate al GTX POLAND

Varșovia, 21 iulie 2025

(HU)

AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA

Rövid fűvóka

14-708

Figyelem! Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg őket a jövőbeni használatra.

A készülék biztonságos használatára vonatkozó ajánlások

- A végzett munkához megfelelő egyéni védőeszközöket használjon.
- Gyűlékony anyagokkal való munkavégzés során gondoskodjon megfelelő légáramlásról, hogy elkerülje a robbanásveszélyes légkör kialakulását.
- Ügyeljen arra, hogy a test fedetlen részei ne kerüljenek kapcsolatba mérgező anyagokkal a munka során, mivel ezek szövetelhalást vagy más súlyos szövődeményeket

okozhatnak. Mérgező anyagokkal való érintkezés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

- A működés során káros por keletkezhet, különösen, ha a helyiség nem megfelelően szellőzik.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK HASZNÁLATÁHOZ

A szerszám használata

- A szerszámot és az ajánlott tartozékokat a használati utasításnak megfelelően kell használni. A szerszámot és a tartozékokat (a gyártó utasításainak megfelelően) kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. A készülék más célra történő használata szigorúan tilos. Általános szabály, hogy a szerszámot kapcsolja ki, mielőtt a megmunkálandó anyaghoz/területhez közeledik.
- Tartsa rendszerben a munkahelyét. A rendetlen munkahely növeli a balesetek valószínűségét. Jól szellőző helyiségekben dolgozzon.
- Figyeljen a környezetére. Ne tegye ki a szerszámot esőnek. Gondoskodjon megfelelő világításról. Ne irányítsa a pisztolyt emberekre vagy állatokra. Ne engedje, hogy illetéktelen személyek mozgassák a spirálcsővet, a kompresszort vagy a kompresszor tápkábelét. Ne engedje, hogy ezek a személyek belépjenek a munkaterületre. Illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a munkaterületen. Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől.
- A szerszám működési állapota. Ellenőrizze a szerszám és a spirálcső teljességét és sérüléseit.
- Védje magát az áramütéstől. Működés közben kerülje a testrészek és a szerszám érintkezését feszültség alatt álló tárgyakkal, pl. elektromos berendezések alkatrészeivel, fűtélemekkel, elektromos készülékekkel.
- A szerszámot illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlen helyen tárolja. A nem használt szerszámokat száraz, zárható, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolja. Minden karbantartási munkát a sűrített levegő tömlő és a tartály leválasztása után végezzen.
- Ne terhelje túl a szerszámot. Jobb és biztonságosabb a műszaki adatokban megadott teljesítményen dolgozni.
- Mindig viseljen megfelelő munkaruházatot. A szerszámmal való munkavégzés során ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert. A munkavégzés során gumikesztyű és csúszásmentes lábbeli viselése ajánlott. Ha hosszú haja van, használjon hajhálót.
- Ne használja a spirálcsővet más célra. Ne hordozza a szerszámot a spirálcső segítségével. Védje a csövet a hőtől, olajjoktól és éles szélektől.
- Vigyázzon a szerszámmra. Ne feledje, hogy a hatékony és biztonságos működés érdekében mindig tartsa tisztán a szerszámot. Kövesse a karbantartási szabályokat. Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozásokat és a spirálcsővet, és ha sérültet talál, javíttassa meg egy hivatalos szervizközpontban.
- Szállítás. A szerszám szállítása előtt azt megfelelően meg kell tisztítani és megszárazítani az esetleges anyagmaradványoktól. Csak akkor szállítható, ha megfelelően védve van a szennyeződésektől.

Figyelem! Munka közben mindig legyen éber. Mérje fel munkája hatékonyságát. Cselekedjen ésszerűen. Reakcióidejét alkoholtól, gyógyszerektől, kábítószerektől, betegség vagy fáradtság ronthatja. Ilyen esetekben ne dolgozzon szerszámokkal.

- Ellenőrizze a készüléket esetleges hibák szempontjából. Minden használat előtt gondosan vizsgálja meg a szerszámot, különösen a biztonsági berendezéseket és azokat a részeket, amelyeknél sérülés gyanúja merül fel. Mérlegelje, hogy azok megfelelően teljesítik-e a rendeltetés szerű funkcióikat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek megfelelően működnek-e, nem akadnak-e el és nincsenek-e sérülve. Az eszköz biztonságos működése érdekében minden alkatrésznek megfelelően be kell lennie szerelve. Ha bármilyen meghibásodás jeleit észleli, azonnal kapcsolja ki az eszközt és válassza le az áramellátásról. A sérült biztonsági berendezéseket és alkatrészeket kizárólag

egy hivatalos szervizközpont javíthatja/cserélheti ki, hacsak a használati utasítás másként nem rendelkezik.

Figyelem! Saját biztonsága érdekében csak a használati utasításban felsorolt vagy a gyártó által ajánlott tartozékokat és kiegészítő berendezéseket használja. A használati utasításban vagy a gyártó katalógusában ajánlottaktól eltérő tartozékok és berendezések használata sérülések vagy anyagi károk kockázatával járhat.

A PNEUMATIKUS SZERSZÁMOK BEINDÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA

Ajánlások a pneumatikus szerszámok sűrített levegővel való ellátásához:

- A levegőellátásnak mindig tisztának és száraznak kell lennie.
- Javasolt olyan szűrőelemek használata, amelyek kiszűrik a víz-, szilárd és olajrészecskéket.
- Minden használat előtt ellenőrizze a tömlőt és a csatlakozók végeit, hogy azok használatra alkalmasak, szivárgásmenteseek és megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- Minden használat előtt ellenőrizze az áramellátást (pl. kompresszor, pneumatikus rendszer).
- A szerszám teljes teljesítményének és hatékonyságának kihasználásához használjon megfelelő hosszúságú és átmérőjű gyorscsatlakozókat és tömlőket.
- Kerülje a tömlő összekuszálódását.
- Ne használja a szerszámokat ipari célokra.
- Ne használja a szerszámokat az élelmiszeriparban.
- Ne használja a szerszámokat poros környezetben.

Figyelem! Ne haladja meg a megengedett tápfeszültséget!


- A túlzott nyomás miatt a szerszám meghaladja a megengedett paramétereket, ami a szerszám és/vagy a tömlő megrongálódásához és balesethez vezethet.
- Ajánlások a pneumatikus szerszámokkal való munkavégzéshez:
- A pneumatikus szerszámmal való munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a szerszámot a megfelelő sorrendben csatlakoztatta az áramforráshoz.
- A szerszám működése közben ne javítsa, állítsa be és ne cserélje ki alkatrészeit.
- A szerszámokat védeni kell a leeséstől és az ütésektől, valamint a szennyeződésektől, pl. sártól, víztől, homoktól stb., és az üzemeltetési utasításoknak megfelelően kell karbantartani. Gondoskodni kell arról is, hogy a sűrített levegő tápezetékéi jó műszaki állapotban legyenek.

AJÁNLÁSOK A SPIRÁL TÖMLŐK HASZNÁLATÁHOZ

A tömlőknek:

- Szorosan rögzítve a végeikhez.
- Gázzáronak kell lenniük (ha szivárgást észlel, azonnal zárja el a sűrített levegő ellátását).
- Légszárítóval és kondenzvízgyűjtővel felszerelt áramforrásokhoz kell csatlakoztatni.
- Védve kell lenniük a mechanikai sérülésektől és a korrozív anyagok (savak, lúgok), olajok és kenőanyagok hatásától.
- A mechanikai sérüléseknek kitett területeken megerősített tömlőket kell használni. Ha a tömlő korrozív anyagokkal érintkezik, alaposan mossa le a vízzel, és ellenőrizze, hogy még mindig szoros-e, nincs-e elszíneződés és/vagy deformáció, és nem változott-e a tömlő külső felületének keménysége. Ne használjon sérült tömlőt.
- A külső felületén zsírral vagy olajjal szennyezett tömlőket alaposan meg kell tisztítani száraz pamutronggyal.
- A fent leírtak szerint sérült és/vagy szennyezett tömlő használata munkahelyi balesetet okozhat.
- A tömlőt csak akkor csatlakoztassa a szerszámhoz és válassza le róla, ha a légszelep zárva van. Ne szakítsa meg a levegőellátást a tömlő megsavaráásával.
- Miután a tömlőt az áramforráshoz csatlakoztatta, először fújja ki, megfelelő óvintézkedéseket téve a felhalmozódott por eltávolítására, majd csatlakoztassa a pneumatikus szerszámot.
- A tömlők nem érintkezhetnek és nem lehetnek közel feszültség alatt álló elektromos vezetékekhez.

A HASZNÁLT PIKTOGRAMOK LEÍRÁSA



1. Olvassa el a használati utasítást, és tartsa be az abban szereplő figyelmeztetéseket és biztonsági óvintézkedéseket!
2. A készülék megfelel az Európai Unió előírásainak.
3. Használjon egyéni védőeszközöket (védőszemüveg, fülvédő, porálarc).
4. Használjon egyéni védőeszközöket (védőkesztyű).
5. EAC tanúsítási jelölés.
6. Ukrán piaci tanúsítási jelölés

JELÖLÉSEK ÉS KÉSZÜLEKEN



RRRR-gyártás éve
MM-gyártás hónapja
Y -további megjelölés
XXXXX-sorozatszám
NNN-további jelölés

A GRAFIKUS ELEMEK LEÍRÁSA

ESZKÖZ ALKATRÉSZEK A. ábra

1. Fúvóka
2. Akasztóhorog
3. Gyorscsatlakozó
4. Kioldó (kar)
5. Test

TELEPÍTÉSI ÁBRA B. ábra

1. Kompresszor (opcionális – olajleválasztóval)
2. Szűrő – nyomásszabályozó, vízszeparátor
3. Gyorscsatlakozó
4. Spirálcső
5. Gyorscsatlakozó
6. Pneumatikus szerszám (példa rajz)

*Csak festékszóró pisztolyokra vonatkozik.

RENDELTESE

A fúvópisztoly sűrített levegő áramával tisztítja a szennyezett felületeket. A két különböző hosszúságú fúvókának köszönhetően a pisztoly nehezen elérhető helyeken is használható.

INDÍTÁS ÉS HASZNÁLAT

- A pisztoly beindítása előtt állítsa be a légnyomás-csökkenőt a maximális üzemi nyomásnál nem magasabb nyomásra.
- A túlzott üzemi nyomás, valamint a szennyezett és nedves levegő rövidebb teszi a készülék élettartamát és károsodást okozhat.
- A pisztoly levegőáram-szabályozása a ravasz gombon (4) található szelepen keresztül történik.

TÁROLÁS, KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS

- A pisztoly nem igényel különleges karbantartást. A pisztolyt gyermekektől elzárva, tisztán, nedvességtől és portól védve kell tárolni. A tárolási körülmények nem tehetik lehetővé mechanikai sérüléseket és légköri tényezők hatását.
- Ha a pisztoly nem működik megfelelően, ellenőrizze és tisztítsa meg a fúvókákat a „Beindítás és használat” szakaszban leírtak szerint, és ellenőrizze a fúvóka rögzítési pontjainak és a sűrített levegőellátás szorosságát. Ha a probléma továbbra is fennáll, a pisztolyt javíttassa meg a GTX szervizzel.

SZÁLLÍTÁS

A pisztolyt olyan csomagolásban szállítsa és tárolja, amely megvédi a nedvességtől, a por bejutásától és a mechanikai sérülésektől. A tartályt szállítás közben ki kell üríteni minden anyagból.

NÉVLEGES ADATOK

Paraméter	Érték
-----------	-------

Maximális üzemi nyomás	120 psi/8 bar
Fúvóka átmérője	2 mm
Súly	0,1 kg
A 14-708 jelölés a készülék típusát és megjelölését jelzi.	

ZAJ- ÉS REZGÉSI ADATOK

Hangnyomás szint	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A)}$ K = 3 dB(A)
Hangteljesítmény szint	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$ K = 3 dB(A)

Információk a zajról és a rezgésről

A készülék által kibocsátott zajt a következő értékek jellemzik: a kibocsátott hangnyomás szint L_{pA} és a hangteljesítményszint L_{WA} (ahol K a mérési bizonytalanság).

A kézikönyvben meghatározottak szerint: a kibocsátott hangnyomás szintet L_{pA} az EN 1953 szabványnak megfelelően mérték.

KÖRNYEZETVÉDELLEM



A termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem azokat megfelelő létesítményekben kell leadni ártalmatlanításra. Az ártalmatlanításra vonatkozó információk a termék eladójától vagy a helyi hatóságoktól szerezhetők be. A használt berendezések olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek nem környezetbarátak. A nem újrahasznosított berendezések potenciális veszélyt jelentenek a környezetre és az emberi egészségre.

A „GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa, székhelye: Varsó, ul. Pograniczna 2/4 (a továbbiakban: „GTX Poland”) ezúton tájékoztatja, hogy a jelen kézikönyv (a továbbiakban: „Kézikönyv”) tartalmára, többek között a szövegére, fényképeire, diagramjaira, rajzaira, valamint összetételére vonatkozó szerzői jogok kizárólag a GTX Poland tulajdonát képezik, és a szerzői jogról és a szomszédos jogokról szóló 1994. február 4-i törvény (azaz a 2006. évi 90. számú törvényár 631. pontja, módosításokkal) szerint törvény által védettek. A Kézikönyv egészének vagy bármely elemének másolása, feldolgozása, közzététele vagy módosítása kereskedelmi célokra a GTX Poland írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos, és polgári és büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után.

EK megfeleléségi nyilatkozat

Gyártó: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., Pograniczna ulca 2/4 02-285 Varsó

Termék: Fúvópisztoly

Modell: 14-708

Kereskedelmi név: NEO TOOLS

Sorozatszám: 00001 + 99999

A megfeleléségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségére állítják ki.

A fent leírt termék megfelel a következő dokumentumoknak:

2006/42/EK gépekről szóló irányelv

És megfelel a következő szabványok követelményeinek:

EN 1953:2013; DIN 31000:2017-04

Ez a nyilatkozat csak a forgalomba hozott állapotban lévő gépre vonatkozik, és nem terjed ki az

, valamint a végfelhasználó által végzett későbbi beavatkozásokra.

Az EU-ban lakóhelyei vagy székhelyei rendelkező, a műszaki dokumentáció elkészítésére felhatalmazott személy neve és címe:

Alíráás:
GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. Pograniczna ulca 2/4 02-285 Varsó

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

A GTX POLAND minőségügyi képviselője

Varsó, 2025. július 21.

(IT)

TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

Pistola ad aria compressa corta

14-708

Attenzione! Prima dell'uso, leggere attentamente il presente manuale

Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per un uso futuro

Raccomandazioni per un uso sicuro del dispositivo

- Utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati al lavoro da svolgere.
- Quando si lavora con materiali infiammabili, garantire un flusso d'aria adeguato per evitare la creazione di un'atmosfera potenzialmente esplosiva.
- Fare attenzione a non esporre le parti del corpo scoperte a sostanze tossiche durante il lavoro, poiché queste potrebbero causare necrosi dei tessuti o altre gravi complicazioni. In caso di contatto con sostanze tossiche, consultare immediatamente un medico.
- Durante il funzionamento possono generarsi polveri nocive, soprattutto se l'ambiente non è adeguatamente ventilato.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER L'USO DI UTENSILI PNEUMATICI

Useo dell'utensile

- L'utensile e gli accessori raccomandati devono essere utilizzati in conformità con le istruzioni per l'uso. L'utensile e gli accessori devono essere utilizzati (in conformità con le istruzioni del produttore) solo per lo scopo previsto. L'uso del dispositivo per qualsiasi altro scopo è severamente vietato. Come regola generale, spegnere l'utensile prima di avvicinarsi al materiale/all'area da lavorare.
- Mantenere pulito il luogo di lavoro. Un luogo di lavoro disordinato aumenta il rischio di incidenti. Lavorare in aree ben ventilate.
- Prestare attenzione all'ambiente circostante. Non esporre l'utensile alla pioggia. Assicurarsi che l'illuminazione sia adeguata. Non puntare la pistola contro persone o animali. Non consentire a persone non autorizzate di spostare il tubo a spirale, il compressore o il cavo di alimentazione del compressore. Non consentire a queste persone di accedere all'area di lavoro. Le persone non autorizzate non devono essere presenti nell'area di lavoro. Tenere i bambini lontani dal dispositivo.
- Condizioni di funzionamento dell'utensile. Controllare che l'utensile e il tubo a spirale siano completi e non presentino danni.
- Proteggersi dalle scosse elettriche. Durante il funzionamento, evitare il contatto tra parti del corpo e l'utensile con oggetti sotto tensione, ad esempio componenti di impianti elettrici, elementi riscaldanti, dispositivi elettrici.
- Conservare l'utensile in un luogo inaccessibile a persone non autorizzate. Gli utensili non utilizzati devono essere conservati in un luogo asciutto, chiuso a chiave e inaccessibile ai bambini. Eseguire tutte le operazioni di manutenzione dopo aver scollegato il tubo dell'aria compressa e il serbatoio.
- Non sovraccaricare l'utensile. È preferibile e più sicuro lavorare alla capacità specificata nei dati tecnici.
- Indossare sempre indumenti da lavoro adeguati. Non indossare indumenti larghi o gioielli quando si lavora con l'utensile. Si consiglia di indossare guanti di gomma e calzature antiscivolo durante il lavoro. Se si hanno i capelli lunghi, utilizzare una retina per capelli.
- Non utilizzare il tubo a spirale per altri scopi. Non trasportare l'utensile utilizzando il tubo a spirale. Proteggere il tubo dal calore, dagli oli e dai bordi taglienti.
- Prendersi cura dell'utensile. Ricordarsi di mantenere sempre pulito l'utensile per garantirne un funzionamento efficace e sicuro. Seguire le regole di manutenzione. Controllare regolarmente i connettori e il tubo a spirale e, se si riscontrano danni, farli riparare da un centro di assistenza autorizzato.
- Trasporto. Prima di trasportare l'utensile, pulirlo accuratamente e asciugarlo da eventuali residui di materiale utilizzato. Il trasporto è consentito solo dopo averlo protetto adeguatamente contro la contaminazione.

Attenzione! Prestare sempre attenzione durante il lavoro. Valutare l'efficacia del proprio lavoro. Agire con prudenza. Il tempo di reazione può essere compromesso da alcol, farmaci, droghe, malattie o stanchezza. In questi casi, astenersi dall'utilizzare gli utensili.

- Controllare il dispositivo per individuare eventuali difetti. Prima di ogni utilizzo, ispezionare attentamente l'utensile, in particolare i dispositivi di sicurezza e le parti che si sospetta possano essere danneggiate. Valutare se svolgono correttamente le funzioni previste. Verificare che le parti mobili funzionino correttamente, non si inceppino e non siano danneggiate. Tutte le parti devono essere installate correttamente per garantire il funzionamento sicuro del dispositivo. Se si notano segni di malfunzionamento, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione elettrica. I dispositivi di sicurezza e le parti danneggiate devono essere riparati/sostituiti solo da un centro di assistenza autorizzato, salvo diversamente specificato nelle istruzioni per l'uso.

Attenzione! Per la vostra sicurezza, utilizzate solo accessori e attrezzature aggiuntive elencati nelle istruzioni per l'uso o raccomandati dal produttore. L'uso di accessori e attrezzature diversi da quelli raccomandati nelle istruzioni per l'uso o nel catalogo del produttore può comportare il rischio di lesioni o danni alla proprietà.

AVVIO E UTILIZZO DEGLI UTENSILI PNEUMATICI

Raccomandazioni per l'alimentazione degli utensili pneumatici con aria compressa:

- L'aria di alimentazione deve essere sempre pulita e asciutta.
- Si consiglia di utilizzare elementi filtranti in grado di catturare particelle d'acqua, particelle solide e particelle d'olio.
- Controllare il tubo flessibile e le estremità di collegamento prima di ogni utilizzo per assicurarsi che siano idonei all'uso, privi di perdite e correttamente collegati.
- Controllare l'alimentazione elettrica (ad es. compressore, sistema pneumatico) prima di ogni utilizzo.
- Per sfruttare appieno la potenza e le prestazioni dell'utensile, utilizzare raccordi rapidi e tubi flessibili di lunghezza e diametro adeguati.
- Evitare di piegare il tubo flessibile.
- Non utilizzare gli utensili per scopi industriali.
- Non utilizzare gli utensili nell'industria alimentare.
- Non utilizzare gli utensili in ambienti polverosi.

Attenzione! Non superare la pressione di alimentazione consentita!

- Una pressione eccessiva causa il superamento dei parametri consentiti dell'utensile e può provocare danni all'utensile e/o al tubo flessibile e incidenti.
- Raccomandazioni per lavorare con utensili pneumatici:
 - Prima di iniziare a lavorare con un utensile pneumatico, assicurarsi che sia stato collegato alla fonte di alimentazione nell'ordine corretto.
 - Non riparare, regolare o sostituire parti mentre l'utensile è in funzione.
 - Gli utensili devono essere protetti da cadute e urti, nonché da contaminazioni, ad esempio fango, acqua, sabbia, ecc., e devono essere sottoposti a manutenzione in conformità con le istruzioni per l'uso. È inoltre necessario assicurarsi che le linee di alimentazione dell'aria compressa siano in buone condizioni tecniche.

RACCOMANDAZIONI PER L'UTILIZZO DI TUBI A SPIRALE

I tubi devono essere:

- Fissati saldamente alle estremità.
- A tenuta di gas (se si rileva una perdita, chiudere immediatamente l'alimentazione dell'aria compressa).
- Collegati a fonti di alimentazione dotate di essiccatori d'aria e vaschette di condensa.
- Protetti da danni meccanici e dagli effetti di materiali corrosivi (acidi, alcali), oli e lubrificanti.
- Nelle aree esposte a danni meccanici, utilizzare tubi flessibili rinforzati. Se il tubo flessibile entra in contatto con materiali corrosivi, lavarli accuratamente con acqua e verificare che sia ancora a tenuta, che non presenti scolorimenti e/o

deformazioni e che la durezza della superficie esterna del tubo non sia cambiata. Non utilizzare tubi flessibili danneggiati.


- I tubi contaminati con grasso o olio all'esterno devono essere puliti accuratamente con stracci di cotone asciutti.
- L'uso di un tubo danneggiato e/o contaminato come descritto sopra può causare incidenti sul lavoro.
- Il tubo deve essere collegato e scollegato dall'utensile solo quando la valvola dell'aria è chiusa. Non interrompere l'alimentazione dell'aria attorcigliando il tubo.
- Dopo aver collegato il tubo flessibile alla fonte di alimentazione, soffiare prima all'interno, prendendo le precauzioni adeguate per rimuovere la polvere accumulata, quindi collegare l'utensile pneumatico.
- I tubi flessibili non devono toccare o trovarsi in prossimità di cavi elettrici sotto tensione.

DESCRIZIONE DEI PITTORGRAMMI UTILIZZATI



1. Leggere le istruzioni per l'uso e osservare le avvertenze e le precauzioni di sicurezza in esse contenute!
2. Il dispositivo è conforme alle normative dell'Unione Europea.
3. Utilizzare dispositivi di protezione individuale (occhiali di sicurezza, protezioni per le orecchie, maschere antipolvere).
4. Utilizzare dispositivi di protezione individuale (guanti protettivi).
5. Marchio di certificazione EAC.
6. Marchio di certificazione per il mercato ucraino

MARCATURA SUL DISPOSITIVO



RRRR-anno di fabbricazione
MM-mese di fabbricazione
Y -designazione aggiuntiva
XXXXX-numero di serie
NNN-marcatura aggiuntiva

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI GRAFICI

COMPONENTI DEL DISPOSITIVO Fig. A

1. Ugello
2. Gancio di sospensione
3. Connettore rapido
4. Grilletto (leva)
5. Corpo

SCHEMA DI INSTALLAZIONE Fig. B

1. Compressore (opzionale – con separatore d'olio)
 2. Filtro – regolatore di pressione, separatore d'acqua
 3. Raccordo rapido
 4. Tubo flessibile a spirale
 5. Raccordo rapido
 6. Utensile pneumatico (disegno esemplificativo)
- *Si applica solo alle pistole a spruzzo per vernici.

USO PREVISTO

La pistola ad aria compressa viene utilizzata per pulire superfici sporche con un getto d'aria compressa. Grazie a due ugelli di diversa lunghezza, la pistola può essere utilizzata in luoghi difficili da raggiungere.

AVVIO E UTILIZZO

- Prima di avviare la pistola, impostare il riduttore di pressione dell'aria su una pressione non superiore alla pressione massima di esercizio.
- Una pressione di esercizio eccessiva, così come l'aria sporca e umida, riduce la durata del dispositivo e può causare danni.
- La pistola è dotata di controlli del flusso d'aria tramite una valvola nel pulsante di azionamento (4).

CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE

- La pistola non richiede alcuna manutenzione particolare. La pistola deve essere conservata fuori dalla portata dei bambini, mantenuta pulita e protetta dall'umidità e dalla polvere. Le condizioni di conservazione devono escludere la possibilità di danni meccanici e l'influenza di fattori atmosferici.
- In caso di malfunzionamento della pistola, controllare e pulire gli ugelli come descritto nella sezione "Avvio e utilizzo" e verificare la tenuta dei collegamenti di montaggio degli ugelli e dell'alimentazione dell'aria compressa. Se i problemi persistono, far riparare la pistola dal servizio di assistenza GTX.

TRASPORTO

Trasportare e conservare la pistola in un imballaggio che la protegga dall'umidità, dall'ingresso di polvere e da danni meccanici. Il serbatoio deve essere svuotato di qualsiasi sostanza durante il trasporto.

DATI NOMINALI

Parametro	Valore
Pressione massima di esercizio	120 psi/8 bar
Diametro dell'ugello	2 mm
Peso	0,1 kg
14-708 indica sia il tipo che la designazione del dispositivo	

DATI RELATIVI AL RUMORE E ALLE VIBRAZIONI

Livello di pressione sonora	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A)} K = 3 \text{ dB(A)}$
Livello di potenza sonora	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)} K = 3 \text{ dB(A)}$

Informazioni su rumore e vibrazioni

Il rumore emesso dal dispositivo è descritto da: il livello di pressione sonora emesso L_{pA} e il livello di potenza sonora L_{WA} (dove K è l'incertezza di misura).

Come specificato nel presente manuale: il livello di pressione sonora emesso L_{pA} è stato misurato in conformità alla norma EN 1953.

PROTEZIONE AMBIENTALE



I prodotti non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma devono essere consegnati per lo smaltimento presso strutture appropriate. Informazioni sullo smaltimento possono essere ottenute dal venditore del prodotto o dalle autorità locali. Le apparecchiature usate contengono sostanze che non sono neutre dal punto di vista ambientale. Le apparecchiature che non vengono riciclate rappresentano una potenziale minaccia per l'ambiente e la salute umana.

GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa con sede legale a Varsavia, ul. Pograniczna 2/4 (di seguito: "GTX Poland") informa che tutti i diritti d'autore relativi al contenuto del presente manuale (di seguito: "Manuale"), compresi, tra l'altro, il testo, le fotografie, i diagrammi, i disegni e la composizione, appartengono esclusivamente a GTX Poland e sono protetti dalla legge ai sensi della legge del 4 febbraio 1994 sul diritto d'autore e i diritti connessi (cioè Gazzetta Ufficiale 2006 n. 90 voce 631, e successive modifiche). La copia, l'elaborazione, la pubblicazione o la modifica dell'intero Manuale o di qualsiasi suo elemento per scopi commerciali senza il consenso scritto di GTX Poland è severamente vietata e può comportare responsabilità civile e penale.

Dichiarazione di conformità CE

Produttore: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., Pograniczna Street 2/4 02-285 Varsavia

Prodotto: Pistola ad aria compressa

Modello: 14-708

Denominazione commerciale: NEO TOOLS

Numero di serie: 00001 + 99999

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

Il prodotto sopra descritto è conforme ai seguenti documenti:

Direttiva Macchine 2006/42/CE

E soddisfa i requisiti delle seguenti norme:

EN 1953:2013; DIN 31000:2017-04

La presente dichiarazione si applica esclusivamente alla macchina nelle condizioni in cui è stata immessa sul mercato e non copre i componenti aggiunti dall'utente finale o alle azioni successive da lui compiute. Nome e indirizzo della persona autorizzata a redigere la documentazione tecnica residente o stabilita nell'UE:

Firmato per conto di:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k. Pograniczna Street 2/4 02-285 Varsavia

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Responsabile della qualità di GTX POLAND

Varsavia, 21 luglio 2025

(FR) TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES

Pistolet à air comprimé court

14-708

Avertissement ! Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel

Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation future

Recommandations pour une utilisation sûre de l'appareil

- Utilisez un équipement de protection individuelle adapté au travail effectué.
- Lorsque vous travaillez avec des matériaux inflammables, assurez-vous que la ventilation est suffisante pour éviter la création d'une atmosphère potentiellement explosive.
- Veillez à ce que les parties exposées du corps ne soient pas exposées à des substances toxiques pendant le travail, car celles-ci peuvent provoquer une nécrose des tissus ou d'autres complications graves. En cas de contact avec des substances toxiques, consultez immédiatement un médecin.
- Des poussières nocives peuvent être générées pendant le fonctionnement, en particulier si la pièce n'est pas suffisamment ventilée.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION D'OUTILS PNEUMATIQUES

Utilisation de l'outil

- L'outil et les accessoires recommandés doivent être utilisés conformément au mode d'emploi. L'outil et les accessoires doivent être utilisés (conformément aux instructions du fabricant) uniquement pour l'usage auquel ils sont destinés. L'utilisation de l'appareil à d'autres fins est strictement interdite. En règle générale, éteignez l'outil avant de vous approcher du matériau/de la zone à traiter.
- Maintenez votre lieu de travail en ordre. Un lieu de travail en désordre augmente le risque d'accidents. Travaillez dans des zones bien ventilées.
- Soyez attentif à votre environnement. N'exposez pas l'outil à la pluie. Assurez-vous que l'éclairage est suffisant. Ne pointez pas le pistolet vers des personnes ou des animaux. Ne laissez pas des personnes non autorisées déplacer le tuyau spiralé, le compresseur ou le câble d'alimentation du compresseur. Ne laissez pas ces personnes entrer dans la zone de travail. Les personnes non autorisées ne doivent pas se trouver dans la zone de travail. Tenez les enfants éloignés de l'appareil.
- État de fonctionnement de l'outil. Vérifiez que l'outil et le tuyau spiralé sont complets et en bon état.
- Protégez-vous contre les chocs électriques. Pendant le fonctionnement, évitez tout contact entre les parties du corps et l'outil avec des objets sous tension, par exemple des composants d'installations électriques, des éléments chauffants, des appareils électriques.
- Rangez l'outil dans un endroit inaccessible aux personnes non autorisées. Les outils inutilisés doivent être rangés dans un endroit sec, fermé à clé et inaccessible aux enfants. Effectuez toutes les tâches d'entretien après avoir débranché le tuyau d'air comprimé et le réservoir.
- Ne surchargez pas l'outil. Il est préférable et plus sûr de travailler à la capacité spécifiée dans les données techniques.

- Portez toujours des vêtements de travail appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux lorsque vous travaillez avec l'outil. Il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des chaussures antidérapantes pendant le travail. Si vous avez les cheveux longs, utilisez un filet à cheveux.
- N'utilisez pas le tuyau spiralé à d'autres fins. Ne transportez pas l'outil à l'aide du tuyau spiralé. Protégez le tuyau de la chaleur, des huiles et des bords tranchants.
- Prenez soin de l'outil. N'oubliez pas de toujours garder l'outil propre afin de garantir un fonctionnement efficace et sûr. Respectez les règles d'entretien. Vérifiez régulièrement les connecteurs et le tuyau spiralé et, si vous constatez des dommages, faites-les réparer par un centre de service agréé.
- Transport. Avant de transporter l'outil, il doit être correctement nettoyé et séché de tout matériau utilisé. Il ne peut être transporté qu'après avoir été correctement protégé contre toute contamination.

Attention ! Restez toujours vigilant lorsque vous travaillez. Évaluez l'efficacité de votre travail. Agissez de manière raisonnable. Votre temps de réaction peut être altéré par l'alcool, les médicaments, les drogues, la maladie ou la fatigue. Dans de tels cas, évitez d'utiliser des outils.

- Vérifiez que l'appareil ne présente pas de défauts. Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement l'outil, en particulier les dispositifs de sécurité et les pièces que vous soupçonnez d'être endommagées. Vérifiez qu'ils remplissent correctement leurs fonctions. Vérifiez que les pièces mobiles fonctionnent correctement, ne se bloquent pas et ne sont pas endommagées. Toutes les pièces doivent être correctement installées pour garantir un fonctionnement sûr de l'appareil. Si vous constatez des signes de dysfonctionnement, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique. Les dispositifs et pièces de sécurité endommagés doivent être réparés/remplacés uniquement par un centre de service agréé, sauf indication contraire dans le mode d'emploi.

Avertissement ! Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement les accessoires et équipements supplémentaires mentionnés dans le mode d'emploi ou recommandés par le fabricant. L'utilisation d'accessoires et d'équipements autres que ceux recommandés dans le mode d'emploi ou le catalogue du fabricant peut présenter un risque de blessure ou de dommages matériels.

MISE EN MARCHÉ ET UTILISATION DES OUTILS PNEUMATIQUES

Recommandations pour l'alimentation en air comprimé des outils pneumatiques :

- L'air alimentant l'outil doit toujours être propre et sec.
- Il est recommandé d'utiliser des éléments filtrants qui capturent les particules d'eau, les particules solides et les particules d'huile.
- Vérifiez le tuyau et les extrémités de raccordement avant chaque utilisation afin de vous assurer qu'ils sont adaptés à l'usage prévu, qu'ils ne présentent pas de fuites et qu'ils sont correctement raccordés.
- Vérifiez l'alimentation électrique (par exemple, compresseur, système pneumatique) avant chaque utilisation.
- Pour exploiter pleinement la puissance et les performances de l'outil, utilisez des raccords rapides et des tuyaux de longueur et de diamètre appropriés.
- Évitez de plier le tuyau.
- N'utilisez pas les outils à des fins industrielles.
- N'utilisez pas les outils dans l'industrie alimentaire.
- N'utilisez pas les outils dans des environnements poussiéreux.

Avertissement ! Ne dépassez pas la pression d'alimentation admissible !

- Une pression excessive entraîne un dépassement des paramètres admissibles de l'outil et peut endommager l'outil et/ou le tuyau et provoquer un accident.


- Recommandations pour travailler avec des outils pneumatiques :
- Avant de commencer à travailler avec un outil pneumatique, assurez-vous qu'il a été connecté à la source d'alimentation dans le bon ordre.
- Ne réparez, ne réglez et ne remplacez aucune pièce pendant que l'outil est en marche.
- Les outils doivent être protégés contre les chutes et les chocs, ainsi que contre la contamination, par exemple par la boue, l'eau, le sable, etc., et entretenus conformément au mode d'emploi. Il convient également de veiller à ce que les conduites d'alimentation en air comprimé soient en bon état technique.

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION DE TUYAUX SPIRALÉS

Les tuyaux doivent être :

- Solidement fixés à leurs extrémités.
- Étanches au gaz (si une fuite est détectée, coupez immédiatement l'alimentation en air comprimé).
- Raccordés à des sources d'alimentation équipées de sècheurs d'air et de pots de condensation.
- Protégés contre les dommages mécaniques et les effets des matériaux corrosifs (acides, alcalis), des huiles et des lubrifiants.
- Dans les zones exposées à des dommages mécaniques, il convient d'utiliser des tuyaux renforcés. Si le tuyau entre en contact avec des substances corrosives, lavez-le soigneusement à l'eau et vérifiez s'il est toujours étanche, s'il présente une décoloration et/ou une déformation et si la dureté de sa surface extérieure a changé. N'utilisez pas de tuyau endommagé.
- Les tuyaux contaminés par de la graisse ou de l'huile à l'extérieur doivent être soigneusement nettoyés avec des chiffons en coton secs.
- L'utilisation d'un tuyau endommagé et/ou contaminé comme décrit ci-dessus peut entraîner un accident du travail.
- Le tuyau ne doit être raccordé à l'outil et déconnecté de celui-ci que lorsque la vanne d'air est fermée. Ne coupez pas l'alimentation en air en pliant le tuyau.
- Après avoir raccordé le tuyau à la source d'alimentation, commencez par le purger en prenant les précautions nécessaires pour éliminer toute poussière accumulée, puis raccordez l'outil pneumatique.
- Les tuyaux ne doivent pas toucher ni se trouver à proximité de fils électriques sous tension.

DESCRIPTION DES PICTOGRAMMES UTILISÉS



1. Lisez le mode d'emploi et respectez les avertissements et les consignes de sécurité qui y figurent !
2. L'appareil est conforme à la réglementation de l'Union européenne.
3. Utilisez un équipement de protection individuelle (lunettes de sécurité, protections auditives, masques anti-poussière).
4. Utilisez un équipement de protection individuelle (gants de protection).
5. Marque de certification EAC.
6. Marque de certification pour le marché ukrainien

MARQUAGES SUR L'APPAREIL



RRRR-année de fabrication
MM-mois de fabrication
Y -désignation supplémentaire
XXXXX-numéro de série
NNN-marquage supplémentaire

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

COMPOSANTS DE L'APPAREIL Fig. A

1. Buse
2. Crochet de suspension
3. Raccord rapide
4. Gâchette (levier)
5. Corps

SCHEMA D'INSTALLATION Fig. B

1. Compresseur (en option – avec séparateur d'huile)
2. Filtre – régulateur de pression, séparateur d'eau
3. Raccord rapide
4. Tuyau spirale
5. Raccord rapide
6. Outil pneumatique (exemple de dessin)

*S'applique uniquement aux pistolets à peinture.

UTILISATION PRÉVUE

Le pistolet à air comprimé sert à nettoyer les surfaces sales à l'aide d'un jet d'air comprimé. Grâce à ses deux buses de longueurs différentes, le pistolet peut être utilisé dans les endroits difficiles d'accès.

MISE EN MARCHÉ ET UTILISATION

- Avant de démarrer le pistolet, réglez le réducteur de pression d'air à une pression ne dépassant pas la pression de service maximale.
- Une pression de service excessive, ainsi qu'un air sale et humide, réduit la durée de vie de l'appareil et peuvent causer des dommages.
- Le pistolet est équipé d'un régulateur de débit d'air via une valve située dans la gâchette (4).

STOCKAGE, ENTRETIEN, RÉPARATION

- Le pistolet ne nécessite aucun entretien particulier. Il doit être rangé hors de portée des enfants, maintenu propre et protégé de l'humidité et de la poussière. Les conditions de stockage doivent exclure tout risque de dommages mécaniques et toute influence des facteurs atmosphériques.
- En cas de dysfonctionnement du pistolet, vérifiez et nettoyez les buses comme décrit dans la section « Mise en service et utilisation » et vérifiez l'étanchéité des raccords de montage des buses et de l'alimentation en air comprimé. Si les problèmes persistent, faites réparer le pistolet par le service GTX.

TRANSPORT

Transportez et stockez le pistolet dans un emballage qui le protège de l'humidité, de la poussière et des dommages mécaniques. Le réservoir doit être vidé de toute substance pendant le transport.

DONNÉES NOMINALES

Paramètre	Valeur
Pression de service maximale	120 psi/8 bar
Diamètre de la buse	2 mm
Poids	0,1 kg
14-708 indique à la fois le type et la désignation de l'appareil	

DONNÉES RELATIVES AU BRUIT ET AUX VIBRATIONS

Niveau de pression acoustique	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A)} K = 3 \text{ dB(A)}$
Niveau de puissance acoustique	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)} K = 3 \text{ dB(A)}$

Informations sur le bruit et les vibrations

Le bruit émis par l'appareil est décrit par : le niveau de pression acoustique émis L_{pA} et le niveau de puissance acoustique L_{WA} (où K est l'incertitude de mesure).

Comme spécifié dans ce manuel : le niveau de pression acoustique émis L_{pA} a été mesuré conformément à la norme EN 1953.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les produits ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais doivent être remis à des installations appropriées pour être éliminés. Des informations sur l'élimination peuvent être obtenues auprès du vendeur du produit ou des autorités locales. Les équipements usagés contiennent des substances qui ne sont pas neutres pour l'environnement. Les équipements qui ne sont pas recyclés constituent une menace

potentielle pour l'environnement et la santé humaine.

« GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością » Spółka komandytowa, dont le siège social est situé à Varsovie, ul. Pograniczna 2/4 (ci-après dénommée « GTX Poland »), informe par la présente que tous les droits d'auteur sur le contenu du présent manuel (ci-après dénommé « Manuel »), y compris, entre autres, son texte, ses photographies, ses schémas, ses dessins, ainsi que sa composition, appartiennent exclusivement à GTX Poland et sont protégés par la loi conformément à la loi du 4 février 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins (c'est-à-dire le Journal officiel 2006 n° 90, point 631, tel que modifié). La copie, le traitement, la publication ou la modification de l'ensemble du Manuel ou de l'un de ses éléments à des fins commerciales sans l'accord écrit de GTX Poland est strictement interdite et peut entraîner une responsabilité civile et pénale.

Déclaration de conformité CE

Fabricant : GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., rue Pograniczna 2/4 02-285 Varsovie

Produit : Pistolet à air comprimé

Modèle : 14-708

Nom commercial : NEO TOOLS

Numéro de série : 00001 + 99999

La présente déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant.

Le produit décrit ci-dessus est conforme aux documents suivants :

Directive Machines 2006/42/CE

Et répond aux exigences des normes suivantes :

EN 1953:2013 ; DIN 31000:2017-04

Cette déclaration s'applique uniquement à la machine dans l'état où elle a été mise sur le marché et ne couvre pas les composants ajoutés par l'utilisateur final ni les actions ultérieures effectuées par celui-ci.

Nom et adresse de la personne autorisée à préparer la documentation technique qui réside ou est établie dans l'UE :

Signé au nom de :

GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k. Rue Pograniczna 2/4 02-285 Varsovie

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Représentant qualité de GTX POLAND

Varsovie, le 21 juillet 2025

(DE) ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANWEISUNGEN

Kurzes Blasrohr

14-708

Warnung! Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf

.

Empfehlungen für den sicheren Gebrauch des Geräts

- Verwenden Sie für die auszuführenden Arbeiten geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- Achten Sie bei der Arbeit mit brennbaren Materialien auf eine ausreichende Belüftung, um die Entstehung einer explosionsfähigen Atmosphäre zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass exponierte Körperteile während der Arbeit keinen giftigen Substanzen ausgesetzt sind, da diese zu Gewebekreisläufungen oder anderen schwerwiegenden Komplikationen führen können. Bei Kontakt mit giftigen Substanzen suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Während des Betriebs kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen, insbesondere wenn der Raum nicht ausreichend belüftet ist.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH VON DRUCKLUFTWERKZEUGEN

Verwendung des Werkzeugs

- Das Werkzeug und das empfohlene Zubehör müssen gemäß der Bedienungsanleitung verwendet werden. Das Werkzeug und das Zubehör dürfen (gemäß den Anweisungen des Herstellers) nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Die Verwendung des Geräts für andere Zwecke ist strengstens untersagt. Schalten Sie das Werkzeug grundsätzlich aus, bevor Sie sich dem zu bearbeitenden Material/Bereich nähern.
- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber. Ein unordentlicher Arbeitsplatz erhöht die Unfallgefahr. Arbeiten Sie in gut belüfteten Bereichen.
- Achten Sie auf Ihre Umgebung. Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus. Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung. Richten Sie die Pistole nicht auf Personen oder Tiere. Lassen Sie nicht zu, dass unbefugte Personen den Spiralschlauch, den Kompressor oder das Kompressorakabel bewegen. Lassen Sie diese Personen nicht in den Arbeitsbereich. Unbefugte Personen dürfen sich nicht im Arbeitsbereich aufhalten. Halten Sie Kinder vom Gerät fern.
- Betriebszustand des Werkzeugs. Überprüfen Sie das Werkzeug und den Spiralschlauch auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Schützen Sie sich vor Stromschlägen. Vermeiden Sie während des Betriebs den Kontakt zwischen Körperteilen und dem Werkzeug mit stromführenden Gegenständen, z. B. elektrischen Installationskomponenten, Heizelementen, elektrischen Geräten.
- Bewahren Sie das Werkzeug an einem für unbefugte Personen unzugänglichen Ort auf. Nicht benutzte Werkzeuge sollten an einem trockenen, verschlossenen Ort aufbewahrt werden, der für Kinder unzugänglich ist. Führen Sie alle Wartungsarbeiten nach dem Trennen des Druckluftschlauchs und des Tanks durch.
- Überlasten Sie das Werkzeug nicht. Es ist besser und sicherer, mit der in den technischen Daten angegebenen Kapazität zu arbeiten.
- Tragen Sie immer geeignete Arbeitskleidung. Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Werkzeug keine lose Kleidung oder Schmuck. Bei der Arbeit werden Gummihandschuhe und rutschfeste Schuhe empfohlen. Wenn Sie lange Haare haben, verwenden Sie eine Haarnetz.
- Verwenden Sie den Spiralschlauch nicht für andere Zwecke. Tragen Sie das Werkzeug nicht am Spiralschlauch. Schützen Sie den Schlauch vor Hitze, Ölen und scharfen Kanten.
- Behandeln Sie das Werkzeug pfleglich. Denken Sie daran, das Werkzeug stets sauber zu halten, um einen effektiven und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften. Überprüfen Sie regelmäßig die Anschlüsse und den Spiralschlauch und lassen Sie eventuelle Schäden von einer autorisierten Servicestelle reparieren.
- Transport. Vor dem Transport des Werkzeugs sollte es ordnungsgemäß gereinigt und von allen verwendeten Materialien getrocknet werden. Es darf nur transportiert werden, wenn es ordnungsgemäß vor Verunreinigungen geschützt wurde.

Vorsicht! Seien Sie bei der Arbeit stets wachsam. Beurteilen Sie die Wirksamkeit Ihrer Arbeit. Handeln Sie vernünftig. Ihre Reaktionsfähigkeit kann durch Alkohol, Medikamente, Drogen, Krankheit oder Müdigkeit beeinträchtigt sein. In solchen Fällen sollten Sie nicht mit Werkzeugen arbeiten.

- Überprüfen Sie das Gerät auf mögliche Fehler. Überprüfen Sie das Werkzeug vor jedem Gebrauch sorgfältig, insbesondere die Sicherheitsvorrichtungen und Teile, bei denen Sie einen Schaden vermuten. Beurteilen Sie, ob sie ihre vorgesehenen Funktionen ordnungsgemäß erfüllen. Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile ordnungsgemäß funktionieren, nicht klemmen und nicht beschädigt sind. Alle Teile müssen ordnungsgemäß installiert sein, um einen sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten. Wenn Sie Anzeichen einer Fehlfunktion feststellen, schalten Sie das

Gerät sofort aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Beschädigte Sicherheitsvorrichtungen und Teile dürfen nur von einer autorisierten Servicestelle repariert/ersetzt werden, sofern in der Bedienungsanleitung nichts anderes angegeben ist.

Warnung! Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Zubehör und Zusatzgeräte, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt oder vom Hersteller empfohlen sind. Die Verwendung von Zubehör und Geräten, die nicht in der Bedienungsanleitung oder im Hersteller-Katalog empfohlen sind, kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

INBETRIEBNAHME UND VERWENDUNG VON DRUCKLUFTWERKZEUGEN

Empfehlungen für die Versorgung von Druckluftwerkzeugen mit Druckluft:

- Die Luftzufuhr sollte immer sauber und trocken sein.
- Es wird empfohlen, Filterelemente zu verwenden, die Wasserpartikel, Feststoffpartikel und Ölpartikel auffangen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Schlauch und die Anschlüsse, um sicherzustellen, dass sie für den Gebrauch geeignet, dicht und korrekt angeschlossen sind.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Stromversorgung (z. B. Kompressor, Druckluftsystem).
- Um die Leistung und Leistungsfähigkeit des Werkzeugs voll auszuschöpfen, verwenden Sie Schnellkupplungen und Schläuche mit der richtigen Länge und dem richtigen Durchmesser.
- Vermeiden Sie ein Knicken des Schlauchs.
- Verwenden Sie die Werkzeuge nicht für industrielle Zwecke.
- Verwenden Sie die Werkzeuge nicht in der Lebensmittelindustrie.
- Verwenden Sie die Werkzeuge nicht in staubigen Umgebungen.

Warnung! Überschreiten Sie nicht den zulässigen

Versorgungsdruck!

- Übermäßiger Druck führt dazu, dass das Werkzeug seine zulässigen Parameter überschreitet und kann zu Schäden am Werkzeug und/oder Schlauch und zu Unfällen führen.
- Empfehlungen für die Arbeit mit Druckluftwerkzeugen:
 - Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeit mit einem Druckluftwerkzeug, dass es in der richtigen Reihenfolge an die Stromquelle angeschlossen wurde.
 - Reparieren, justieren oder ersetzen Sie keine Teile, während das Werkzeug in Betrieb ist.
 - Werkzeuge sollten vor Stürzen und Stößen sowie vor Verschmutzungen, z. B. durch Schlamm, Wasser, Sand usw., geschützt und gemäß der Betriebsanleitung gewartet werden. Es ist auch darauf zu achten, dass die Druckluftleitungen in einem guten technischen Zustand sind.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG VON SPIRALSCHLÄUCHEN


Schläuche sollten:

- fest an ihren Enden befestigt sein.
- gasdicht sein (wenn ein Leck festgestellt wird, die Druckluftzufuhr sofort unterbrechen).
- An Energiequellen angeschlossen sein, die mit Lufttrocknern und Kondensatbehältern ausgestattet sind.
- Gegen mechanische Beschädigungen und die Einwirkung von korrosiven Stoffen (Säuren, Laugen), Ölen und Schmiermitteln geschützt sein.
- In Bereichen, die mechanischen Beschädigungen ausgesetzt sind, sollten verstärkte Schläuche verwendet werden. Wenn der Schlauch mit korrosiven Stoffen in Kontakt kommt, waschen Sie ihn gründlich mit Wasser ab und prüfen Sie, ob er noch dicht ist, ob Verformungen und/oder Verformungen vorliegen und ob sich die Härte der Außenfläche des Schlauchs verändert hat. Verwenden Sie keinen beschädigten Schlauch.
- Schläuche, die an der Außenseite mit Fett oder Öl verunreinigt sind, sollten gründlich mit trockenen Baumwolltüchern gereinigt werden.

- Die Verwendung eines beschädigten und/oder verschmutzten Schlauchs kann zu einem Arbeitsunfall führen.
- Der Schlauch darf nur bei geschlossenem Luftventil an das Werkzeug angeschlossen und von diesem getrennt werden. Unterbrechen Sie die Luftzufuhr nicht durch Abknicken des Schlauchs.
- Nachdem Sie den Schlauch an die Stromquelle angeschlossen haben, blasen Sie ihn zunächst aus und treffen Sie dabei geeignete Vorsichtsmaßnahmen, um angesammelten Staub zu entfernen. Schließen Sie dann das Druckluftwerkzeug an.
- Schläuche dürfen keine stromführenden Kabel berühren oder sich in deren Nähe befinden.

- Die Pistole erfordert keine besondere Wartung. Die Pistole sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt, sauber gehalten und vor Feuchtigkeit und Staub geschützt werden. Die Lagerbedingungen sollten mechanische Beschädigungen und den Einfluss atmosphärischer Faktoren ausschließen.
- Bei Funktionsstörungen der Pistole überprüfen und reinigen Sie die Düsen wie im Abschnitt „Inbetriebnahme und Verwendung“ beschrieben und überprüfen Sie die Dichtheit der Düsenbefestigungen und der Druckluftzufuhr. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, lassen Sie die Pistole vom GTX-Kundendienst reparieren.

BESCHREIBUNG DER VERWENDETEN PIKTOGRAMME



1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung und beachten Sie die darin enthaltenen Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen!
2. Das Gerät entspricht den Vorschriften der Europäischen Union.
3. Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Gehörschutz, Staubmaske).
4. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe).
5. EAC-Zertifizierungszeichen.
6. Zertifizierungszeichen für den ukrainischen Markt

KENNZEICHNUNGEN AUF DEM GERÄT



RRRR-Herstellungsjahr
 MM-Monat der Herstellung
 Y -zusätzliche Bezeichnung
 XXXXX-Seriennummer
 NNN-zusätzliche Kennzeichnung

BESCHREIBUNG DER GRAFISCHEN ELEMENTE

GERÄTEKOMPONENTEN Abb. A

1. Düse
2. Aufhängenhaken
3. Schnellkupplung
4. Auslöser (Hebel)
5. Gehäuse

INSTALLATIONSDIAGRAMM Abb. B

1. Kompressor (optional – mit Ölabscheider)
 2. Filter – Druckregler, Wasserabscheider
 3. Schnellkupplung
 4. Spiralschlauch
 5. Schnellkupplung
 6. Druckluftwerkzeug (Beispielzeichnung)
- *Gilt nur für Farbspritzpistolen.

VERWENDUNGSZWECK

Die Blasdüse dient zum Reinigen verschmutzter Oberflächen mit einem Druckluftstrahl. Dank zweier Düsen unterschiedlicher Länge kann die Düse auch an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt werden.

INBETRIEBNAHME UND VERWENDUNG

- Stellen Sie vor dem Start der Pistole den Druckminderer auf einen Druck ein, der den maximalen Arbeitsdruck nicht überschreitet.
- Ein zu hoher Betriebsdruck sowie verschmutzte und feuchte Luft verkürzen die Lebensdauer des Geräts und können zu Schäden führen.
- Die Pistole verfügt über eine Luftstromregelung über ein Ventil im Abzugsknopf (4).

LAGERUNG, WARTUNG, REPARATUR

TRANSPORT

Transportieren und lagern Sie die Pistole in einer Verpackung, die sie vor Feuchtigkeit, Staub und mechanischen Beschädigungen schützt.

Der Tank muss während des Transports vollständig entleert sein.

NENNLEISTUNG

Parameter	Wert
Maximaler Arbeitsdruck	120 psi/8 bar
Düsendurchmesser	2 mm
Gewicht	0,1 kg
14-708 gibt sowohl den Typ als auch die Bezeichnung des Geräts an.	

GERÄUSCH- UND VIBRATIONS DATEN


Schalldruckpegel	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$
Schalleistungspegel	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Informationen zu Geräuschen und Vibrationen

Die Geräuschemission des Geräts wird beschrieben durch: den emittierten Schalldruckpegel L_{pA} und den Schalleistungspegel L_{WA} (wobei K die Messunsicherheit ist).

Wie in diesem Handbuch angegeben, wurde der abgegebene Schalldruckpegel L_{pA} gemäß EN 1953 gemessen.

UMWELTSCHUTZ

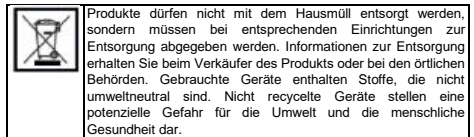

„GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa mit Sitz in Warschau, ul. Pograniczna 2/4 (im Folgenden: „GTX Poland“) weist darauf hin, dass alle Urheberrechte an den Inhalten dieses Handbuchs (im Folgenden: „Handbuch“), darunter unter anderem dessen Text, Fotos, Diagramme, Zeichnungen sowie dessen Zusammensetzung, ausschließlich GTX Poland gehören und gemäß dem Gesetz vom 4. Februar 1994 über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte (d. h. Gesetzblatt 2006 Nr. 90 Pos. 631 in der geänderten Fassung) gesetzlich geschützt sind. Das Kopieren, Verarbeiten, Veröffentlichern oder Ändern des gesamten Handbuchs oder einzelner Elemente davon zu kommerziellen Zwecken ohne die schriftliche Zustimmung von GTX Poland ist strengstens untersagt und kann zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

EG-Konformitätserklärung

Hersteller: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., Pograniczna-Sträße 2/4 02-285 Warschau

Produkt: Blasrohr

Modell: 14-708

Handelsname: NEO TOOLS

Seriennummer: 00001 + 99999

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Das oben beschriebene Produkt entspricht den folgenden Dokumenten:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Und erfüllt die Anforderungen der folgenden Normen:

EN 1953:2013; DIN 31000:2017-04

Diese Erklärung gilt nur für die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde, und umfasst keine Komponenten

, die vom Endnutzer hinzugefügt wurden, oder von ihm durchgeführte nachträgliche Maßnahmen.

Name und Anschrift der zur Erstellung der technischen Dokumentation befugten Person, die in der EU ansässig oder niedergelassen ist:

Unterzeichnet im Namen von:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. Pograniczna-Straße 2/4 02-285

Warschau

Paweł Kowalski

Qualitätsbeauftragter von GTX POLAND

Warschau, 21. Juli 2025

(RU)
ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

Короткая духовая трубка

14-708

Внимание! Перед использованием внимательно прочтите данное руководство

внимательно прочитайте эти инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.

Рекомендации по безопасному использованию устройства

- Используйте средства индивидуальной защиты, соответствующие выполняемой работе.
- При работе с легковоспламеняющимися материалами обеспечьте достаточный приток воздуха, чтобы избежать образования взрывоопасной атмосферы.
- Следите за тем, чтобы открытые части тела не подвергались воздействию токсичных веществ во время работы, так как это может привести к некрозу тканей или другим серьезным осложнениям. В случае контакта с токсичными веществами немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Во время работы может образовываться вредная пыль, особенно если помещение не имеет достаточной вентиляции.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Использование инструмента

- Инструмент и рекомендуемые принадлежности должны использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Инструмент и принадлежности должны использоваться (в соответствии с инструкциями производителя) только по назначению. Использование устройства для любых других целей строго запрещено. Как правило, выключайте инструмент перед тем, как приблизиться к обрабатываемому материалу/области.
- Следите за порядком на рабочем месте. Неопрятное рабочее место увеличивает вероятность несчастных случаев. Работайте в хорошо проветриваемых помещениях.
- Обращайте внимание на окружающую обстановку. Не подвергайте инструмент воздействию дождя. Обеспечьте достаточное освещение. Не направляйте пистолет на людей или животных. Не позволяйте посторонним лицам перемещать спиральный шланг, компрессор или кабель питания компрессора. Не допускайте этих лиц в зону работы. Посторонние лица не должны находиться в зоне работы. Не допускайте детей к устройству.
- Рабочее состояние инструмента. Проверьте инструмент и спиральный шланг на наличие повреждений и целостность.
- Защищите себя от поражения электрическим током. Во время работы избегайте контакта частей тела и инструмента с объектами, находящимися под напряжением, например, компонентами электрической установки, нагревательными элементами, электрическими устройствами.

- Храните инструмент в месте, недоступном для посторонних лиц. Неиспользуемые инструменты следует хранить в сухом, закрытом от детей месте. Все работы по техническому обслуживанию выполняйте после отсоединения шланга сжатого воздуха и резервуара.
- Не перегружайте инструмент. Лучше и безопаснее работать с мощностью, указанной в технических данных.
- Всегда носите соответствующую рабочую одежду. Не носите свободную одежду и украшения при работе с инструментом. При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки и нескользящую обувь. Если у вас длинные волосы, используйте сетку для волос.
- Не используйте спиральный шланг для других целей. Не переносите инструмент, держа его за спиральный шланг. Защищайте шланг от воздействия высоких температур, масел и острых краев.
- Бережно относитесь к инструменту. Помните, что для обеспечения эффективной и безопасной работы инструмент всегда должен быть чистым. Соблюдайте правила технического обслуживания. Регулярно проверяйте соединители и спиральный шланг, и в случае обнаружения повреждений обращайтесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- Транспортировка. Перед транспортировкой инструмент следует тщательно очистить и высушить от любых использованных материалов. Его можно транспортировать только после надлежащей защиты от загрязнения.

Внимание! Всегда будьте внимательны при работе. Оценивайте эффективность своей работы. Действуйте разумно. Ваша реакция может быть ухудшена под воздействием алкоголя, лекарств, наркотиков, болезни или усталости. В таких случаях воздержитесь от работы с инструментами.

- Проверьте устройство на наличие возможных неисправностей. Перед каждым использованием тщательно осматривайте инструмент, особенно элементы безопасности и детали, которые, по вашему мнению, могут быть повреждены. Оцените, выполняют ли они свои функции должным образом. Убедитесь, что движущиеся детали работают должным образом, не заклинивают и не повреждены. Все детали должны быть правильно установлены, чтобы обеспечить безопасную работу устройства. Если вы заметили признаки неисправности, немедленно выключите устройство и отсоедините его от источника питания. Поврежденные защитные устройства и детали должны ремонтироваться/заменяться только в авторизованном сервисном центре, если в инструкции по эксплуатации не указано иное.

Внимание! В целях вашей безопасности используйте только те принадлежности и дополнительное оборудование, которые указаны в инструкции по эксплуатации или рекомендованы производителем. Использование принадлежностей и оборудования, отличных от рекомендованных в инструкции или каталоге производителя, может представлять опасность травмирования или повреждения имущества.

ПУСК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рекомендации по подаче сжатого воздуха в пневматические инструменты:

- Подача воздуха должна быть всегда чистой и сухой.
- Рекомендуется использовать фильтрующие элементы, которые улавливают частицы воды, твердые частицы и частицы масла.
- Перед каждым использованием проверяйте шланг и соединительные концы, чтобы убедиться, что они пригодны для использования, не имеют утечек и правильно подключены.

- Перед каждым использованием проверяйте источник питания (например, компрессор, пневматическую систему).
- Чтобы в полной мере использовать мощность и производительность инструмента, используйте быстроразъемные соединения и шланги соответствующей длины и диаметра.
- Избегайте перегибов шланга.
- Не используйте инструменты в промышленных целях.
- Не используйте инструменты в пищевой промышленности.
- Не используйте инструменты в запыленных помещениях.

Внимание! Не превышайте допустимое давление подачи!

- Чрезмерное давление приводит к превышению допустимых параметров инструмента и может вызвать повреждение инструмента и/или шланга и привести к несчастному случаю.
- Рекомендации по работе с пневматическими инструментами:
- Перед началом работы с пневматическим инструментом убедитесь, что он подключен к источнику питания в правильном порядке.
- Не ремонтируйте, не регулируйте и не заменяйте детали во время работы инструмента.
- Инструменты должны быть защищены от падений и ударов, а также от загрязнения, например грязью, водой, песком и т. д., и обслуживаться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Также следует следить за тем, чтобы линии подачи сжатого воздуха находились в хорошем техническом состоянии.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СПИРАЛЬНЫХ ШЛАНГОВ

Шланги должны быть:

- прочно прикреплены к концам.
- Газонепроницаемыми (при обнаружении утечки немедленно перекройте подачу сжатого воздуха).
- Подключены к источникам питания, оборудованным осушителями воздуха и конденсатоотводчиками.
- Защищены от механических повреждений и воздействия коррозионных материалов (кислот, щелочей), масел и смазочных материалов.
- В местах, подверженных механическим повреждениям, следует использовать армированные шланги. Если шланг вступает в контакт с коррозионными материалами, тщательно промойте его водой и проверьте, остался ли он герметичным, нет ли изменения цвета и/или деформации, а также не изменилась ли твердость внешней поверхности шланга. Не используйте поврежденный шланг.
- Шланги, загрязненные смазкой или маслом снаружи, следует тщательно очистить сухими хлопчатобумажными тряпками.
- Использование поврежденного и/или загрязненного шланга, как описано выше, может привести к несчастному случаю на производстве.
- Шланг следует подсоединять к инструменту и отсоединять от него только при закрытом воздушном клапане. Не перекрывайте подачу воздуха, перегибая шланг.
- После подключения шланга к источнику питания сначала продуйте его, приняв соответствующие меры предосторожности для удаления скопившейся пыли, а затем подключите пневматический инструмент.
- Шланги не должны касаться или находиться вблизи проводов под напряжением.

ОПИСАНИЕ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПИКТОГРАММ



1. Прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте содержащиеся в ней предупреждения и меры безопасности!
2. Устройство соответствует нормам Европейского Союза.
3. Используйте средства индивидуальной защиты (защитные очки, наушники, пылезащитные маски).
4. Используйте средства индивидуальной защиты (защитные перчатки).
5. Знак сертификации EAC.
6. Знак сертификации для украинского рынка

МАРКИРОВКА НА УСТРОЙСТВЕ



RRRR- год изготовления
 MM-месяц изготовления
 Y -дополнительное обозначение
 XXXXX-серийный номер
 NNN-дополнительная маркировка

ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА Рис. А

1. Сопло
2. Крючок для подвешивания
3. Быстроразъемное соединение
4. Курок (рычаг)
5. Корпус

СХЕМА УСТАНОВКИ Рис. В

1. Компрессор (опционально – с маслоотделителем)
 2. Фильтр – регулятор давления, водоотделитель
 3. Быстроразъемное соединение
 4. Спиральный шланг
 5. Быстроразъемное соединение
 6. Пневматический инструмент (примерный чертеж)
- *Применить только к краскораспылителям.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Пневматический пистолет используется для очистки загрязненных поверхностей струей сжатого воздуха. Благодаря двум насадкам разной длины пистолет можно использовать в труднодоступных местах.

ПУСК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед запуском пистолета установите редуктор давления воздуха на давление, не превышающее максимальное рабочее давление.
- Чрезмерное рабочее давление, а также загрязненный и влажный воздух сокращают срок службы устройства и могут привести к его повреждению.
- Пистолет имеет регуляторы расхода воздуха с помощью клапана в кнопке спускового механизма (4).

ХРАНЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ

- Пистолет не требует специального технического обслуживания. Пистолет следует хранить в недоступном для детей месте, содержать в чистоте и защищать от влаги и пыли. Условия хранения должны исключать возможность механических повреждений и воздействия атмосферных факторов.
- В случае неисправности пистолета проверьте и очистите сопла, как описано в разделе «Запуск и использование», а также проверьте герметичность соединений крепления сопел и подачи сжатого воздуха. Если проблемы не устроятся, отправьте пистолет в ремонт в сервисный центр GTX.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортируйте и храните пистолет в упаковке, защищающей его от влаги, попадания пыли и механических повреждений. Во время транспортировки резервуар должен быть опорожнен от любых веществ.

НОМИНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Параметр	Значение
----------	----------

Максимальное рабочее давление	120 фунтов на квадратный дюйм/8 бар
Диаметр сопла	2 мм
Вес	0,1 кг
14-708 указывает как тип, так и обозначение устройства	

ДАННЫЕ О ШУМЕ И ВИБРАЦИИ

Уровень звукового давления	$L_{pA} = 90$ дБ(А) К = 3 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	$L_{WA} = 101$ дБ(А) К = 3 дБ(А)

Информация о шуме и вибрации

Шум, излучаемый устройством, описывается следующими параметрами: уровень излучаемого звукового давления L_{pA} и уровень звуковой мощности L_{WA} (где К — погрешность измерения).

Как указано в данном руководстве: уровень излучаемого звукового давления L_{pA} был измерен в соответствии с EN 1953.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Продукты не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами, а следует сдавать на утилизацию в соответствующие учреждения. Информацию об утилизации можно получить у продавца продукта или в местных органах власти. Использованное оборудование содержит вещества, которые не являются экологически нейтральными. Оборудование, которое не подвергается переработке, представляет потенциальную угрозу для окружающей среды и здоровья человека.

«GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» Spółka komandytowa с зарегистрированным офисом в Варшаве, ул. Pograniczna 2/4 (далее: «GTX Poland») настоящим сообщает, что все авторские права на содержание данного руководства (далее: «Руководство»), включая, среди прочего, его текст, фотографии, диаграммы, чертежи, а также его состав, принадлежат исключительно GTX Poland и защищены законом в соответствии с Законом от 4 февраля 1994 года об авторском праве и смежных правах (т. е. Журнал законов 2006 № 90, пункт 631, с поправками). Копирование, обработка, публикация или изменение всего Руководства или любого из его элементов в коммерческих целях без письменного согласия GTX Poland строго запрещены и могут повлечь за собой гражданскую и уголовную ответственность.

(CZ) PŘEKLAD PŮVODNÍCH POKYNŮ

Krátká foukač pistolé

14-708

Varování! Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod pečlivě si přečtete tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Doporučení pro bezpečné používání zařízení

- Používejte osobní ochranné prostředky vhodné pro prováděnou práci.
- Při práci s hoflavými materiály zajistíte dostatečný přívod vzduchu, aby nedošlo k vytvoření výbušné atmosféry.
- Dbejte na to, aby během práce nebyly odkryté části těla vystaveny toxickým látkám, které mohou způsobit nekrózu tkání nebo jiné závažné komplikace. V případě kontaktu s toxickými látkami okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Během provozu může docházet k tvorbě škodlivého prachu, zejména pokud není místnost dostatečně větrána.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PNEUMATICKÝCH NÁŘADÍ

Použití nástroje

- Nářadí a doporučené příslušenství musí být používáno v souladu s návodem k obsluze. Nářadí a příslušenství musí být používáno (v souladu s pokyny výrobce) pouze k určenému účelu. Použití zařízení k jinému účelu je přísně zakázáno. Před přiblížením se k materiálu/oblasti, na které se bude pracovat, nářadí vždy vypněte.
- Udržujte své pracoviště v pořádku. Nepořádek na pracovišti zvyšuje pravděpodobnost nehod. Pracujte v dobře větraných prostorách.

- Věnujte pozornost svému okolí. Nevystavujte nástroj dešti. Zajistíte dostatečné osvětlení. Nemířte pistolí na osoby ani zvířata. Nedovolte neoprávněným osobám manipulovat se spirálovou hadicí, kompresorem nebo napájecím kabelem kompresoru. Nedovolte těmto osobám vstup do pracovní oblasti. V pracovní oblasti by se neměly zdržovat neoprávněné osoby. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
- Pracovní stav nástroje. Zkontrolujte, zda je nástroj a spirálová hadice kompletní a nepoškozená.
- Chraňte se před úrazem elektrickým proudem. Během provozu se vyhněte kontaktu částí těla a nástroje s předměty pod napětím, např. součástmi elektrické instalace, topnými tělesy, elektrickými zařízeními.
- Nářadí skladujte na místě nepřístupném neoprávněným osobám. Nepoužívané nářadí by mělo být skladováno na suchém, uzamčeném místě nepřístupném dětem. Veškeré údržbové práce provádějte po odpojení hadice stlačeného vzduchu a nádrže.
- Nástroj nepřetěžujte. Je lepší a bezpečnější pracovat při výkonu uvedeném v technických údajích.
- Vždy noste vhodné pracovní oděvy. Při práci s nástrojem nenoste volné oděvy ani šperky. Při práci se doporučuje používat gumové rukavice a protiskluzovou obuv. Pokud máte dlouhé vlasy, použijte sítku na vlasy.
- Spirálovou hadici nepoužívejte k jiným účelům. Nářadí nenoste za spirálovou hadici. Hadici chraňte před teplem, oleji a ostrými hranami.
- O nástroj se dobře starajte. Nezapomeňte nástroj vždy udržovat v čistotě, aby byl zajištěn jeho účinný a bezpečný provoz. Dodržujte pravidla údržby. Pravidelně kontrolujte konektory a spirálovou hadici a v případě zjištění poškození nechte nástroj opravit u autorizovaném servisním středisku.
- Převrava. Před přepravou nářadí je třeba jej řádně očistit a vysušit od všech použitých materiálů. Přepravovat jej lze pouze po řádném zabezpečení proti znečištění.

Pozor! Při práci buďte vždy ostražití. Posuďte účinnost své práce. Jednete rozumně. Vaše reakční doba může být ovlivněna alkoholem, léky, drogami, nemocí nebo únavou. V takových případech se držte práce s nástroji.

- Zkontrolujte zařízení, zda nevykazuje případné závady. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte nástroj, zejména bezpečnostní prvky a části, u kterých máte podezření, že by mohly být poškozeny. Posuďte, zda plní správné své zamýšlené funkce. Zkontrolujte, zda pohyblivé části fungují správně, nezadrhávají se a nejsou poškozeny. Vešchny části musí být správně nainstalovány, aby byl zajištěn bezpečný provoz zařízení. Pokud zjistíte jakékoli známky poruchy, okamžitě zařízení vypněte a odpojte od napájení. Poškozené bezpečnostní prvky a části smí opravovat/vyměňovat pouze autorizované servisní středisko, pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak.

Varování! Pro vaši vlastní bezpečnost používejte pouze příslušenství a doplňkové vybavení, které je uvedeno v návodu k obsluze nebo doporučené výrobce. Použití jiného příslušenství a vybavení, než které je doporučeno v návodu k obsluze nebo v katalogu výrobce, může představovat riziko zranění nebo poškození majetku.

SPUŠTĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ PNEUMATICKÝCH NÁSTROJŮ

Doporučení pro zásobování pneumatických nástrojů stlačeným vzduchem:

- Přívod vzduchu by měl být vždy čistý a suchý.
- Doporučuje se používat filtrační vložky, které zachycují vodní částice, pevné částice a olejové částice.
- Před každým použitím zkontrolujte hadici a koncovky připojení, zda jsou vhodné pro použití, netěsní a jsou správně připojeny.
- Před každým použitím zkontrolujte napájení (např. kompresor, pneumatický systém).
- Abychste plně využili výkon a výkonnost nástroje, používejte rychlospojky a hadice vhodné délky a průměru.
- Zabraňte zalomení hadice.
- Nářadí nepoužívejte pro průmyslové účely.

- Nářadí nepoužívejte v potravinářském průmyslu.
- Nářadí nepoužívejte v prašném prostředí.

Varování! Nepřekračujte přípustný přírodní tlak!


- Nadměrný tlak způsobuje překročení přípustných parametrů nástroje a může vést k poškození nástroje a/nebo hadice a k nehodě.
- Doporučení pro práci s pneumatickým nářadím:
- Před zahájením práce s pneumatickým nástrojem se ujistěte, že je připojen ke zdroji energie ve správném pořadí.
- Během provozu nástroje neprovádějte opravy, seřizování ani výměnu dílů.
- Nářadí by mělo být chráněno před pády a nárazy, jakož i před znečištěním, např. blátem, vodou, pískem atd., a udržováno v souladu s návodem k obsluze. Je také třeba dbát na to, aby přírodní potrubí stlačeného vzduchu bylo v dobrém technickém stavu.

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ SPIRÁLOVÝCH HADIC

Hadice by měly být:

- pevně připevněny ke svým koncům.
- Plynotěsné (pokud zjistíte únik, okamžitě uzavřete přívod stlačeného vzduchu).
- Připojeny ke zdrojům energie vybaveným sušičkami vzduchu a kondenzačními nádobami.
- Chráněny před mechanickým poškozením a účinky korozivních materiálů (kyseliny, zásady), olejů a maziv.
- V oblastech vystavených mechanickému poškození by měly být použity vyztužené hadice. Pokud hadice přijde do styku s korozivními materiály, důkladně ji omyjte vodou a zkontrolujte, zda je stále těsná, zda nedošlo k zabarvení a/nebo deformaci a zda se nezměnila tvrdost vnějšího povrchu hadice. Nepoužívejte poškozenou hadici.
- Hadice znečištěné masnotou nebo olejem na vnější straně je třeba důkladně očistit suchými bavlněnými hadry.
- Použití hadice, která je poškozená a/nebo znečištěná, jak je popsáno výše, může vést k pracovním úrazu.
- Hadici připojujte k nástroji a odpojujte od něj pouze při uzavřeném vzduchovém ventilu. Neodfězávejte přívod vzduchu zkroucením hadice.
- Po připojení hadice ke zdroji energie ji nejprve vyfoukněte, přičemž proveďte příslušná opatření k odstranění nahromaděného prachu, a poté připojte pneumatické nářadí.
- Hadice se nesmí dotýkat elektrických vodičů pod napětím ani se k nim přibližovat.

POPIS POUŽITÝCH PIKTOGRAMŮ



1. Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte varování a bezpečnostní opatření v něm uvedená!
2. Zařízení je v souladu s předpisy Evropské unie.
3. Používejte osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, chrániče sluchu, protiprachové masky).
4. Používejte osobní ochranné prostředky (ochranné rukavice).
5. Certifikační značka EAC.
6. Certifikační značka pro ukrajinský trh

OSNAZENÍ NA ZAŘÍZENÍ



RRRR- rok výroby
MM-měsíc výroby
Y -doplňkové označení
XXXXX-sériové číslo
NNN-doplňkové označení

POPIS GRAFICKÝCH PRVKŮ

SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ Obr. A

1. Tryska
2. Závěsný hák

3. Rychlospojka
4. Spoušť (páka)
5. Tělo

INSTALAČNÍ SCHÉMA Obr. B

1. Kompresor (volitelně – s odlučovačem oleje)
2. Filtr – regulátor tlaku, odlučovač vody
3. Rychlospojka
4. Spirálová hadice
5. Rychlospojka
6. Pneumatické nářadí (příklad výkresu)

*Platí pouze pro stříkací pistole na barvy.

URČENÉ POUŽITÍ

Foukací pistole se používá k čištění znečištěných povrchů proudem stlačeného vzduchu. Díky dvěma tryskám různé délky lze pistoli použít i na těžko přístupných místech.

SPUŠTĚNÍ A POUŽITÁNÍ

- Před spuštěním pistole nastavte redukční ventil tak, aby tlak nepřekročil maximální pracovní tlak.
- Nadměrný provozní tlak, stejně jako znečištěný a vlhký vzduch, zkracuje životnost zařízení a může způsobit jeho poškození.
- Pistole má ovládání průtoku vzduchu pomocí ventilu v spouštěcím tlačítku (4).

SKLADOVÁNÍ, ÚDRŽBA, OPRAVY

- Pistole nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Pistole by měla být skladována mimo dosah dětí, udržována v čistotě a chráněna před vlhkostí a prachem. Podmínky skladování by měly vylučovat možnost mechanického poškození a vliv atmosférických faktorů.
- Pokud pistole nefunguje správně, zkontrolujte a vyčistěte trysky podle popisu v části „Spuštění a použití“ a zkontrolujte těsnost připojení trysek k přívodu stlačeného vzduchu. Pokud problémy přetrvávají, nechte pistoli opravit servisem GTX.

PŘEPRAVA

Pistoli přepravujte a skladujte v obalu, který ji chrání před vlhkostí, vniknutím prachu a mechanickým poškozením.

Během přepravy musí být nádrž zcela vyprázdněna.

JMENOVITÉ ÚDAJE

Parametr	Hodnota
Maximální pracovní tlak	120 psi/8 bar
Průměr trysky	2 mm
Hmotnost	0,1 kg
14-708 označuje typ i označení zařízení	

ÚDAJE O HLUKU A VIBRACIÍCH

Hladina akustického tlaku	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A)} K = 3$ dB(A)
Hladina akustického výkonu	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)} K = 3$ dB(A)

Informace o hluku a vibracích

Hluk vyzařovaný zařízením je popsán: úrovní akustického tlaku L_{pA} a úrovní akustického výkonu L_{WA} (kde K je nejistota měření).

Jak je uvedeno v tomto návodu: emitovaná hladina akustického tlaku L_{pA} byla měřena v souladu s normou EN 1953.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

	Výrobky by neměly být likvidovány spolu s běžným domovým odpadem, ale měly by být předány k likvidaci v příslušných zařízeních. Informace o likvidaci lze získat od prodejce výrobku nebo místních úřadů. Použitá zařízení obsahují látky, které nejsou ekologicky neutrální. Zařízení, která není recyklována, představuje potenciální hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví.
--	---

Společnost „GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa se sídlem ve Varšavě, ul. Pograniczna 2/4 (dále jen „GTX Poland“) tímto informuje, že všechna autorská práva k obsahu tohoto manuálu (dále jen „Příručka“), včetně mimo jiné textu, fotografií, diagramů, výkresů a také jejího složení, náleží výlučně společnosti GTX Poland a jsou chráněna zákonem v souladu se zákonem ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech (tj. Sběrka zákonů 2006 č. 90 položka 631, ve znění pozdějších předpisů). Kopírování, zpracování, publikování nebo úpravy celé příručky nebo jakékoli její části pro komerční účely bez

písomného souhlasu spoločnosti GTX Poland jsou přísně zakázány a mohou mít za následek občanskoprávní a trestní odpovědnosť.

Prohlášení o shodě ES

Výrobce: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4 02-285 Varšava

Výrobek: Foukací pistole

Model: 14-708

Obchodní název: NEO TOOLS

Sériové číslo: 00001 + 99999

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnosť výrobcu.

Výše popsaný výrobek je v súlade s následujícím dokumenty:

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

A splňuje požadavky následujících norem:

EN 1953:2013; DIN 31000:2017-04

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnosť výrobcu, na trh, a nevztahuje se na součásti
přidané konečným uživatelem ani následné zásahy provedené konečným uživatelem.

Jméno a adresa osoby oprávněné k přípravě technické dokumentace, která má bydlisťe nebo sídlo v EU:

Podepsáno jménem:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pograniczna 2/4 02-285 Varšava

Paweł Kowalski

Zástupce pro kvalitu spoločnosti GTX POLAND

Varšava, 21. července 2025

(SK) PREKLAD PŮVODNÝCH POKYNOV

Krátká fúkácia pištoľ

14-708

Upozornenie! Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod pozorne si prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.

Odporúčania pre bezpečné používanie zariadenia

- Používajte osobné ochranné prostriedky vhodné pre vykonávanú prácu.
- Pri práci s horľavými materiálmi zabezpečte dostatočný prívod vzduchu, aby nedošlo k vytvoreniu potenciálne výbušnej atmosféry.
- Dbajte na to, aby počas práce neboli odkryté časti tela vystavené toxickým látkam, ktoré môžu spôsobiť nekrozu tkaniva alebo iné závažné komplikácie. V prípade kontaktu s toxickými látkami okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Počas prevádzky môže dochádzať k tvorbe škodlivého prachu, najmä ak nie je miestnosť dostatočne vetraná.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE PNEUMATICKÝCH NÁRADÍ

Používanie náradia

- Nástroj a odporúčané príslušenstvo sa musia používať v súlade s návodom na obsluhu. Nástroj a príslušenstvo sa smú používať (v súlade s pokynmi výrobcu) iba na určený účel. Používanie zariadenia na akýkoľvek iný účel je prísne zakázané. Spravidla vypnite nástroj pred priblížením sa k materiálú/oblasti, na ktorej sa bude pracovať.
- Udržujte svoje pracovisko v poriadku. Neupravené pracovisko zvyšuje pravdepodobnosť úrazov. Pracujte v dobre vetraných priestoroch.
- Venujte pozornosť svojmu okoliu. Nevystavujte nástroj dažďu. Zabezpečte dostatočné osvetlenie. Namieste pištole nesmerujte na ľudí ani zvieratá. Neumožnite neoprávneným osobám presúvať spirálovú hadicu, kompresor alebo napájací kábel kompresora. Neumožnite týmto osobám vstup do pracovnej oblasti. V pracovnej oblasti by sa nemali zdržiavať neoprávnené osoby. Deti držte ďalej od zariadenia.

- Pracovný stav náradia. Skontrolujte, či je náradie a spirálová hadica kompletne a nepoškodené.
- Chráňte sa pred úrazom elektrickým prúdom. Počas prevádzky zabráňte kontaktu častí tela a náradia s objektmi pod napätím, napr. komponentmi elektrickej inštalácie, vykurovacími prvkami, elektrickými zariadeniami.
- Nástroj skladujte na mieste, ktoré je neprístupné neoprávneným osobám. Nepoužívané nástroje by mali byť skladované na suchom, uzamknutom mieste, ktoré je neprístupné deťom. Všetky údržbové práce vykonávajte po odpojení hadice stlačeného vzduchu a nádrže.
- Nenamáhajte náradie nadmerne. Je lepšie a bezpečnejšie pracovať pri výkone uvedenom v technických údajoch.
- Vždy nosťe vhodné pracovné oblečenie. Pri práci s náradím nenoste volné oblečenie ani šperky. Pri práci sa odporúča nosiť gumové rukavice a protiskľuzovú obuv. Ak máte dlhé vlasy, použite sieťku na vlasy.
- Spirálovú hadicu nepoužívajte na iné účely. Nástroj nenoste za spirálovú hadicu. Hadicu chráňte pred teplom, olejmi a ostrými hranami.
- O náradie sa dobre starajte. Nezabudnite náradie vždy udržiavať v čistote, aby bola zabezpečená jeho účinná a bezpečná prevádzka. Dodržiavajte pravidlá údržby. Pravidelne kontrolujte konektory a spirálovú hadicu a v prípade zistenia poškodenia ich dajte opraviť v autorizovanom servisnom stredisku.
- Preprava. Pred prepravou náradia je potrebné ho riadne vyčistiť a vysušiť od všetkých použitých materiálov. Prepravovať sa môže iba po riadnom zabezpečení proti znečisteniu.

Pozor! Pri práci buďte vždy ostražití. Posúďte efektívnosť svojej práce. Konajte rozumne. Vaša reakčná schopnosť môže byť ovplyvnená alkoholom, liekmi, drogami, chorobou alebo únavou. V takýchto prípadoch nepracujte s náradím.

- Skontrolujte zariadenie, či nie je poškodené. Pred každým použitím dôkladne skontrolujte náradie, najmä bezpečnostné prvky a časti, u ktorých máte podozrenie, že môžu byť poškodené. Posúďte, či správne plnia svoje funkcie. Skontrolujte, či pohyblivé časti fungujú správne, nezadrhávajú sa a nie sú poškodené. Všetky časti musia byť správne namontované, aby bola zaistená bezpečná prevádzka zariadenia. Ak zistíte akékoľvek známky poruchy, okamžite zariadenie vypnite a odpojte od napájania. Poškodené bezpečnostné prvky a časti smie opravovať/vymeniť iba autorizované servisné stredisko, pokiaľ nie je v návode na obsluhu uvedené inak.

Upozornenie! Pre vašu vlastnú bezpečnosť používajte iba príslušenstvo a doplnkové vybavenie, ktoré je uvedené v návode na obsluhu alebo odporúčané výrobcom. Používanie príslušenstva a vybavenia, ktoré nie je odporúčané v návode na obsluhu alebo v katalogu výrobcu, môže predstavovať riziko poranenia alebo poškodenia majetku.

SPUSTENIE A POUŽÍVANIE PNEUMATICKÝCH NÁRADÍ

Odporúčania pre zásobovanie pneumatikých nástrojov stlačeným vzduchom:

- Prívod vzduchu by mal byť vždy čistý a suchý.
- Odporúča sa používať filtračné prvky, ktoré zachytávajú častice vody, pevné častice a častice oleja.
- Pred každým použitím skontrolujte hadicu a koncovky pripojení, aby ste sa uistili, že sú vhodné na použitie, nepretekajú a sú správne pripojené.
- Pred každým použitím skontrolujte napájanie (napr. kompresor, pneumatiký systém).
- Aby ste mohli plne využiť výkon a výkonnosť náradia, používajte rýchlospojky a hadice primeranej dĺžky a priemeru.
- Zabráňte zalomeniu hadice.
- Nástroje nepoužívajte na priemyselné účely.
- Nástroje nepoužívajte v potravinárskom priemysle.
- Nesmiete používať náradie v prašnom prostredí.

Upozornenie! Neprekračujte povolený prívodný tlak!


- Nadmerný tlak spôsobuje prekročenie povolených parametrov náradia a môže viesť k poškodeniu náradia a/alebo hadice a k nehode.
- Odporúčania pre prácu s pneumatickými nástrojmi:
- Pred začatím práce s pneumatickým nástrojom sa uistite, že je správne pripojený k zdroju energie.
- Počas prevádzky náradia neopravujte, neupravujte ani nevymenjujte jeho časti.
- Nástroje by mali byť chránené pred pádmi a nárazmi, ako aj pred znečistením, napr. blatom, vodou, pieskom atď., a udržiavané v súlade s návodom na obsluhu. Treba tiež dbať na to, aby boli potrubia na prívod stlačeného vzduchu v dobrom technickom stave.

ODPORÚČANIA PRE POUŽÍVANIE SPIRÁLOVÝCH HADÍC

Hadice by mali byť:

- Pevne pripojené na svojich koncoch.
- Plynutesné (ak zistíte únik, okamžite uzavrite prívod stlačeného vzduchu).
- Pripojené k zdrojom energie vybaveným sušičmi vzduchu a kondenzačnými nádobami.
- Chránené pred mechanickým poškodením a vplyvom korozívnych materiálov (kyseliny, zásady), olejov a mazív.
- V oblastiach vystavených mechanickému poškodeniu by sa mali používať vystužené hadice. Ak hadica príde do kontaktu s korozívnymi materiálmi, dôkladne ju umyte vodou a skontrolujte, či je stále tesná, či nedošlo k jej sfarbeniu a/alebo deformácii a či sa nezmenila tvrdosť vonkajšieho povrchu hadice. Nepoužívajte poškodenú hadicu.
- Hadice znečistené masťou alebo olejom na vonkajšej strane je potrebné dôkladne očistiť suchými bavlnenými handrami.
- Používanie hadice, ktorá je poškodená a/alebo znečistená, ako je uvedené vyššie, môže viesť k pracovnému úrazu.
- Hadicu je možné pripojiť k náradiu a odpojiť od neho iba vtedy, ak je vzduchový ventil uzavretý. Neodstrihujte prívod vzduchu zalomením hadice.
- Po pripojení hadice k zdroju energie ju najskôr vyfúkajte, pričom prijmite vhodné opatrenia na odstránenie nahromadeného prachu, a potom pripojte pneumatické náradie.
- Hadice sa nesmú dotýkať ani nachádzať v blízkosti elektrických vodičov pod napätím.

POPIS POUŽITÝCH PIKTOGRAMOV



1. Prečítajte si návod na obsluhu a dodržiavajte varovania a bezpečnostné opatrenia v ňom uvedené!
2. Zariadenie spĺňa predpisy Európskej únie.
3. Používajte osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, chrániče sluchu, protiprachové masky).
4. Používajte osobné ochranné prostriedky (ochranné rukavice).
5. Certifikačná značka EAC.
6. Certifikačná značka pre ukrajinský trh

OZNAČENIA NA ZARIADENÍ



RRRR- rok výroby
MM-mesiac výroby
Y -dopĺňujúce označenie
XXXXX-sériové číslo
NNN-dodatčné označenie

POPIS GRAFICKÝCH PRVKOV

SÚČASTI ZARIADENIA Obr. A

1. Tryska
2. Zavesný háčik
3. Rýchlospojka

4. Spúšť (páka)

5. Telo

INŠTALAČNÝ DIAGRAM Obr. B

1. Kompresor (voliteľné – s odľučovačom oleja)
2. Filter – regulátor tlaku, odľučovač vody
3. Rýchlospojka
4. Spirálová hadica
5. Rýchlospojka
6. Pneumatické náradie (príklad výkresu)

*Platí len pre striekacie pištole na farbu.

URČENÉ POUŽITIE

Fúkacia pištoľ sa používa na čistenie znečistených povrchov prúdom stlačeného vzduchu. Vďaka dvom tryskám rôznej dĺžky je možné pištoľ používať aj na ťažko dostupných miestach.

SPUSTENIE A POUŽÍVANIE

- Pred spustením pištole nastavte redukčný ventil tak, aby tlak neprekročil maximálny pracovný tlak.
- Nadmerný prevádzkový tlak, ako aj znečistený a vlhký vzduch skracujú životnosť zariadenia a môžu spôsobiť jeho poškodenie.
- Pištoľ má reguláciu prietoku vzduchu pomocou ventilu v spúšťovom tlačidle (4).

SKLADOVANIE, ÚDRŽBA, OPRAVA

- Pištoľ nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Pištoľ by mala byť skladovaná mimo dosahu detí, udržiavaná v čistote a chránená pred vlhkosťou a prachom. Podmienky skladovania by mali vylúčiť možnosť mechanického poškodenia a vplyvu atmosférických faktorov.
- Ak pištoľ nefunguje správne, skontrolujte a vyčistite trysky podľa pokynov v časti „Spustenie a používanie“ a skontrolujte tesnosť pripojení trysiek a prívod stlačeného vzduchu. Ak problémy pretrvávajú, nechajte pištoľ opraviť servisom GTX.

PREPRAVA

Pištoľ prepravujte a skladujte v obale, ktorý ju chráni pred vlhkosťou, vniknutím prachu a mechanickým poškodením. Počas prepravy musí byť nádrž vyprázdnená od všetkých látok.

NOMINÁLNE ÚDAJE

Parameter	Hodnota
Maximálny pracovný tlak	120 psi/8 bar
Priemer trysky	2 mm
Hmotnosť	0,1 kg
14-708 označuje typ aj označenie zariadenia	

ÚDAJE O HLUKU A VIBRÁCIÁCH

Hladina akustického tlaku	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A) K} = 3 \text{ dB(A)}$
Hladina akustického výkonu	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A) K} = 3 \text{ dB(A)}$

Informácie o hluku a vibráciách

Hluk vyžarovaný zariadením je popísaný: úrovňou akustického tlaku L_{pA} a úrovňou akustického výkonu L_{WA} (kde K je neistota merania). Ako je uvedené v tejto príručke: emitovaná hladina akustického tlaku L_{pA} bola meraná v súlade s normou EN 1953.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

	Výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom, ale musia sa odovzdať na likvidáciu v príslušných zariadeniach. Informácie o likvidácii možno získať od predajcu výrobkov alebo miestnych orgánov. Použitie zariadenia obsahujú látky, ktoré nie sú ekologicky neutrálne. Zariadenia, ktoré nie sú recyklované, predstavujú potenciálnu hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie.
--	--

Spoločnosť „GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa so sídlom vo Varšave, ul. Pograniczna 2/4 (ďalej len „GTX Poland“) týmto oznamuje, že všetky autorské práva k obsahu tejto príručky (ďalej len „Príručka“), vrátane, okrem iného, jej textu, fotografií, diagramov, výkresov, ako aj jej zloženia, patria výlučne spoločnosti GTX Poland a sú chránené zákonom v súlade so zákonom zo 4. februára 1994 o autorských právach a súvisiacich právach (t. j. Zbierka zákonov 2006 č. 90 polozka 631, v znení neskorších zmien a doplnení). Kopírovanie, spracovanie, publikovanie alebo upravenie celého manuálu alebo akýchkoľvek

jeho časti na komerčne účely bez písomného súhlasu spoločnosti GTX Poland je prísne zakázané a môže mať za následok občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť.

Vyhľadanie o zhode EÚ

Výrobca: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul.Pograniczna 2/4 02-285 Varšava

Výrobok: Pneumatická pištoľ

Model: 14-708

Obchodný názov: NEO TOOLS

Sériové číslo: 00001 + 99999

Toto vyhlásenie o zhode je vydané na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Vyššie opísaný výrobok je v súlade s nasledujúcimi dokumentmi:

Smernica o strojových zariadeniach 2006/42/ES

A spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem:

EN 1953:2013; DIN 31000:2017-04

Toto vyhlásenie sa vzťahuje iba na stroj v stave, v akom bol uvedený na trh, a nevzťahuje sa na komponenty pridané konečným používateľom ani následné kroky vykonané týmto používateľom.

Meno a adresa osoby oprávnenej na prípravu technickej dokumentácie, ktorá má bydlisko alebo sídlo v EÚ:

Podpísané v mene:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. ul.Pograniczna 2/4 02-285 Varšava

Paweł Kowalski

Zástupca pre kvalitu spoločnosti GTX POLAND

Varšava, 21. júla 2025

(HR)

PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA

Pištoľ za kratki mlaz zraka

14-708

Upozorenje! Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovaj priručnik pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih za buduću upotrebu upotrebe.

Preporuke za sigurno korištenje uređaja

- Koristite osobnu zaštitnu opremu primjerenu za obavljenu rad.
- Prilikom rada s zapaljivim materijalima osigurajte adekvatan protok zraka kako biste spriječili stvaranje potencijalno eksplozivne atmosfere.
- Pazite da izloženi dijelovi tijela ne budu izloženi toksičnim tvarima tijekom rada, jer mogu uzrokovati nekrozu tkiva ili druge ozbiljne komplikacije. U slučaju kontakta s toksičnim tvarima, odmah potražite liječničku pomoć.
- Tijekom rada može nastati štetna prašina, osobito ako prostorija nije adekvatno prozračena.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE ZA UPOTREBU PNEUMATSKIH ALATA

Upotreba alata

- Alat i preporučeni dodaci moraju se koristiti u skladu s uputama za rukovanje. Alat i dodaci moraju se koristiti (u skladu s uputama proizvođača) isključivo za namjenu za koju su predviđeni. Korištenje uređaja u bilo koju drugu svrhu strogo je zabranjeno. Kao pravilo, isključite alat prije približavanja materijalu/području na kojem ćete raditi.
- Održavajte radno mjesto urednim. Neuredno radno mjesto povećava vjerojatnost nesreća. Radite u dobro prozračenim prostorima.
- Pazite na okolinu. Ne izlažite alat kiši. Osigurajte adekvatno osvetljenje. Ne usmjeravajte pištoľ prema ljudima ili životinjama. Ne dopustite neovlaštenim osobama da pomicaju spiralni crijevo, kompresor ili napojni kabel kompresora. Ne dopustite tim osobama da ulaze u radno područje.

Neovlaštene osobe ne bi trebale biti prisutne u radnom području. Držite djecu podalje od uređaja.

- Radno stanje alata. Provjerite je li alat i spiralni crijevo potpuni i bez oštećenja.
- Zaštitite se od električnog udara. Tijekom rada izbjegavajte kontakt dijelova tijela i alata s pod naponom, npr. komponentama električne instalacije, grijačim elementima, električnim uređajima.
- Alat pohranite na mjesto nedostupno neovlaštenim osobama. Neupotrebljavane alate treba čuvati na suhom, zaključanom mjestu nedostupnom djeci. Sve radove na održavanju obavljajte nakon odspajanja crijeva za komprimirani zrak i spremnika.
- Ne preopterećujte alat. Bolje i sigurnije je raditi na kapacitetu navedenom u tehničkim podacima.
- Uvijek nosite odgovarajuću radnu odjeću. Prilikom rada s alatom ne nosite široku odjeću ili nakit. Prilikom rada preporučuju se gumene rukavice i nekližajuće obuće. Ako imate dugu kosu, koristite mrežicu za kosu.
- Ne koristite spiralni crijevo u druge svrhe. Ne nosite alat koristeći spiralni crijevo. Zaštitite crijevo od topline, ulja i oštrih brnova.
- Dobro se brinite o alatu. Ne zaboravite uvijek održavati alat čistim kako biste osigurali učinkovit i siguran rad. Slijedite pravila održavanja. Redovito provjeravajte priključke i spiralni crijevo te, ako primetite oštećenja, dajte ih popraviti ovlaštenom servisnom centru.
- Transport. Prije transporta alata, treba ga pravilno očistiti i osušiti od svih upotrijebljenih materijala. Može se transportirati tek nakon što je pravilno zaštićen od kontaminacije.

Opze! Uvijek budite oprezni tijekom rada. Procijenite učinkovitost svog rada. Postupajte razumno. Vaše vrijeme reakcije može biti narušeno alkoholom, lijekovima, drogama, bolešću ili umorom. U takvim slučajevima suzdržite se od rada s alatom.

- Provjerite uređaj na moguće kvarove. Prije svake upotrebe pažljivo pregledajte alat, osobito sigurnosne značajke i dijelove za koje sumnjate da su oštećeni. Procijenite ispunjavaju li svoju namijenjenu funkciju. Provjerite funkcioniraju li pokretni dijelovi ispravno, zapijnu li i jesu li oštećeni. Svi dijelovi moraju biti pravilno postavljeni kako bi se osiguralo sigurno rukovanje uređajem. Ako primijetite bilo kakve znakove neispravnosti, odmah isključite uređaj i odspojite ga iz izvora napajanja. Neispravne sigurnosne značajke i dijelove smije popraviti/zamijeniti samo ovlašteni servisni centar, osim ako u uputama za uporabu nije drugačije navedeno.

Upozorenje! Radi vlastite sigurnosti koristite samo dodatke i dodatnu opremu navedenu u uputama za uporabu ili preporučenu od strane proizvođača. Korištenje dodatka i opreme koja nije preporučena u uputama za uporabu ili katalogu proizvođača može predstavljati rizik od ozljeda ili oštećenja imovine.

POKRENUĆE I UPOTREBA PNEUMATSKIH ALATA

Preporuke za napajanje pneumatskih alata komprimiranim zrakom:

- Zrak koji se dovodi uvijek mora biti čist i suh.
- Preporučuje se upotreba filterskih elemenata koji zadržavaju čestice vode, čvrste čestice i čestice ulja.
- Prije svake upotrebe provjerite crijevo i krajeve spojeva kako biste bili sigurni da su prikladni za upotrebu, nepropusni i ispravno spojeni.
- Provjerite opskrbu zrakom (npr. kompresor, pneumatski sustav) prije svake upotrebe.
- Kako biste u potpunosti iskoristili snagu i performanse alata, koristite brze spojke i crijeva odgovarajuće duljine i promjera.
- Izbjegavajte savijanje crijeva.
- Ne koristite alate u industrijske svrhe.
- Ne koristite alate u prehrambenoj industriji.
- Ne koristite alat u prašnjavim okruženjima.

Upozorenje! Ne prekoračavajte dozvoljeni tlak dovoda!


- Prekomjeran tlak uzrokuje da alat prekorači svoje dopuštene parametre i može dovesti do oštećenja alata i/ili crijeva i do nesreće.
- Preporuke za rad s pneumatskim alatima:
- Prije početka rada s pneumatskim alatom provjerite je li on ispravno priključen na izvor napajanja.
- Ne popravljajte, ne podešavajte niti ne mijenjajte dijelove dok je alat u pogonu.
- Alati se moraju zaštititi od padova i udaraca, kao i od kontaminacije, npr. blata, vode, pijeska itd., te se održavati u skladu s uputama za rad. Također treba paziti da su vodovi za dovod komprimiranog zraka u dobrom tehničkom stanju.

PREPORUKE ZA UPOTREBU SPIRALNIH CRIJEVA

Cijevi trebaju biti:

- Čvrsto pričvršćeni na svoje krajeve.
- Gasno nepropusne (ako se otkrije curenje, odmah isključite dovod komprimiranog zraka).
- Povezane na izvore napajanja opremljene sušilima zraka i spremnicima za kondenzat.
- Zaštićeni od mehaničkih oštećenja i utjecaja korozivnih tvari (kiselina, lužina), ulja i maziva.
- Na područjima izloženima mehaničkim oštećenjima treba koristiti ojačane crijeva. Ako crijevo dođe u kontakt s korozivnim tvarima, temeljito ga operite vodom i provjerite je li i dalje čvrsto, ima li promjene boje i/ili deformacije te je li se promijenila tvrdoća vanjske površine crijeva. Ne koristite oštećeno crijevo.
- Cijevi kontaminirane mastima ili uljem na vanjskoj strani treba temeljito očistiti suhim pamučnim krpama.
- Korištenje crijeva koje je oštećeno i/ili kontaminirano kao što je gore opisano može dovesti do nesreće na radu.
- Crijevo se smije spajati i odspajati od alata samo kada je zračni ventil zatvoren. Ne prekidaite dovod zraka savijanjem crijeva.
- Nakon priključivanja crijeva na izvor napajanja, prvo ga ispuhajte, poduzimajući odgovarajuće mjere opreza za uklanjanje nakupljene prašine, a zatim priključite pneumatski alat.
- Crijeva ne smiju dodirivati niti biti blizu pod naponom vodećih žica.

OPIS KORISTENIH PIKTOGRAMA



1. Pročitajte upute za uporabu i poštuajte upozorenja i sigurnosne mjere navedene u njima!
2. Uređaj je u skladu s propisima Europske unije.
3. Koristite osobnu zaštitnu opremu (zaštitne naočale, štitnike za uši, maske protiv prašine).
4. Koristite osobnu zaštitnu opremu (zaštitne rukavice).
5. Znak EAC certifikacije.
6. Znak certifikacije za ukrajinsko tržište

OZNAKE NA UREĐAJU



RRRR- godina proizvodnje
MM-mjesec proizvodnje
Y - dodatna oznaka
XXXXX-serijski broj
NNN-dodatna oznaka

OPIS GRAFIČKIH ELEMENATA

SKLOPOVI UREĐAJA Slika A

1. Mlaznica
2. Kuka za vješanje
3. Brzi spojnik
4. Okidač (poluga)
5. Kućište

DIJAGRAM MONTAŽE Slika B

1. Kompresor (opcionalno – s odvojivačem ulja)
 2. Filter – regulator tlaka, odvodnik vode
 3. Brzi spojnik
 4. Spirala crijevo
 5. Brzi spojnik
 6. Pneumatski alat (primjer crteža)
- *Odnosi se samo na raspršivače za boju.

PREDVIĐENA UPORABA

Pištoloj za puhanje koristi se za čišćenje priljivih površina mlazom komprimiranog zraka. Zahvaljujući dvjema mlaznicama različite duljine, pištoloj se može koristiti na teško dostupnim mjestima.

POKRETNJE I UPOTREBA

- Prije pokretanja pištoloja, namjestite reduktor zraka na tlak koji ne prelazi maksimalni radni tlak.
- Prekomjeran radni tlak, kao i priljev i vlažan zrak, skraćuju vijek trajanja uređaja i mogu uzrokovati oštećenja.
- Pištoloj ima kontrolu protoka zraka pomoću ventila u okidaču (4).

SKLADIŠTENJE, ODRŽAVANJE, POPRAVKI

- Pištoloj ne zahtijeva nikakvo posebno održavanje. Pištoloj treba čuvati izvan dohvata djece, čistim i zaštićenim od vlage i prašine. Uvjeti skladištenja trebaju isključiti mogućnost mehaničkih oštećenja i utjecaja atmosferskih čimbenika.
- Ako pištoloj ne radi ispravno, provjerite i očistite mlaznice kako je opisano u odjeljku "Pokretanje i uporaba" te provjerite nepropusnost spojeva na mlaznici i dovod komprimiranog zraka. Ako problemi i dalje postoje, dajte pištoloj popraviti u GTX servis.

PRIVEZOZ

Pištoloj transportirajte i skladištite u ambalaži koja ga štiti od vlage, prodora prašine i mehaničkih oštećenja.

Tijekom transporta spremnik mora biti isprazan od svih tvari.

TEHNIČKI PODACI

Parametar	Vrijednost
Maksimalni radni tlak	120 psi/8 bar
Promjer mlaznice	2 mm
Težina	0,1 kg
14-708 označava i vrstu i oznaku uređaja	

PODACI O BUCI I VIBRACIJAMA

Razina zvučnog tlaka	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A)} K = 3$ dB(A)
Razina zvučne snage	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)} K = 3$ dB(A)

Informacije o buci i vibracijama

Buka koju uređaj emitira opisana je: razinom zvučnog tlaka L_{pA} i razinom zvučne snage L_{WA} (gdje je K nesigurnost mjerenja).

Kao što je navedeno u ovom priručniku: razina zvučnog tlaka L_{pA} emitirana je izmjerena u skladu s normom EN 1953.

ZAŠTITA OKOLIŠA



Proizvode ne smijete odlagati s kućnim otpadom, već ih trebate predati na zbrinjavanje u odgovarajuće objekte. Informacije o zbrinjavanju možete dobiti od prodavača proizvoda ili lokalnih vlasti. Rabljena oprema sadrži tvari koje nisu ekološki neutralne. Oprema koja se ne reciklira predstavlja potencijalno prijetnju za okoliš i ljudsko zdravlje.

"GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa sa siedzibą w Varšavi, ul. Pograniczna 2/4 (u dalszym tekstu: "GTX Poland") ovimе obavještava da sva autorska prava na sadržaj ovog priručnika (u dalsnjem tekstu: "Priručnik"), uključujući, između ostalog, njegov tekst, fotografije, dijagrame, crteže, kao i njegov sastav, isključivo pripadaju tvrtki GTX Poland i zaštićeni su zakonom u skladu sa Zakonom od 4. veljače 1994. o autorskim pravima i srodnim pravima (tj. Službeni list 2006., br. 90, stavak 631, s izmjenama i dopunama). Kopiranje, obrada, objavljivanje ili izmjena cijelog Priručnika ili bilo kojeg njegovog dijela u komercijalne svrhe bez pisanog pristanka tvrtke GTX Poland strogo je zabranjeno i može dovesti do građansko-pravne i kazneno-pravne odgovornosti.

EC izjava o sukladnosti

Proizvođač: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., Pograniczna ulica 2/4 02-285 Warsaw

Proizvod: Pneumatski pištloj

Model: 14-708

Trgovački naziv: NEO TOOLS

Serijski broj: 00001 + 99999

Ova izjava o sukladnosti izdava je isključivo na odgovornost proizvođača.

Gornjim opisom obuhvaćen proizvod u skladu je sa sljedećim dokumentima:

Direktiva o strojevu 2006/42/EZ

I ispunjava zahtjeve sljedećih normi:

EN 1953:2013; DIN 31000:2017-04

Ova izjava odnosi se samo na stroj u stanju u kojem je stavljen na tržište i ne obuhvaća komponente dodane od strane krajnjeg korisnika ili naknadne radnje koje su oni poduzeli.

Ime i adresa osobe ovlaštena za izradu tehničke dokumentacije koja ima prebivalište ili je osnovana u EU:

Potpisano u ime:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k. Pograniczna ulica 2/4 02-285 Warsaw

Paweł Kowalski

Predstavnik za kvalitetu GTX POLAND

Varšava, 21. srpnja 2025.

(LT) ORIGINALŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS

Trumpas pūstuvas

14-708

Įspėjimas! Prieš naudodami, atidžiai perskaitykite šį vadovą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateityje naudojimui.

Rekomendacijos dėl saugaus prietaiso naudojimo

- Naudokite asmenines apsaugos priemones, tinkamas atliekamam darbui.
- Dirbdami su degiomis medžiagomis, užtikrinkite pakankamą oro srautą, kad išvengtumėte potencialiai sproglių atmosferos susidarymo.
- Rūpinkitės, kad darbo metu atviros kūno dalys nebūtų veikiami toksinių medžiagų, nes jos gali sukelti audinių nekrozę ar kitas rimtas komplikacijas. Susilietus su toksinėmis medžiagomis, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
- Darbo metu gali susidaryti kenksmingos dulksės, ypač jei patalpa nėra tinkamai vėdinama.

BENDRI SAUGOS NURODYMAI NAUDOJANT PNEUMATINIUS ĮRANKIUS

Įrankio naudojimas

- Įrankis ir rekomenduojami priedai turi būti naudojami pagal naudojimo instrukcijas. Įrankis ir priedai turi būti naudojami (pagal gamintojo instrukcijas) tik pagal jų paskirtį. Naudoti įrenginį bet kokiam kitam tikslui griežtai draudžiama. Paprastai prieš priartėjant prie apdirbamos medžiagos/vietos įrankį išjunkite.
- Laikykitės darbo vietą tvarkingą. Netvarkinga darbo vieta didina nelaimingų atsitikimų tikimybę. Dirbkite gerai vėdinamoje patalpose.
- Atkreipkite dėmesį į aplinką. Neleiskite, kad įrankis būtų veikiami lietaus. Užtikrinkite tinkamą apšvietimą. Nukreipkite pistoletą į žmones ar gyvūnus. Neleiskite neįgalotiems asmenims judinti spiralės žarną, kompresorių ar kompresoriaus maitinimo kabelį. Neleiskite šiems asmenims patekti į darbo vietą. Įgalioti asmenys neturėtų būti darbo vietoje. Laikykitės vaikus atokiau nuo įrenginio.
- Įrankio darbo būklė. Patikrinkite, ar įrankis ir spiralės žarna yra nesugadinti ir ar nėra pažeidimų.
- Apsaugokite save nuo elektros smūgio. Darbo metu vengti kūno dalių ir įrankio sąlyčio su įtampa turinčiais objektais,

pvz., elektros instaliacijos komponentais, kaitinimo elementais, elektros prietaisais.

- Įrankį laikykite vietoje, neprieinamoje pašaliniais asmenims. Nenaudojami įrankiai turi būti laikomi sausoje, užrakintoje vietoje, neprieinamoje vaikams. Visus techninės priežiūros darbus atlikite atjungę suslėgto oro žarną ir baką.
- Nepersikraukite įrankio. Geriau ir saugiau dirbti techniniuose duomenyse nurodyta galia.
- Visada dėvėkite tinkamus darbo drabužius. Dirbdami su įrankiu nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Dirbdami rekomenduojama dėvėti gumines pirštines ir neslystančią avalynę. Jei turite ilgus plaukus, naudokite plaukų tinklę.
- Nenaudokite spiralės žarnos kitiems tikslams. Nešiojimo įrankio nešėkite už spiralės žarnos. Apsaugokite žarną nuo karščio, aliejų ir aštrių kraštų.
- Tinkamai prižiūrėkite įrankį. Nepamirškite visada laikyti įrankį švarų, kad užtikrintumėte veiksmingą ir saugų jo veikimą. Laikykitės priežiūros taisyklių. Reguliariai tikrinkite jungtis ir spiralės žarną, o jei pastebite pažeidimų, kreipkitės į galiotą aptarnavimo centrą, kad juos pašalintų.
- Transportavimas. Prieš transportuojant įrankį, jis turi būti tinkamai išvalytas ir išdžiovinintas nuo visų naudotų medžiagų. Jis gali būti transportuojamas tik tada, kai yra tinkamai apsaugotas nuo užteršimo.

Atsargiai! Dirbdami visada būkite budrūs. Įvertinkite savo darbo efektyvumą. Elkitės protingai. Jūsų reakcijos laiką gali sutrumpinti alkoholis, vaistai, narkotikai, liga ar nuovargis. Tokiais atvejais nedirbkite su įrankiais.

- Patikrinkite įrenginį dėl galimų gedimų. Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai apžiūrėkite įrankį, ypač saugos funkcijas ir dalis, kurios, jūsų manymu, gali būti pažeistos. Įvertinkite, ar jos tinkamai atlieka numatytas funkcijas. Patikrinkite, ar judamosios dalys veikia tinkamai, nesikimba ir nėra pažeistos. Visos dalys turi būti tinkamai sumontuotos, kad prietaisas veiktų saugiai. Jei pastebite gedimo požymių, nedelsdami išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Pažeistas saugos funkcijas ir dalis turi remontuoti / keisti tik įgaliotas aptarnavimo centras, jei naudojimo instrukcijoje nenurodyta kitaip.

Įspėjimas! Savo saugumui užtikrinti naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurodytus arba gamintojo rekomenduojamus priedus ir papildomą įrangą. Naudojant kitus nei naudojimo instrukcijoje arba gamintojo kataloge rekomenduojamus priedus ir įrangą, gali kilti sužalojimų ar turto sugadinimo pavojus.

PNEUMATINIŲ ĮRANKIŲ PALEIDIMAS IR NAUDOJIMAS

Rekomendacijos dėl pneumatinio įrankio aprūpinimo suslėgtu oru:

- Oro tiekimas visada turi būti švarus ir sausas.
- Rekomenduojama naudoti filtrus, kurie sulaiko vandens, kietųjų dalelių ir alyvos daleles.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite žarną ir jungčių galus, kad įsitikintumėte, jog jie yra tinkami naudoti, nesandariai ir teisingai prijungti.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite maitinimo šaltinį (pvz., kompresorių, pneumatine sistemą).
- Norėdami visiškai išnaudoti įrankio galią ir našumą, naudokite greitojo sujungimo jungtis ir tinkamo ilgio bei skersmens žarnas.
- Naudokite žarnos susisukimo.
- Nenaudokite įrankių pramoninėms reikmėms.
- Nenaudokite įrankių maisto pramonėje.
- Nenaudokite įrankių dulkojeje aplinkoje.

Įspėjimas! Neviršykite leistino tiekimo slėgio!

- Dėl per didelio slėgio įrankis viršija leistinus parametrus, o tai gali sugadinti įrankį ir (arba) žarną bei sukelti avariją.
- Rekomendacijos dirbant su pneumatiniiais įrankiais:
- Prieš pradėdami dirbti su pneumatiniiais įrankiais, įsitinkite, kad jie yra prijungti prie maitinimo šaltinio teisinga tvarka.
- Nereguliuokite, neremontuokite ir nekeiskite dalių, kol įrankis veikia.
- Įrankiai turi būti apsaugoti nuo kritimo ir smūgių, taip pat nuo užteršimo, pvz., purvu, vandeniu, smėliu ir pan., ir prižiūrimi


pagal naudojimo instrukcijas. Taip pat reikia pasirūpinti, kad suslėgto oro tiekimo linijos būtų geros techninės būklės.

REKOMENDACIJOS DĖL SPIRALINIŲ ŽARNŲ NAUDOJIMO

Žarnos turi būti:

- Tvirtai pritvirtintos prie galų.
- Būti sandarios (jei aptinkamas nuotėkis, nedelsiant uždarykite suslėgto oro tiekimą).
- Prijungtos prie energijos šaltinių, turinčių oro džiuvintuvus ir kondensato surinkėjus.
- Apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų ir korozinių medžiagų (rūgščių, šarmų), aliejų ir tepalų poveikio.
- Vietose, kuriose yra mechaninio pažeidimo pavojus, turėtų būti naudojamos sustiprintos žarnos. Jei žarna susiliečia su esdinančiomis medžiagomis, ją reikia kruopščiai nuplauti vandeniui ir patikrinti, ar ji vis dar yra sandari, ar nėra spalvos pakitimų ir (arba) deformacijų, ar nepasikeitė žarnos išorinio paviršiaus kietumas. Negalima naudoti pažeistos žarnos.
- Žarnos, kurių išorė užteršta riebalais ar alyva, turi būti kruopščiai nuvalytos sausais medvilniniais skudurėliais.
- Naudojant žarną, kuri yra pažeista ir (arba) užteršta, kaip aprašyta aukščiau, gali įvykti nelaimingas atsitikimas darbe.
- Žarną prie įrankio galima prijungti ir atjungti tik tada, kai oro vožtuvus yra uždarytas. Nenutraukite oro tiekimo susukdami žarną.
- Prijungę žarną prie maitinimo šaltinio, pirmiausia ją išpūskite, imdamiesi atitinkamą atsargumo priemonių, kad pašalintumėte susikaupusias dulkes, ir tada prijunkite pneumatinį įrankį.
- Žarnos neturi liesti arba būti arti įtampos laidų.

NAUDOJAMŲ PIKTOGRAMŲ APRAŠYMAS



1. Perskaitykite naudojimo instrukcijas ir laikykitės jose pateiktų įspėjimų ir saugos priemonių!
2. Prietaisas atitinka Europos Sąjungos reglamentus.
3. Naudokite asmenines apsaugos priemones (apsauginius ausines, ausų apsaugus, dulkių kaukes).
4. Naudokite asmenines apsaugos priemones (apsauginius pirštines).
5. EAC sertifikavimo ženklas.
6. Ukrainos rinkos sertifikavimo ženklas

ŽENKLAI ANT ĮRENGINIO



RRRR- pagaminimo metai
MM-gamybos mėnuo
Y -papildomas žymėjimas
XXXXX-serijos numeris
NNN-papildomas ženklas

GRAFINIŲ ELEMENTŲ APRAŠYMAS

ĮRENGINIO KOMPONENTAI A pav.

1. Antgalis
2. Pakabinimo kablys
3. Greitojo sujungimo jungtis
4. Gaidukas (svirtis)
5. Korpusas

MONTUOJIMO SCHEMA Pav. B

1. Kompresorius (pasirenkamas – su alyvos separatoriumi)
 2. Filtras – slėgio reguliatorius, vandens separatorius
 3. Greitojo sujungimo jungtis
 4. Spiralinė žarna
 5. Greitojo sujungimo jungtis
 6. Pneumatinis įrankis (pavyzdinis brėžinys)
- *Taikoma tik dažų purkštuvams.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Pūstuvams naudojamas nešvariems paviršiams valyti suspausto oro srove. Dėl dviejų skirtingo ilgio antgalių pūstuvą galima naudoti sunkiai pasiekiamose vietose.

PALEIDIMAS IR NAUDOJIMAS

- Prieš paleidžiant pistoletą, nustatykite oro slėgio reduktorių taip, kad slėgis neviršytų maksimalaus darbinio slėgio.
- Pernelyg didelis darbinis slėgis, taip pat nešvarus ir drėgnas oras sutrumpina prietaiso tarnavimo laiką ir gali jį sugadinti.
- Pistoletas turi oro srauto reguliatorių, esantį gaiduko mygtuke (4).

LAIKYMAS, PRIEŽŪRA, REMONTAS

- Pistoletas nereikalauja jokios specialios priežiūros. Pistoletas turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje, švarus ir apsaugotas nuo drėgmės ir dulkių. Laikymo sąlygos turi užtikrinti, kad nebūtų mechaninių pažeidimų ir atmosferos veiksnii įtakos.
- Jei pistoletas veikia netinkamai, patikrinkite ir išvalykite purkštukus, kaip aprašyta skyriuje „Paleidimas ir naudojimas“, ir patikrinkite purkštukų tvirtinimo jungčių sandarumą bei suslėgto oro tiekimą. Jei problemos neišsprendžiamos, pistoletą remtuokite GTX servise.

TRANSPORTAS

Pistoletą transportuokite ir laikykite pakuotėje, kuri apsaugo jį nuo drėgmės, dulkių patekimo ir mechaninių pažeidimų. Transportavimo metu bakas turi būti visiškai ištuštintas.

NOMINALŲS DUOMENYS

Parametras	Vertė
Maksimalus darbinis slėgis	120 psi/8 bar
Purkštuvo skersmuo	2 mm
Svoris	0,1 kg
14-708 nurodo prietaiso tipą ir pavadinimą	

TRIKDŽIŲ IR VIBRACIJŲ DUOMENYS

Garso slėgio lygis	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A)}$ K = 3 dB(A)
Garso galios lygis	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$ K = 3 dB(A)

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Prietaiso skleidžiamas triukšmas apibūdinamas: skleidžiamo garso slėgio lygiu L_{pA} ir garso galios lygiu L_{WA} (kur K yra matavimo neapibrėžtis).

Kaip nurodyta šiame vadove: skleidžiamas garso slėgio lygis L_{pA} buvo matuojamas pagal EN 1953.

APLINKOS APSAUGA



Produktai neturėtų būti šalinami kartu su buitinėmis atliekomis, bet turėtų būti perduoti šalinimui atitinkamos įstaigos. Informaciją apie šalinimą galima gauti iš produkto pardavėjo arba vietos valdžios institucijų. Naudota įranga yra medžiagų, kurios nėra neutralios aplinkai. Įranga, kuri nėra perdirbama, kelia potencialią grėsmę aplinkai ir žmogui sveikatai.

„GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa, kurios registruota buveinė yra Varšuvoje, ul. Pograniczna 2/4 (toliau – „GTX Poland“), informuoja, kad visos autorių teisės į šio vadovo (toliau – „Vadovas“), įskaitant, be kita ko, jo tekstą, nuotraukas, diagramas, brėžinius, taip pat jo sudėtį, priklauso išimtinai GTX Poland ir yra saugomos įstatymų pagal 1994 m. vasario 4 d. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (t. y. Įstatymų leidinys 2006 Nr. 90, 631 punktas, su pakeitimais). Kopijuoti, apdoroti, skelbti ar keisti visą Vadovą ar bet kurį jo elementą komerciniais tikslais be raštiško GTX Poland sutikimo yra griežtai draudžiama ir gali užtraukti civilinę bei baudžiamąją atsakomybę.

EB atitikties deklaracija

Gamintojas: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., Pograniczna gatve 2/4 02-285 Varšuva

Produktas: Pūstuvams

Modelis: 14-708

Prėkės pavadinimas: NEO TOOLS

Serijos numeris: 00001 + 99999

Ši atitikties deklaracija išduodama gamintojo atsakomybe.

Pirmiau aprašytas produktas atitinka šiuos dokumentus:

Mašinų direktyva 2006/42/EB

Ir atitinka šių standartų reikalavimus:

- Gāzes necaurīdīgiem (ja tiek konstatēta noplūde, nekavējoties jāpārtrauc saspiestā gaisa padeve).
- Pieslēgtas enerģijas avotiem, kas aprīkoti ar gaisa žāvētājiem un kondensāta tvertnēm.
- Aizsargātas pret mehāniskiem bojājumiem un korozīvu vielu (skābes, sāļi), eļļu un smērvielu iedarbību.
- Vietās, kas pakļautas mehāniskiem bojājumiem, jāizmanto pastiprinātas šļūtenes. Ja šļūtene nonāk saskarē ar korozīvām vielām, to rūpīgi jānomazgā ar ūdeni un jāpārbauda, vai tā joprojām ir hermētiska, vai nav mainījies krāsa un/vai nav deformācija, kā arī vai nav mainījusies šļūtenes ārējās virsmas cietība. Nedrīkst izmantot bojātu šļūteni.
- Šļūtenes, kas no ārpuses ir piesārņotas ar eļļu vai smērvielu, rūpīgi jānotīra ar sausiem kokvilnas lupatām.
- Iepriekš aprakstīto bojātu un/vai piesārņotu šļūteni izmantošana var izraisīt nelaimes gadījumu darbā.
- Šļūteni drīkst pievienot ar atvienot no instrumenta tikai tad, ja gaisa vārsts ir aizvērts. Neizslēdziet gaisa padevi, saļiecot šļūteni.
- Pēc šļūtenes pieslēgšanas strāvas avotam vispirms izpūstiet to, veicot atbilstošus pasākumus, lai noņemtu uzkrāto putekļu slāni, un pēc tam pieslēdziet pneimatisko instrumentu.
- Šļūtenes nedrīkst pieskarties vai atstāties tuvu strāvas vadu.

LIETOJAMO PIKTGRAMMU APRAKSTS



1. Izlasiet lietošanas instrukcijas un ievērojiet tajās ietvertos brīdinājumus un drošības pasākumus!
2. Ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem.
3. Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, ausu aizsargus, putekļu maskas).
4. Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsardzības cimdus).
5. EAC sertifikācijas zīme.
6. Ukrainas tirgus sertifikācijas zīme

MARKĒJUMI UZ IERĪCES



RRRR- ražošanas gads
MM- ražošanas mēnesis
Y -papildu apzīmējums
XXXXX- sērijas numurs
NNN- papildu marķējums

GRAFISKO ELEMENTU APRAKSTS

IERĪCES KOMONENTI A att.

1. Sprausla
2. Pakaramais āķis
3. Ātrs savienotājs
4. Sprūds (svira)
5. Korpusa

UZSTĀDĪŠANAS SHĒMA B att.

1. Kompresors (pēc izvēles – ar eļļas separatoru)
 2. Filtrs – spiediena regulators, ūdens separators
 3. Ātrs savienotājs
 4. Spirālveida šļūtene
 5. Ātrs savienotājs
 6. Pneimatiskais instruments (paraugs)
- *Attiecas tikai uz krāsu smidzinātājiem.

Paredzētais lietojums

Pušamo pistoli izmanto, lai ar saspiesta gaisa strūklu notīrītu netīras virsmas. Pateicoties divām dažādā garuma sprauslām, pistoli var izmantot grūti sasniedzamās vietās.

PĀRBAUDE UN LIETOŠANA

- Pirms pistoles iedarbināšanas iestatiet gaisa spiediena reduktoru uz spiedienu, kas nepārsniedz maksimālo darba spiedienu.
- Pārbaudiet darba spiedienu, kas arī netīrs ir mitrs gaisa sašņaušana ierīces kalpošanas laiku un var izraisīt bojājumus.
- Pistolei ir gaisa plūsmas regulētājs, kas atrodas sprūda pogā (4).

UZGLABĀŠANA, APKOPE, REMONTS

- Pistolei nav nepieciešama īpaša apkope. Pistole jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā, tā jāuztur tīra un jāaizsargā no mitruma un putekļiem. Uzglabāšanas apstākļiem jāizslēdz mehānisku bojājumu iespēja un atmosfēras faktoru ietekme.
- Ja pistole nedarbojas pareizi, pārbaudiet un iztīriet sprauslas, kā aprakstīts sadaļā „Uzsākšana un lietošana”, un pārbaudiet sprauslu stiprinājuma savienojumu un saspiesta gaisa padeves hermētiskumu. Ja problēmas saglabājas, pistoli remontējiet GTX servisa centrā.

TRANSPORTS

Pistoli transportējiet un uzglabājiet iepakojumā, kas to aizsargā no mitruma, putekļu iekļūšanas un mehāniskiem bojājumiem. Transportēšanas laikā tvertne jāuzturko no jebkādam vielām.

NOMINĀLIE DATI

Parametrs	Vērtība
Maksimālais darba spiediens	120 psi/8 bar
Sprauslas diametrs	2 mm
Svars	0,1 kg
14-708 norāda gan ierīces tipu, gan apzīmējumu	

TROKŠŅA UN VIBRĀCIJAS DATI

Šķaņas spiediena līmenis	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$
Šķaņas jaudas līmenis	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Informācija par troksni un vibrāciju

Ierīces radītais troksnis tiek raksturots ar: izstarotā šķaņas spiediena līmeni L_{pA} un šķaņas jaudas līmeni L_{WA} (kur K ir mērījuma nenoteiktība).

Kā norādīts šajā rokasgrāmatā: izstarotais šķaņas spiediena līmenis L_{pA} tika mērīts saskaņā ar EN 1953.

VIDES AIZSARDZĪBA



Produkti nedrīkst tikt izmesti kopā ar sadzīves atkritumiem, bet ir jānodrošina iznīcināšanai atbilstošās iekārtas. Informāciju par iznīcināšanu var saņemt no produkta pārdevēja vai vietējām iestādēm. Lietotās iekārtas satur vielas, kas nav neitrālas videi. Iekārtas, kas netiek pārstrādātas, rada potenciālu apdraudējumu videi un cilvēku veselībai.

"GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa ar reģistrācijas adresi Varšavā, ul. Pograniczna 2/4 (turpmāk: "GTX Poland") ar šo informē, ka visas autortiesības uz šīs rokasgrāmatas saturu (turpmāk: „Rokasgrāmata”), tostarp, cita starpā, tās teksts, fotogrāfijas, diagrammas, zīmējumi, kā arī tās sastāvs, pieder ekskluzīvi GTX Poland un ir aizsargātas ar likumu saskaņā ar 1994. gada 4. februāra likumu par autortiesībām un blakustiesībām (t.i., Likumu žurnāls 2006 Nr. 90, 631. punkts, ar grozījumiem). Rokasgrāmatas vai jebkuras tās daļas kopēšana, apstrāde, publicēšana vai modifēšana komerciālos nolūkos bez GTX Poland rakstiskas piekrišanas ir stingri aizliegta un var izraisīt civiltiesisko un kriminālo atbildību.

EK atbilstības deklarācija

Ražotājs: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., Pograniczna iela 2/4 02-285 Varšava

Produkts: Pušamais pistoles

Modelis: 14-708

Tirdzniecības nosaukums: NEO TOOLS

Sērijas numurs: 00001 + 99999

Šī atbilstības deklarācija ir izsniegta ražotāja vienīgā atbildībā.

Iepriekš aprakstītais produkts atbilst šādiem dokumentiem:

Mašīnu direktīvai 2006/42/EK

Un atbilst šādu standartu prasībām:

EN 1953:2013; DIN 31000:2017-04

Šī deklarācija attiecas tikai uz mašīnu tādā stāvoklī, kādā tā tika laista tirgū, un neattiecas uz komponentiem

, ko pievienojis gala lietotājs, vai turpmākajām darbībām, ko veicis gala lietotājs.

Tas personas vārds, uzvārds un adrese, kura ir pilnvarota sagatavot tehniko dokumentāciju un kura ir rezidente vai reģistrēta ES:

Parakstīts vārdā:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. Pograniczna iela 2/4 02-285 Varšava

Paweł Kowalski

GTX POLAND kvalitātes pārstāvis

Varšava, 2025. gada 21. jūlijs

(SL) PREVAJANJE IZVIRNIH NAVODIL

Kratka pištola za pihanje

14-708

Opozorilo! Pred uporabo pazljivo preberite ta priročnik pozornoro preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.

Priporočila za varno uporabo naprave

- Uporabljajte osebno varovalno opremo, ki je primerna za opravljano delo.
- Pri delu z vnetljivimi materiali zagotovite ustrezne pretok zraka, da se izognete nastanku potencialno eksplozivne atmosfere.
- Poskrbite, da izpostavljeni deli telesa med delom niso izpostavljeni strupenim snovem, saj lahko te povzročijo nekrozo tkiva ali druge resne zaplete. V primeru stika s strupenimi snovmi takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Med delovanjem se lahko ustvari škodljiv prah, zlasti če prostor ni ustrezno prezračen.

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA ZA UPORABO PNEVMATIČNIH ORODJI

Uporaba orodja

- Orodje in priporočeno dodatno opremo je treba uporabljati v skladu z navodili za uporabo. Orodje in dodatno opremo je treba uporabljati (v skladu z navodili proizvajalca) izključno za predvideni namen. Uporaba naprave za kakršen koli drug namen je strogo prepovedana. Praviloma izklopite orodje, preden se približate materialu/območju, na katerem boste delali.
- Delovno mesto mora biti urejeno. Neurejeno delovno mesto povečuje verjetnost nesreč. Delajte v dobro prezračenih prostorih.
- Bodite pozorni na okolico. Orodja ne izpostavljajte dežju. Poskrbite za ustrezno osvetlitev. Pištolo ne usmerjajte v ljudi ali živali. Ne dovolite nepooblaščenim osebam, da premikajo spiralno cev, kompresor ali napajalni kabel kompresora. Ne dovolite tem osebam, da vstopajo na delovno območje. Nepooblaščen osebe ne smejo biti prisotne na delovnem območju. Otroke držite stran od naprave.
- Delovno stanje orodja. Preverite, ali sta orodje in spiralna cev popolna in nepoškodovana.
- Zaščitite se pred električnim udarom. Med delovanjem se izogibajte stiku delov telesa in orodja z napetimi predmeti, npr. komponentami električnih naprav, grelnimi elementi, električnimi napravami.
- Orodje shranite na mestu, ki je nedostopno nepooblaščenim osebam. Neuporabljeno orodje shranite na suhem, zaklenjenem mestu, ki je nedostopno otrokom. Vsa vzdrževalna dela opravite po odloplu cevi za stisnjen zrak in rezervoarja.
- Orodja ne preobremenjujte. Bolje je varneje je delati z zmogljivostjo, navedeno v tehničnih podatkih.
- Vedno nosite ustrezna delovna oblačila. Pri delu z orodjem ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Pri delu priporočamo gumijaste rokavice in protizdršno obutev. Če imate dolge lase, uporabite mrežico za lase.

- Spiralne cevi ne uporabljajte za druge namene. Orodja ne prenašajte s spiralno cevjo. Cev zaščitite pred vročino, olji in ostrimi robovi.
- Z orodjem ravnajte skrbno. Ne pozabite, da morate orodje vedno vzdrževati čisto, da zagotovite učinkovito in varno delovanje. Upoštevajte pravila vzdrževanja. Redno preverjajte priključke in spiralno cev, če pa ugotovite poškodbe, jih popravite v pooblaščenem servisnem centru.
- Prevoz. Pred prevozom orodja ga je treba ustrezno očistiti in posušiti vseh uporabljenih materialov. Prevoz je dovoljen šele, ko je ustrezno zaščiteno pred onesaženjem.

Previdnost! Med delom bodite vedno pozorni. Ocenite učinkovitost svojega dela. Ravnajte razumno. Vaš reakcijski čas lahko upočasnijo alkohol, zdravila, droge, bolezni ali utrujenost. V takih primerih se vzdržite dela z orodjem.

- Preverite, ali je naprava poškodovana. Pred vsako uporabo natančno pregledajte orodje, zlasti varnostne elemente in dele, za katere sumite, da so poškodovani. Ocenite, ali delujejo pravilno. Preverite, ali premični deli delujejo pravilno, se ne zatikajo in niso poškodovani. Vsi deli morajo biti pravilno nameščeni, da se zagotovi varno delovanje naprave. Če opazite kakršne koli znake okvare, takoj izklopite napravo in jo odklopite od napajanja. Poškodovane varnostne funkcije in deli morajo biti popravljeni/zamenjani samo v pooblaščenem servisnem centru, če v navodilih za uporabo ni drugače navedeno.

Opozorilo! Zaradi lastne varnosti uporabljajte samo dodatno opremo in dodatke, ki so navedeni v navodilih za uporabo ali jih priporoča proizvajalec. Uporaba dodatne opreme in dodatkov, ki niso navedeni v navodilih za uporabo ali katalogu proizvajalca, lahko povzroči poškodbe ali materialno škodo.

ZAČETEK DELOVANJA IN UPORABA PNEVMATIČNIH ORODJI

Priporočila za oskrbo pnevmatskih orodij s stisnjenim zrakom:

- Zrak mora biti vedno čist in suh.
- Priporočljivo je uporabljati filtrirne elemente, ki zadržujejo vodne delce, trdne delce in oljne delce.
- Pred vsako uporabo preverite cev in priključne konce, da so primerni za uporabo, ne puščajo in so pravilno priključeni.
- Pred vsako uporabo preverite napajanje (npr. kompresor, pnevmatski sistem).
- Da bi v celoti izkoristili moč in zmogljivost orodja, uporabljajte hitre spojke in cevi ustrezne dolžine in premera.
- Preprečite zvijanje cevi.
- Orodja ne uporabljajte za industrijske namene.
- Orodja ne uporabljajte v prehrabni industriji.
- Orodja ne uporabljajte v prašnem okolju.

Opozorilo! Ne preseгаite dovoljenega dovodnega tlaka!

- Prekomeren tlak povzroči, da orodje preseže dovoljene parametre, kar lahko povzroči poškodbo orodja in/ali cevi ter nesrečo.
- Priporočila za delo s pnevmatskim orodjem:
- Preden začnete delati s pnevmatskim orodjem, se prepričajte, da je pravilno priključeno na vir napajanja.
- Ne popravljajte, ne nastavljajte in ne zamenjajte delov, medtem ko je orodje v delovanju.
- Orodja je treba zaščititi pred padci in udarci ter onesaženjem, npr. blatom, vodo, peskom itd., in vzdrževati v skladu z navodili za uporabo. Poskrbeti je treba tudi za to, da so cevi za dovod stisnjenege zraka v dobrem tehničnem stanju.

PRIPOROČILA ZA UPORABO SPIRALNIH CEVI


Cevi morajo biti:

- Trdno pritrjene na koncih.
- Plinotesne (če opazite uhajanje, takoj zaprite dovod stisnjenege zraka).
- Povezane z viri energije, opremljenimi s sušilniki zraka in kondenzacijskimi posodami.
- zaščitene pred mehanskimi poškodbami in učinki korozivnih snovi (kisline, lugi), olj in maziv.
- Na območjih, izpostavljenih mehanskim poškodbam, je treba uporabljati ojačene cevi. Če cev pride v stik z jedrkami snovmi, jo temeljito sperite z vodo in preverite, ali je še vedno tesna,

ali je prišlo do kakršnih koli sprememb barve in/ali deformacij ter ali se je spremenila trdota zunanje površine cevi. Poškodovane cevi ne uporabljajte.

- Cevi, ki so na zunanji strani onesnažene z mastjo ali oljem, je treba temeljito očistiti s suhim bombažnim krpcom.
- Uporaba poškodovane in/ali onesnažene cevi, kot je opisano zgoraj, lahko povzroči nesrečo pri delu.
- Cev se sme priključiti na orodje in odklopiti od njega le, ko je značni ventil zaprt. Ne prekinjajte dovoda zraka s pregibanjem cevi.
- Po priključitvi cevi na vir napajanja jo najprej izpihnite, pri čemer upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe za odstranitev nabranega prahu, nato pa priključite pnevmatsko orodje.
- Cevi se ne smejo dotikati ali biti v bližini električnih vodnikov pod napetostjo.

OPIS UPORABLJENIH PIKTOGRAMOV



1. Preberite navodila za uporabo in upoštevajte opozorila in varnostne ukrepe, ki so v njih navedeni!
2. Naprava je v skladu s predpisi Evropske unije.
3. Uporabljajte osebno varovalno opremo (zaščitna očala, ušesne zaščite, protiprašne maske).
4. Uporabljajte osebno zaščitno opremo (zaščitne rokavice).
5. Certifikacijska oznaka EAC.
6. Certifikacijska oznaka za ukrajinski trg

OZNAKE NA NAPRAVI



RRRR-letno proizvodnje
MM-mesec proizvodnje
Y - dodatna oznaka
XXXXX-serijska številka
NNN-dodatna oznaka

OPIS GRAFIKONSKIH ELEMENTOV

KOMPONENTE NAPRAVE Slika A

1. Šoba
2. Viseči kavlj
3. Hitri priključek
4. Sprožilec (ročica)
5. Ohišje

DIAGRAM MONTAŽE Slika B

1. Kompresor (opcijsko – z ločevalnikom olja)
2. Filter – regulator tlaka, ločevalnik vode
3. Hitri priključek
4. Spiralna cev
5. Hitri priključek
6. Pnevmsko orodje (primer risbe)

*Velja samo za barvne brizgalce.

NAMEN UPORABE

Puhalna pištola se uporablja za čiščenje umazanih površin s curkom stisnjene zraka. Zahvaljujoč dvema šobama različnih dolžin se pištola lahko uporablja na težko dostopnih mestih.

ZAČETEK DELOVANJA IN UPORABA

- Pred zagonom pištole nastavite reductor zračnega tlaka na tlak, ki ne presega največjega delovnega tlaka.
- Prekomeren delovni tlak ter umazan in vlažen zrak skrajšajo življenjsko dobo naprave in lahko povzročijo poškodbe.
- Pištola ima nadzor pretoka zraka prek ventila v sprožilnem gumbu (4).

SKLADIŠČENJE, VZDRŽEVANJE, POPRAVILA

- Pištola ne zahteva posebnega vzdrževanja. Pištolo je treba shranjevati izven dosega otrok, ohranjati čisto in zaščititi

pred vlago in prahom. Pogoji shranjevanja morajo izključevati možnost mehanskih poškodb in vpliv atmosferskih dejavnikov.

- Če pištola ne deluje pravilno, preverite in očistite šobe, kot je opisano v poglavju „Zagon in uporaba“, ter preverite tesnost priključkov za pritrditve šob in dovod stisnjene zraka. Če težave ostajajo, pištolo popravite v servisu GTX.

PREVOZ

Pištolo prevažajte in shranjujte v embalaži, ki jo ščiti pred vlago, vdorom prahu in mehanskimi poškodbami. Med prevozom mora biti rezervoar popolnoma prazen.

NOMINALNI PODATKI

Parameter	Vrednost
Največji delovni tlak	120 psi/8 bar
Premer šobe	2 mm
Teža	0,1 kg
14-708 označuje tip in oznako naprave	


PODATKI O HRUPU IN VIBRACIJAH

Raven zvočnega tlaka	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$
Raven zvočne moči	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Informacije o hrupu in vibracijah

Hrup, ki ga oddaja naprava, je opisan z: ravnjo zvočnega tlaka L_{pA} in ravnjo zvočne moči L_{WA} (kjer je K merilna negotovost). Kot je navedeno v tem priložniku: izsevana raven zvočnega tlaka L_{pA} je bila izmerjena v skladu z EN 1953.

VARSTVO OKOLJA



Izdelkov ne smete odlagati med gospodinske odpadke, ampak jih morate predati v ustrezne obrate za odstranjevanje. Informacije o odstranjevanju lahko dobite pri prodajalcu izdelka ali lokalnih organih. Rabljena oprema vsebuje snovi, ki niso okolju nevtralne. Oprema, ki ni reciklirana, predstavlja potencialno nevarnost za okolje in zdravje ljudi.

„GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa s sedežem v Varšavi, ul. Pograniczna 2/4 (v nadaljnjem besedilu: „GTX Poland“) s tem obvešča, da so vse avtorske pravice za vsebino tega priložnika (v nadaljnjem besedilu: „Priložnik“), vključno z besedilom, fotografijami, diagrami, risbami in sestavo, pripadajo izključno GTX Poland in so zaščiteni z zakonom v skladu z Zakonom z dne 4. februarja 1994 o avtorskih pravicah in sorodnih pravicah (tj. Zakonik 2006 št. 90, točka 631, kakor je bil spremenjen). Kopiranje, obdelava, objava ali spreminjanje celotnega Priložnika ali katerega koli njegovega elementa za komercialne namene brez pisnega soglasja GTX Poland je strogo prepovedano in lahko povzroči civilno in kazensko odgovornost.

Izjava o skladnosti ES

Proizvajalec: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., Pograniczna ulica 2/4 02-285 Varšava

Izdelek: Puhalna pištola

Model: 14-708

Blagovna znamka: NEO TOOLS

Serijska številka: 00001 + 99999

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca. Zgoraj opisani izdelek je v skladu z naslednjimi dokumenti:

Direktiva o strojih 2006/42/ES

In izpolnjuje zahteve naslednjih standardov:

EN 1953:2013; DIN 31000:2017-04

Ta izjava velja samo za stroj v stanju, v katerem je bil dan na trg, in ne zajema komponent

, ki jih je dodal končni uporabnik, ali naknadnih ukrepov, ki jih je izvedel. Ime in naslov osebe, pooblaščen za pripravo tehnične dokumentacije, ki je rezident ali oseba sedež v EU:

Podpisano v imenu:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k. Pograniczna ulica 2/4 02-285 Varšava

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Predstavnika za kakovost GTX POLAND

Varšava, 21. julij 2025

(BG)
ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ

Кратко духало

14-708

Внимание! Преди употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство
прочетете внимателно тези инструкции и ги съхранявайте за бъдеща
използване.

Препоръки за безопасна употреба на устройството

- Използвайте лични предпазни средства, подходящи за извършваната работа.
- Когато работите с запалими материали, осигурете достатъчен приток на въздух, за да избегнете създаването на потенциално експлозивна атмосфера.
- Внимавайте изложените части на тялото да не бъдат изложени на токсични вещества по време на работа, тъй като те могат да причинят некроза на тъканите или други сериозни усложнения. В случай на контакт с токсични вещества, незабавно потърсете медицинска помощ.
- По време на работа може да се образува вреден прах, особено ако помещението не е достатъчно проветрено.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Използване на инструмента

- Инструментът и препоръчаните аксесоари трябва да се използват в съответствие с инструкциите за експлоатация. Инструментът и аксесоарите трябва да се използват (в съответствие с инструкциите на производителя) само по предназначение. Използването на устройството за други цели е строго забранено. Като правило, изключвайте инструмента, преди да се приближите към материала/областта, върху която ще работите.
- Поддържайте работното си място подредено. Разхвърляното работно място увеличава вероятността от инциденти. Работете в добре проветрени помещения.
- Обръщайте внимание на околната среда. Не излагайте инструмента на дъжд. Осигурете подходящо осветление. Не насочвайте пистолета към хора или животни. Не позволявайте на неупълномощени лица да преместват спираловидния маркуч, компресора или захранващия кабел на компресора. Не позволявайте на тези лица да влизат в работната зона. Неупълномощени лица не трябва да се намират в работната зона. Дръжте децата далеч от устройството.
- Работно състояние на инструмента. Проверете инструмента и спираловидния маркуч за пълнота и повреди.
- Предпазвайте се от токов удар. По време на работа избягвайте контакт между части от тялото и инструмента с обекти под напрежение, например компоненти на електрически инсталации, нагревателни елементи, електрически устройства.
- Съхранявайте инструмента на място, недостъпно за неупълномощени лица. Неизползваните инструменти трябва да се съхраняват на сухо, заключено място, недостъпно за деца. Извършвайте всички дейности по поддръжката след изключване на маркуча за състен въздух и резервоара.
- Не претоварвайте инструмента. По-добре и по-безопасно е да работите при капачетата, посочен в техническите данни.
- Винаги носете подходящо работно облекло. Не носете широки дрехи или бижута, когато работите с инструмента. При работа се препоръчва носенето на гумени ръкавици и обувки с неплъзгаща се подметка. Ако имате дълга коса, използвайте мрежа за коса.
- Не използвайте спираловидния маркуч за други цели. Не пренасяйте инструмента, като го държите за

спираловидния маркуч. Предпазвайте маркуча от топлина, масла и остри ръбове.

- Полагайте добри грижи за инструмента. Не забравяйте да поддържате инструмента чист, за да гарантирате ефективна и безопасна работа. Спазвайте правилата за поддръжка. Редовно проверявайте съединителите и спираловидния маркуч и ако откриете повреда, я отстранете в оторизиран сервизен център.
- Транспортиране. Преди транспортиране инструментът трябва да бъде добре почистен и изсушен от всички използвани материали. Той може да бъде транспортиран само след като е бил добре защитен от замърсяване.

Внимание! Винаги бъдете бдителни, когато работите. Оценявайте ефективността на работата си. Действайте разумно. Вашето време за реакция може да бъде забавено от алкохол, лекарства, наркотици, бостел или умора. В такива случаи се въздържайте от работа с инструменти.

- Проверете устройството за възможни неизправности. Преди всяка употреба внимателно проверете инструмента, особено предпазните устройства и частите, за които подозирате, че могат да са повредени. Оценете дали те изпълняват предназначения си функции правилно. Проверете дали движещите се части функционират правилно, не се заклевчат и не са повредени. Всички части трябва да бъдат правилно монтирани, за да се гарантира безопасна работа на устройството. Ако забележите признаци на неизправност, незабавно изключете устройството и го откачете от захранването. Повредените предпазни устройства и части трябва да бъдат ремонтирани/заменени само от оторизиран сервизен център, освен ако в инструкциите за експлоатация не е посочено друго.

Внимание! За вашата собствена безопасност използвайте само аксесоари и допълнително оборудване, които са посочени в инструкциите за експлоатация или са препоръчани от производителя. Използването на аксесоари и оборудване, различни от препоръчаните в инструкциите за експлоатация или каталога на производителя, може да доведе до риск от нараняване или повреда на имущество.

СТАРТИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Препоръки за захранване на пневматични инструменти със състен въздух:

- Захранването с въздух трябва винаги да е чисто и сухо.
- Препоръчва се да се използват филтърни елементи, които улавят водни частици, твърди частици и маслени частици.
- Преди всяка употреба проверете маркуча и краищата на връзките, за да се уверите, че са подходящи за употреба, без течове и правилно свързани.
- Преди всяка употреба проверете захранването (например компресор, пневматична система).
- За да използвате напълно мощността и производителността на инструмента, използвайте бързи съединения и маркучи с подходяща дължина и диаметър.
- Избягвайте прегъването на маркуча.
- Не използвайте инструментите за промишлени цели.
- Не използвайте инструментите в хранително-вкусовата промишленост.
- Не използвайте инструментите в прашни среди.

Внимание! Не превишавайте допустимото налягане на захранването!

- Премомерното налягане води до превишаване на допустимите параметри на инструмента и може да доведе до повреда на инструмента и/или маркуча и до инцидент.
- Препоръки за работа с пневматични инструменти:
- Преди да започнете работа с пневматичен инструмент, уверете се, че той е свързан към източника на захранване в правилната последователност.

- Не ремонтирайте, не регулирайте и не сменяйте части, докато инструментът е в движение.
- Инструментите трябва да бъдат защитени от падане и удари, както и от замърсяване, например с кал, вода, пясък и др., и да се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация. Трябва да се обърне внимание и на това, че тръбите за подаване на съгътен въздух са в добро техническо състояние.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПИРАЛНИ МАРКУЧКИ

Маркучките трябва да бъдат:

- Здраво закрепени към краищата си.
- Газонепроницаеми (ако се открие теч, незабавно изключете подаването на съгътен въздух).
- Свързани към източници на захранване, оборудвани с въздушни сушители и кондензационни съдове.
- Защитени от механични повреди и въздействието на корозивни материали (киселини, алкали), масла и смазочни материали.
- В зони, изложени на механични повреди, трябва да се използват подсилени маркучки. Ако маркучък влезе в контакт с корозивни материали, измийте го обилно с вода и проверете дали все още е херметичен, дали има обезцветяване и/или деформация и дали твърдостта на външната повърхност на маркуча се е променила. Не използвайте повреден маркуч.
- Маркучки, замърсени с мазнина или масло отвън, трябва да се почистват добре със сухи памучни парцали.
- Използването на маркуч, който е повреден и/или замърсен, както е описано по-горе, може да доведе до инцидент на работното място.
- Маркучът трябва да се свързва и развързва от инструмента само когато въздушният клапан е затворен. Не прекъсвайте подаването на въздух чрез прегъване на маркуча.
- След като свържете маркуча към източника на захранване, първо го издухайте, като вземете подходящи предпазни мерки за отстраняване на натрупания прах, и след това свържете пневматичния инструмент.
- Маркучките не трябва да докосват или да се намират в близост до електрически кабели под напрежение.

3. Бърз съединител
4. Спусък (пост)
5. Корпус

ДИАГРАМА НА МОНТАЖА Фиг. Б

1. Компресор (опция – с маслоотделител)
2. Филтър – регулатор на налягането, водоотделител
3. Бърз съединител
4. Спирален маркуч
5. Бърз съединител
6. Пневматичен инструмент (примерна скица)

*Важи само за бояджийски пистолети.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Пистолетът за издухване се използва за почистване на замърсени повърхности с струя съгътен въздух. Благодарение на две дюзи с различна дължина, пистолетът може да се използва на труднодостъпни места.


СТАРТИРАНЕ И УПОТРЕБА

- Преди да стартирате пистолета, настройте редуктора на въздушното налягане на налягане, което не надвишава максималното работно налягане.
- Прекалено високото работно налягане, както и мръсният и влажен въздух, съкращават експлоатационния живот на устройството и могат да причинят повреди.
- Пистолетът има регулатори на въздушния поток чрез клапан в спусъка (4).

СЪХРАНЕНИЕ, ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ

- Пистолетът не изисква специална поддръжка. Пистолетът трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца, да се поддържа чист и защитен от влага и прах. Условията на съхранение трябва да изключват възможността от механични повреди и влияние на атмосферни фактори.
- Ако пистолетът не функционира правилно, проверете и почиствайте дюзите, както е описано в раздела „Пускане в експлоатация и употреба“, и проверете херметичността на връзките за монтаж на дюзите и подаването на съгътен въздух. Ако проблемите продължават, поръчайте ремонт на пистолета от GTX Service.

ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПИКТОГРАМИ



1. Прочетете инструкциите за експлоатация и спазвайте предупрежденията и предпазните мерки, съдържащи се в тях!
2. Устройството отговаря на изискванията на Европейския съюз.
3. Използвайте лични предпазни средства (защитни очила, предпазни слушалки, прахови маски).
4. Използвайте лични предпазни средства (предпазни ръкавици).
5. Сертификационен знак EAC.
6. Сертификационен знак за украинския пазар

МАРКИРОВКИ ВЪРХУ УСТРОЙСТВОТО



RRRR-година на производство
MM-месец на производство
Y - допълнително обозначение
XXXXX-сериен номер
NNN-допълнителна маркировка

ОПИСАНИЕ НА ГРАФИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

КОМПОНЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО Фиг. А

1. Дюза
2. Кука за закачане

ТРАНСПОРТ

Транспортирайте и съхранявайте пистолета в опаковка, която го предпазва от влага, прах и механични повреди. Резервоарът трябва да бъде изпразнен от всякакви вещества по време на транспортиране.

НОМИНАЛНИ ДАННИ

Параметър	Стойност
Максимално работно налягане	120 psi/8 bar
Диаметър на дюзата	2 mm
Тегло	0,1 kg
14-708 обозначава както типа, така и обозначението на устройството	


ДАНИИ ЗА ШУМА И ВИБРАЦИИТЕ

Ниво на звуково налягане	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A) K} = 3 \text{ dB(A)}$
Ниво на звуковата мощност	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A) K} = 3 \text{ dB(A)}$

Информация за шума и вибрациите

Шумът, излъчван от устройството, се описва чрез: нивото на излъчвано звуково налягане L_{pA} и нивото на звукова мощност L_{WA} (където K е неточността на измерването).
Както е посочено в настоящото ръководство: излъчаното ниво на звуково налягане L_{pA} е измерено в съответствие с EN 1953.

ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 Продуктите не трябва да се извърлят с битовите отпадъци, а трябва да се предадат за извърляне в подходящи съоръжения. Информация за извърлянето може да се получи от продавача на продукта или от местните власти. Използваното оборудване съдържа вещества, които не са неутрални за околната среда. Оборудването, което не се

рециклира, представлява потенциална заплаха за околната среда и човешкото здраве.

„GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa със седалище във Варшава, ул. Pograniczna 2/4 (наричана по-нататък „GTX Poland“) уведомява, че всички авторски права върху съдържанието на настоящото ръководство (наричано по-нататък „Ръководство“), включително, наред с другото, текста, фотографите, диаграмите, чертежите, както и неговата композиция, принадлежат изключително на GTX Poland и са защитени от закона в съответствие със Закона от 4 февруари 1994 г. за авторското право и сродните му права (т.е. Държавен вестник 2006 г. № 90, точка 631, с измененията). Копирането, обработката, публикуването или модифицирането на цялото Ръководство или на някой от неговите елементи за търговски цели без писменото съгласие на GTX Poland е строго забранено и може да доведе до гражданска и наказателна отговорност.

Декларация за съответствие на ЕО

Производител: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., Pograniczna 2/4 02-285 Варшава

Продукт: Пушка за издухване

Модел: 14-708

Търговско наименование: NEO TOOLS

Сериен номер: 00001 + 99999

Настоящата декларация за съответствие се издава под изключителната отговорност на производителя.

Описание на по-горе продукт отговаря на следните документи:

Директива за машините 2006/42/ЕО

И отговаря на изискванията на следните стандарти:

EN 1953:2013; DIN 31000:2017-04

Настоящата декларация се отнася само за машината в състоянието, в което е пусната на пазара, и не обхваща компоненти добавени от крайния потребител или последващи действия, извършени от него.

Име и адрес на лицето, упълномощено да изготви техническата документация, което е местожителство или седалище в ЕС:

Подписано от името на:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k. Pograniczna 2/4 02-285 Варшава

Pavel Kowalski

Павел Ковалски

Представител по качеството на GTX POLAND

Варшава, 21 юли 2025 г.

(SR)

ПРЕВОД ОРИГИНАЛНИХ УПУТСТВА

Пнеуматски пиштоф кратък досега

14-708

Упозорение! Пре употребе пажливо прочитајте ова упутства пажливо прочитајте ова упутства и сачувајте их за будућа употребу коришћење.

Препоруке за безбедну употребу уређаја

- Користите личну заштитну опрему прикладну за посао који се обавља.
- При раду са запалјивим материјалима обезбедите адекватан проток ваздуха како бисте избегли настанак потенцијално експлозивне атмосфере.
- Пазите да изложени делови тела не буду изложени токсичним испуштањима током рада, јер оне могу изазвати некрозу ткива или друге озбиљне компликације. У случају контакта са токсичним испуштањима, одмах потражите медицинску помоћ.
- Током рада може доћи до стварања штетних честица прашине, нарочито ако просторија није адекватно вентилисана.

ОПШТЕ БЕЗБЕДНОСНЕ УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПНЕУМАТСКИХ АЛАТА

Употреба алата

- Алат и препоручени додаци морају да се користе у складу са упутствима за рад. Алат и додаци морају да се користе (у складу са упутствима произвођача) само за своју предвиђену намену. Коришћење уређаја у било коју другу сврху је строго забранено. Као правило, искључите алат пре него што пријете материјалу/површини на којој ћете радити.
- Одржавајте радно место уредним. Неуредно радно место повећава вероватноћа незгода. Радите у добро проветреним просторима.
- Пазите на своју околину. Не излажите алат киши. Обезбедите адекватно осветљење. Не упирате пиштоф у људе или животиње. Не дозволите неовлашћеним лици да померају спиралну цреву, компресор или кабл за напајање компресора. Не дозволите тим лицима да улазе у радно подручје. Неовлашћена лица не би требало да буду присутна у радном подручју. Држите децу даље од уређаја.
- Радно стање алата. Проверите комплетност и оштећења алата и спиралне цреве.
- Заштитите се од електричног удара. Током рада избегавајте контакт између делова тела и алата са под напоном налазећим објектима, нпр. компонентама електричне инсталације, грејним елементима, електричним уређајима.
- Чувајте алат на месту недоступном неовлашћеним лицима. Неискоришћене алате чувајте на сувом, закључаном месту недоступном деци. Све радове на одржавању обављајте након искључивања црева за компримовани ваздух и резервоара.
- Не преоптерећујте алат. Боље и безбедније је радити на капацитету наведеном у техничким подацима.
- Увек носите одговарајућу радну одећу. При раду са алатом не носите широку одећу или наикт. При раду се препоручују гумене рукавице и обућа против клизања. Ако имате дугу косу, користите мрежицу за косу.
- Не користите спиралну цреву у друге сврхе. Не носите алат држећи га за спирално црево. Заштитите црево од топлоте, уља и оштрих ивица.
- Добро чувајте алат. Запамтите да алат увек држите чистим како бисте обезбедили ефикасан и безбедан рад. Поштујте правила о одржавању. Редовно проверавајте конекторе и спиралну цев, а ако се утврде оштећења, поправете их у овлашћеном сервисном центру.
- Транспорт. Пре транспорта алата, он треба да буде темељно очишћен и осушен од свих коришћених материјала. Може се транспортовати тек након што је адекватно заштићен од контаминације.

Опрез! Увек останите на опрезу током рада. Процените ефикасност свог рада. Поступајте разумно. Ваше време реакције може бити нарушено алкохолом, лековима, дрогама, болешћу или умором. У таквим случајевима, воздржите се од рада са алатима.

- Проверите уређај да ли има могућих кварова. Пре сваке употребе пажливо прегледајте алат, посебно безбедносне компоненте и делове за које сумњате да су оштећени. Процените да ли исправно обављају своје предвиђене функције. Проверите да ли покретни делови исправно функционишу, не заглављују се и нису оштећени. Сви делови морају бити правилно урађени како би се обезбедило безбедно коришћење уређаја. Ако приметно било какве знаке неисправности, одмах искључите уређај и искључите га из извора напајања. Оштећене безбедносне компоненте и делове сме да поправаља/замените само овлашћени сервисни центар, осим ако у упутству за употребу није другачије наведено.

Упозорение! Ради сопствене безбедности, користите само додатке и додатну опрему наведене у упутству за рад или препоручене од стране произвођача. Коришћење додатка и опреме различитих од оних препоручених у упутству за рад или каталогу произвођача може представљати ризик од повреда или оштећења имовине.

ПУСТИТИ У РАД И КОРИШЋЕЊЕ ПНЕУМАТСКИХ АЛАТА

Препоруке за напајање пнеуматских алата компримованим ваздухом:

- Довод ваздуха увек треба да буде чист и сув.
- Препоручује се употреба филтер елемената који задржавају честице воде, чврсте честице и честице уља.
- Проверите црево и крајеве спојева пре сваке употребе како бисте били сигурни да су погодни за употребу, да не цуре и да су правилно прикључени.
- Проверите извор напајања (нпр. компресор, пнеуматски систем) пре сваке употребе.
- Да бисте у потпуности искористили снагу и перформансе алата, користите брзе спојнице и црева одговарајуће дужине и пречника.
- Избегавајте савијање црева.
- Не користите алате у индустријске сврхе.
- Не користите алате у прехранбеној индустрији.
- Не користите алате у прашњавим окружењима.

Упозорење! Не прелазите дозвољени притисак напајања!


- Прекомерни притисак узрокује да алат пређе своје дозвољене параметре и може довести до оштећења алата и/или црева и до несреће.
- Препоруке за рад са пнеуматским алатима:
- Пре почетка рада са пнеуматским алатом, уверите се да је он прикључен на извор напајања у исправном редоследу.
- Не поправљајте, не подешавајте или не замењујте делове док је алат у раду.
- Алати треба да буду заштићени од пада и удара, као и од контаминације, нпр. блата, воде, песка итд., и да се одржавају у складу са упутствима за рад. Такође треба водити рачуна да су цевоводи за компримовани ваздух у добром техничком стању.

ПРЕПОРУКЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СПИРАЛНИХ ЦРЕВА

Црева треба да буду:

- Чврсто причвршћене на крајевима.
- Гасно непропустљиве (ако се открије цурење, одмах искључите довод компримованог ваздуха).
- Прикључене на изворе енергије опремљене сушачима ваздуха и посудама за кондензат.
- Заштићени од механичких оштећења и утицаја корозивних материја (киселина, алкалија), уља и мазива.
- У зонама изложеним механичком оштећењу треба користити ојчане црева. Ако црево дође у контакт са корозивним материјама, темељно га опрати водом и проверити да ли је и даље чврсто, да ли постоји промена боје и/или деформација, и да ли се чврстоћа спољашње површине црева променила. Не користити оштећено црево.
- Црева загађена масноћом или уљем споља треба темељно очистити сувим памучним крпама.
- Коришћење оштећеног и/или контаминираниог црева као што је описано горе може довести до несреће на раду.
- Црево треба прикључивати и искључивати са алата само када је ваздушни вентил затворен. Не прекидајте довод ваздуха савијањем црева.
- Након повезивања црева са извором енергије, прво га дувajte, предузимајући одговарајуће мере предосторожности да бисте уклонили накупљени прах, а затим прикључите пнеуматски алат.
- Црева не смеју да додирују или да буду у близини под напоном водећих жица.

ОПИС ПИКОГРАМА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ



1. Прочитајте упутства за рад и поштујте упозорења и безбедносне мере наведене у њима!
2. Уређај је у складу са прописима Европске уније.
3. Користите личну заштитну опрему (заштитне наочаре, штитници за уши, маске против прашине).

4. Користите личну заштитну опрему (заштитне рукавице).
5. Знак ЕАК сертификације.
6. Марка сертификације за украјинско тржиште

ОЗНАКЕ НА УРЕЂАЈУ



RRRR - година производње
MM - месец производње
Y - додатна ознака
XXXXX - серијски број
NNN - додатна ознака

ОПИС ГРАФИЧКИХ ЕЛЕМЕНАТА

КОМПОНЕНТЕ УРЕЂАЈА Сл. А

1. Млазница
2. Крмило за закачивање
3. Брзи спојник
4. Окidaч (полуга)
5. Тело

ДИЈАГРАМ МОНТАЖЕ Сл. В

1. Компресор (опционо – са одвојивачем уља)
2. Филтер – регулатор притиска, одвојивач воде
3. Брзи конектор
4. Спирални црев
5. Брзи спој
6. Пнеуматски алат (пример цртежа)

*Односи се само на распршивач боја.

НАМЕНА

Пнеуматско пушко за дување користи се за чишћење прљавих површина млазом компримованог ваздуха. Захваљујући две млазнице различите дужине, пушко се може користити на тешко доступним местима.

ПУШТАЊЕ У РАД И КОРИШЋЕЊЕ

- Пре покретања пиштоља, подесите редуктор ваздушног притиска на притисак који не прелази максимални радни притисак.
- Прекомерни радни притисак, као и прљав и влажан ваздух, скраћују век трајања уређаја и могу изазвати оштећења.
- Пиштољ има контролу протока ваздуха преко вентила у копчи окidaча (4).

ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ, ПОПРАВКА

- Пиштољ не захтева посебно одржавање. Пиштољ треба чувати ван домашаја деце, одржавати га чистим и заштићеним од влаге и прашине. Услови складиштења треба да искључе могућност механичких оштећења и утицаја атмосферских фактора.
- Уколико пиштољ не ради исправно, проверите и очистите млазнице као што је описано у одељку "Пуштање у рад и употреба" и проверите чврстоћу спојева на млазницама и довода компримованог ваздуха. Ако проблеми и даље постоје, пошаљите пиштољ на сервис GTX Service.

ТРАНСПОРТ

Превоз и складиштење пушке вршите у ковању које је штити од влаге, уласка прашине и механичких оштећења. Током транспорта резервоар мора бити испразњен од свих супстанци.

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Параметар	Вредност
Максимални радни притисак	120 psi/8 бар
Пречник млазнице	2 мм
Тежина	0,1 кг
14-708 означава и тип и ознаку уређаја	

ПОДАЦИ О БУЦИ И ВИБРАЦИЈИ

Ниво звучног притиска	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$
Ниво звучне снаге	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Информације о буци и вибрацијама

Бука коју емитује уређај описује се: нивоима емитованог звучног притиска L_{pA} и нивоима звучне снаге L_{WA} (где је K неизвесност мерења).

Као што је наведено у овом упутству: ниво емитованог звучног притиска L_{pA} је измерен у складу са EN 1953.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



Производе не треба одбацити са кућним отпадом, већ их треба предати на одлагање у одговарајуће објекте. Информације о одлагању могу се добити од продавца производа или локалних власти. Коришћена опрема садржи супстанце које нису еколошки неутралне. Опрема која није рециклирана представља потенцијалну претњу за животну средину и људско здравље.

"GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa са седиштем у Варшави, ул. Pograniczna 2/4 (у даљем тексту: "GTX Poland") овим обавештава да су сва ауторска права на садржај овог упутства (у даљем тексту: "Приручник"), укључујући, између осталог, његов текст, фотографије, дијаграме, цртеже, као и његов састав, припадају искључиво компанији GTX Poland и заштићени су законом у складу са Законом од 4. фебруара 1994. о ауторским и сродним правима (тј. Службени Лист Републике Пољске 2006, бр. 90, став 631, са изменама). Копирање, обрада, објављивање или измена целог Приручника или било којег његовог дела у комерцијалне сврхе без писмене сагласности компаније GTX Poland строго је забрањено и може довести до грађанске и кривичне одговорности.

(GR)

МЕТАФРАШН ТОН АРХИВОН ОДНГВОН

Конто πιστόλι αέρα

14-708

Προειδοποίηση! Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο

διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

Συστάσεις για την ασφαλή χρήση της συσκευής

- Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό κατάλληλο για την εργασία που εκτελείτε.
- Όταν εργάζεστε με ευφλεκτα υλικά, εξασφαλίστε επαρκή ροή αέρα για να αποφυγείτε τη δημιουργία δυνητικά εκρηκτικής ατμόσφαιρας.
- Προσέξτε ώστε τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος να μην έρχονται σε επαφή με τοξικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργασίας, καθώς αυτές μπορεί να προκαλέσουν νέκρωση ιστών ή άλλες σοβαρές επιπλοκές. Σε περίπτωση επαφής με τοξικές ουσίες, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Κατά τη λειτουργία μπορεί να δημιουργηθεί επιβλαβής σκόνη, ειδικά εάν ο χώρος δεν αερίζεται επαρκώς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Χρήση του εργαλείου

- Το εργαλείο και τα συνιστώμενα εξαρτήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας. Το εργαλείο και τα εξαρτήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) μόνο για τον προορισμό τους. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της συσκευής για οτιονδήποτε άλλο σκοπό. Κατά κανόνα, απενεργοποιήστε το εργαλείο πριν πλησιάσετε το υλικό/την περιοχή που πρόκειται να επεξεργαστείτε.
- Διατηρήστε τον χώρο εργασίας σας τακτοποιημένο. Ένας ακατάστατος χώρος εργασίας αυξάνει την πιθανότητα ατυχημάτων. Εργάζεστε σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Προσέχετε το περιβάλλον σας. Μην εκθέτετε το εργαλείο στη βροχή. Εξασφαλίστε επαρκή φωτισμό. Μην στρέψετε το πιστόλι προς ανθρώπους ή ζώα. Μην επιτρέπετε σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα να μετακινούν τον σπειροειδή σωλήνα, τον συμπίεστή ή το καλώδιο τροφοδοσίας του

συμπίεστή. Μην επιτρέπετε σε αυτά τα άτομα να εισέρχονται στην περιοχή εργασίας. Μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν πρέπει να βρίσκονται στην περιοχή εργασίας. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή.

- Κατάσταση λειτουργίας του εργαλείου. Ελέγξτε το εργαλείο και τον σπειροειδή σωλήνα για πληρότητα και ζημιές.
- Προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία. Κατά τη λειτουργία, αποφυγείτε την επαφή μεταξύ μερών του σώματος και του εργαλείου με αντικείμενα υπό τάση, π.χ. εξαρτήματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θερμαντικά στοιχεία, ηλεκτρικές συσκευές.
- Αποθηκεύστε το εργαλείο σε χώρο που δεν είναι προσβάσιμο σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα αχρησιμοποίητα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό, κλειδωμένο χώρο που δεν είναι προσβάσιμο σε παιδιά. Εκτελέστε όλες τις εργασίες συντήρησης αφού αποσυνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα πεπιεσμένου αέρα και τη δεξαμενή.
- Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο. Είναι καλύτερο και ασφαλέστερο να εργάζεστε στην χωρητικότητα που καθορίζεται στα τεχνικά δεδομένα.
- Φοράτε πάντα κατάλληλη ενδυμασία εργασίας. Μην φοράτε φορτία ρούχα ή κοσμήματα όταν εργάζεστε με το εργαλείο. Συνιστάται η χρήση λαστινίων γαντιών και ανιολισθητικών υποδημάτων κατά την εργασία. Εάν έχετε μακριά μαλλιά, χρησιμοποιήστε δίχτυ για τα μαλλιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τον σπειροειδή σωλήνα για άλλους σκοπούς. Μην μεταφέρετε το εργαλείο χρησιμοποιώντας τον σπειροειδή σωλήνα. Προστατέψτε τον σωλήνα από τη θερμότητα, τα λάδια και τις αιχμηρές άκρες.
- Φροντίστε καλά το εργαλείο. Θυμηθείτε να διατηρείτε πάντα το εργαλείο καθαρό για να εξασφαλίσετε αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία. Ακολουθήστε τους κανόνες συντήρησης. Ελέγχετε τακτικά τους συνδετήρες και τον σπειροειδή σωλήνα και, εάν διαπιστώσετε ζημιά, επισκεύαστε τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μεταφορά. Πριν από τη μεταφορά του εργαλείου, πρέπει να καθαριστεί και να στεγνώσει καλά από τυχόν υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να μεταφερθεί μόνο αφού έχει προστατευθεί κατάλληλα από τη μόλυνση.

Προσοχή! Να είστε πάντα σε εγρήγορση όταν εργάζεστε. Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα της εργασίας σας. Ενεργήστε με σύνεση. Ο χρόνος αντίδρασης σας μπορεί να επηρεαστεί από το αλκοόλ, τα φάρμακα, τα ναρκωτικά, την ασθένεια ή την κόπωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αποφυγείτε να εργάζεστε με εργαλεία.

- Ελέγξτε τη συσκευή για πιθανά σφάλματα. Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρήστε προσεκτικά το εργαλείο, ειδικά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τα μέρη που υποψιάζεστε ότι μπορεί να έχουν υποστεί ζημιά. Αξιολογήστε εάν εκτελούν σωστά τις προβλεπόμενες λειτουργίες τους. Ελέγξτε ότι τα κινούμενα μέρη λειτουργούν σωστά, δεν μπλοκάρουν και δεν είναι κατεστραμμένα. Όλα τα μέρη πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα για να εξασφαλίζεται η ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σημάδια δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος. Τα κατεστραμμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και μέρη πρέπει να επισκευάζονται/αντικαθίστανται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις οδηγίες λειτουργίας.

Προειδοποίηση! Για τη δική σας ασφάλεια, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και πρόσθετο εξοπλισμό που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Η χρήση εξαρτημάτων και εξοπλισμού διαφορετικών από αυτά που συνιστώνται στις οδηγίες λειτουργίας ή στον κατάλογο του κατασκευαστή ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε περιουσία.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Συστάσεις για την τροφοδοσία πνευματικών εργαλείων με πεπιεσμένο αέρα:

- Η παροχή αέρα πρέπει να είναι πάντα καθαρή και ξηρή.

- Συνιστάται η χρήση φίλτρων που συλλέγουν σωματίδια νερού, στερεά σωματίδια και σωματίδια λαδιού.
- Ελέγχετε τον εύκαμπτο σωλήνα και τα άκρα σύνδεσης πριν από κάθε χρήση για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για χρήση, δεν παρουσιάζουν διαρροές και είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Ελέγξτε την παροχή ρεύματος (π.χ. συμπιεστής, πνευματικό σύστημα) πριν από κάθε χρήση.
- Για να αξιοποιήσετε πλήρως την ισχύ και την απόδοση του εργαλείου, χρησιμοποιήστε ταχυσυνδέσμους και σωλήνες κατάλληλου μήκους και διαμέτρου.
- Αποφύγετε το στρίψιμο του σωλήνα.
- Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία για βιομηχανικούς σκοπούς.
- Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία στη βιομηχανία τροφίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σε περιβάλλοντα με σκόνη.

Προειδοποίηση! Μην υπερβαίνετε την επιτρεπόμενη πίεση τροφοδοσίας!


- Η υπερβολική πίεση προκαλεί υπέρβαση των επιτρεπόμενων παραμέτρων του εργαλείου και μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στο εργαλείο και/ή στον εύκαμπτο σωλήνα και σε ατύχημα.
- Συντάσεις για την εργασία με πνευματικά εργαλεία:
- Πριν ξεκινήσετε την εργασία με ένα πνευματικό εργαλείο, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί με τη σωστή σειρά στην πηγή τροφοδοσίας.
- Μην επισκευάζετε, ρυθμίζετε ή αντικαθιστάτε εξαρτήματα ενώ το εργαλείο είναι σε λειτουργία.
- Τα εργαλεία πρέπει να προστατεύονται από πτώσεις και κρούσεις, καθώς και από ρύπους, π.χ. λάσπη, νερό, άμμο κ.λπ., και να συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι γραμμές παροχής πεπιεσμένου αέρα να βρίσκονται σε καλή τεχνική κατάσταση.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΠΙΡΑΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

Οι σωλήνες πρέπει:

- Στερεωμένοι σταθερά στα άκρα τους.
- Αεροστεγείς (εάν εντοπιστεί διαρροή, κλείστε αμέσως την παροχή πεπιεσμένου αέρα).
- Συνδεδεμένοι με πηγές τροφοδοσίας εξοπλισμένες με ζηρανθήρες αέρα και δοχεία συμπίκνωσης.
- Προστατευμένοι από μηχανικές βλάβες και τις επιδράσεις διαβρωτικών υλικών (οξέα, αλκάλια), ελαίων και λιπαντικών.
- Σε περιοχές που εκτίθενται σε μηχανικές βλάβες, πρέπει να χρησιμοποιούνται ενισχυμένοι σωλήνες. Εάν ο σωλήνας έρθει σε επαφή με διαβρωτικά υλικά, πλύνετε τον καλά με νερό και ελέγξτε εάν εξακολουθεί να είναι σφιχτός, εάν υπάρχει αποχρωματισμός και/ή παραμόρφωση και εάν έχει αλλάξει η σκληρότητα της εξωτερικής επιφάνειας του σωλήνα. Μην χρησιμοποιείτε σωλήνα που έχει υποστεί βλάβη.
- Οι σωλήνες που έχουν λερωθεί με γράσο ή λάδι στο εξωτερικό τους πρέπει να καθαρίζονται καλά με στεγνά βαμβακερά πανιά.
- Η χρήση σωλήνα που έχει υποστεί ζημιά και/ή έχει μολυνθεί όπως περιγράφεται παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα κατά την εργασία.
- Ο σωλήνας πρέπει να συνδέεται και να αποσυνδέεται από το εργαλείο μόνο όταν η βαλβίδα αέρα είναι κλειστή. Μην διακόπτετε την παροχή αέρα στρίβοντας τον σωλήνα.
- Αφού συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα στην πηγή τροφοδοσίας, πρώτα φυσήξτε τον, λαμβάνοντας τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για να απομακρύνετε τυχόν συσσωρευμένη σκόνη, και στη συνέχεια συνδέστε το πνευματικό εργαλείο.
- Οι σωλήνες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή ή να βρίσκονται κοντά σε καλώδια υπό τάση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΙΚΤΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ



1. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και τηρήστε τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις ασφαλείας που περιέχονται σε αυτές!
2. Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (γυαλιά ασφαλείας, προστατευτικά αυτιών, μάσκες σκόνης).
4. Χρησιμοποιήστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (προστατευτικά γάντια).
5. Σήμα πιστοποίησης EAC.
6. Σήμα πιστοποίησης για την αγορά της Ουκρανίας

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

SN RRRRMM Y XXXXX NNN

RRRR-έτος κατασκευής
MM-μήνας κατασκευής
Y -πρόσθετη ονομασία
XXXXX-αριθμός σειράς
NNN-πρόσθετη σήμανση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Εικ. Α

1. Ακροφύσιο
2. Γάντζος ανάρτησης
3. Γρίφορος σύνδεσμος
4. Σκανδάλη (μοχλός)
5. Σώμα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικ. Β

1. Συμπιεστής (προαιρετικός – με διαχωριστή λαδιού)
2. Φίλτρο – ρυθμιστής πίεσης, διαχωριστής νερού
3. Ταχεία σύνδεση
4. Στεπαιοειδής σωλήνας
5. Ταχεία σύνδεση
6. Πνευματικό εργαλείο (παράδειγμα σχεδίου)

*Ισχύει μόνο για πιστόλια βαφής.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το πιστόλι αέρα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό βρώμικων επιφανειών με ρεύμα πεπιεσμένου αέρα. Χάρη στα δύο ακροφύσια διαφορετικού μήκους, το πιστόλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διασπρόσθα σημεία.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την εκκίνηση του πιστολιού, ρυθμίστε τον μειωτήρα πίεσης αέρα σε πίεση που δεν υπερβαίνει τη μέγιστη πίεση λειτουργίας.
- Η υπερβολική πίεση λειτουργίας, καθώς και ο βρώμικος και υγρός αέρας, μειώνουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής και μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.
- Το πιστόλι διαθέτει ρυθμιστές ροής αέρα μέσω μιας βαλβίδας στο κουμπί σκανδάλης (4).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ

- Το πιστόλι δεν απαιτεί ειδική συντήρηση. Το πιστόλι πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, να διατηρείται καθαρό και να προστατεύεται από την υγρασία και τη σκόνη. Οι συνθήκες αποθήκευσης πρέπει να αποκλείουν την πιθανότητα μηχανικής βλάβης και την επίδραση ατμοσφαιρικών παραγόντων.
- Εάν το πιστόλι δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε και καθαρίστε τα ακροφύσια όπως περιγράφεται στην ενότητα «Εκκίνηση και χρήση» και ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων στερέωσης των ακροφυσίων και την παροχή πεπιεσμένου αέρα. Εάν τα προβλήματα παραμένουν, ζητήστε την επίσκεψη του πιστολιού από την GTX Service.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Μεταφέρετε και αποθηκεύστε το πιστόλι σε συσκευασία που το προστατεύει από την υγρασία, την εισχώρηση σκόνης και τις μηχανικές βλάβες.

Η δεξιάμενη πρέπει να αδειάζεται από οποιαδήποτε ουσία κατά τη μεταφορά.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παράμετρος	Τιμή
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	120 psi/8 bar
Διάμετρος ακροφυσίου	2 mm
Βάρος	0,1 kg
Ο αριθμός 14-708 υποδηλώνει τόσο τον τύπο όσο και την ονομασία της συσκευής	

ΛΕΩΔΟΜΕΝΑ ΘΥΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

Επίπεδο ηχητικής πίεσης	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A)}$ K = 3 dB(A)
Επίπεδο ηχητικής ισχύος	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$ K = 3 dB(A)

Πληροφορίες σχετικά με τον θόρυβο και τους κραδασμούς

Ο θόρυβος που εκπέμπεται από τη συσκευή περιγράφεται από: το επίπεδο ηχητικής πίεσης L_{pA} και το επίπεδο ηχητικής ισχύος L_{WA} (όπου K είναι η αβεβαιότητα μέτρησης).

Όπως ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο: το επίπεδο εκπνευόμενης ηχητικής πίεσης L_{pA} μετρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN 1953.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Τα προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται για απόρριψη σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη μπορείτε να λάβετε από τον πωλητή του προϊόντος ή τις τοπικές αρχές. Ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός περιέχει ουσίες που δεν είναι ουδέτερες για το περιβάλλον. Ο εξοπλισμός που δεν ανακυκλώνεται αποτελεί πιθανή απειλή για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Η «GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» Spółka komandytowa με έδρα στη Βαρσοβία, ul. Pograniczna 2/4 (εφεξής: «GTX Poland») ενημερώνει με το παρόν ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα για το περιεχόμενο του παρόντος εγχειρίδιου (εφεξής: «Εγχειρίδιο»), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του κειμένου, των φωτογραφιών, των διαγραμμάτων, των σχεδίων, καθώς και της σύνθεσής του, ανήκουν αποκλειστικά στην GTX Poland και προστατεύονται από το νόμο σύμφωνα με τον Νόμο της 4ης Φεβρουαρίου 1994 περί πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων (δηλ. Εφημερίδα των Νόμων 2006 αριθ. 90 σημείο 631, όπως τροποποιήθηκε). Η αντιγραφή, επεξεργασία, δημοσίευση ή τροποποίηση ολόκληρου του Εγχειρίδιου ή οποιουδήποτε στοιχείου του για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη γραπτή συναίνεση της GTX Poland απαγορεύεται αυστηρά και μπορεί να οδηγήσει σε αστική και ποινική ευθύνη.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Κατασκευαστής: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., Pograniczna 2/4 02-285 Βαρσοβία

Προϊόν: Πιστόλι αέρα

Μοντέλο: 14-708

Εμπορική ονομασία: NEO TOOLS

Αριθμός σειράς: 00001 + 99999

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Το προϊόν που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

Οδηγία για τα μηχανήματα 2006/42/ΕΚ

Και πληροί τις απαιτήσεις των ακόλουθων προτύπων:

EN 1953:2013; DIN 31000:2017-04

Η παρούσα δήλωση ισχύει μόνο για το μηχανήματα στην κατάσταση στην οποία διατέθηκε στην αγορά και δεν καλύπτει εξαρτήματα που προστέθηκαν από τον τελικό χρήστη ή σε μεταγενέστερες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν.

Όνομα και διεύθυνση του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να καταρτίζει την τεχνική τεκμηρίωση και είναι κάτοικος ή εγκατεστημένο στην ΕΕ:

Υπογραφή εκ μέρους της:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k. Pograniczna 2/4 02-285 Βαρσοβία

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Υπεύθυνος ποιότητας της GTX POLAND

Βαρσοβία, 21 Ιουλίου 2025

(NL)

VERTALING VAN DE ORIGINALE INSTRUCTIES

Korte blaaspistool

14-708

Waarschuwing! Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt

lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Aanbevelingen voor veilig gebruik van het apparaat

- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor het uit te voeren werk.
- Zorg bij het werken met brandbare materialen voor voldoende luchtstromen om het ontstaan van een potentieel explosieve atmosfeer te voorkomen.
- Zorg ervoor dat blootgestelde lichaamsdelen tijdens het werk niet worden blootgesteld aan giftige stoffen, aangezien deze weefsels necrose of andere ernstige complicaties kunnen veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts in geval van contact met giftige stoffen.
- Tijdens het gebruik kan schadelijk stof vrijkomen, vooral als de ruimte niet voldoende wordt geventileerd.

ALGEMENE VEILIGHEIDINSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

Gebruik van het gereedschap

- Het gereedschap en de aanbevolen accessoires moeten worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Het gereedschap en de accessoires mogen (in overeenstemming met de instructies van de fabrikant) alleen worden gebruikt voor het beoogde doel. Het gebruik van het apparaat voor andere doeleinden is ten strengste verboden. Schakel het gereedschap in de regel uit voordat u het te bewerken materiaal/gebied nadert.
- Houd uw werkplek netjes. Een rommelige werkplek verhoogt de kans op ongelukken. Werk in goed geventileerde ruimtes.
- Let op uw omgeving. Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Zorg voor voldoende verlichting. Richt het pistool niet op mensen of dieren. Laat onbevoegde personen niet aan de spiraalslang, compressor of compressorkabel komen. Laat deze personen niet in de werkruimte komen. Onbevoegde personen mogen zich niet in de werkruimte bevinden. Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
- Werking van het gereedschap. Controleer het gereedschap en de spiraalslang op volledigheid en beschadigingen.
- Bescherm uzelf tegen elektrische schokken. Vermijd tijdens het gebruik contact tussen lichaamsdelen en het gereedschap met objecten die onder spanning staan, zoals onderdelen van elektrische installaties, verwarmingselementen en elektrische apparaten.
- Bewaar het gereedschap op een plaats die niet toegankelijk is voor onbevoegde personen. Ongebruikt gereedschap moet worden bewaard op een droge, afgesloten plaats die niet toegankelijk is voor kinderen. Voer alle onderhoudstaken uit nadat u de perslucht slang en de tank hebt losgekoppeld.
- Overbelast het gereedschap niet. Het is beter en veiliger om te werken met het vermogen dat in de technische gegevens wordt aangegeven.
- Draag altijd geschikte werkkleding. Draag geen losse kleding of sieraden tijdens het werken met het gereedschap. Het wordt aanbevolen om tijdens het werken rubberen handschoenen en antislipschoenen te dragen. Als u lang haar heeft, gebruik dan een haarmetje.
- Gebruik de spiraalslang niet voor andere doeleinden. Draag het gereedschap niet aan de spiraalslang. Bescherm de slang tegen hitte, oliën en scherpe randen.

- Verzorg het gereedschap goed. Vergeet niet het gereedschap altijd schoon te houden om een effectieve en veilige werking te garanderen. Volg de onderhoudsvorschriften. Controleer regelmatig de aansluitingen en de spiraalslang en laat deze bij beschadiging repareren door een erkend servicecentrum.
- Transport. Voordat u het gereedschap vervoert, moet het goed worden gereinigd en gedroogd. Het mag alleen worden vervoerd nadat het goed is beschermd tegen verontreiniging.

Let op! Blijf altijd alert tijdens het werken. Beoordeel de effectiviteit van uw werk. Handel verstandig. Uw reactietijd kan worden beïnvloed door alcohol, medicijnen, drugs, ziekte of vermoeidheid. Werk in dergelijke gevallen niet met gereedschap.

- Controleer het apparaat op mogelijke defecten. Inspecteer het gereedschap voor elk gebruik zorgvuldig, met name de veiligheidsvoorzieningen en onderdelen waarvan u vermoedt dat ze beschadigd zijn. Beoordeel of ze hun beoogde functies naar behoren vervullen. Controleer of bewegende onderdelen goed functioneren, niet vastlopen en niet beschadigd zijn. Alle onderdelen moeten correct zijn geïnstalleerd om een veilige werking van het apparaat te garanderen. Als u tekenen van storing opmerkt, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en koppel het los van de stroomvoorziening. Beschadigde veiligheidsvoorzieningen en onderdelen mogen alleen door een erkend servicecentrum worden gerepareerd/vervangen, tenzij anders vermeld in de gebruiksaanwijzing.

Waarschuwing! Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen accessoires en extra apparatuur die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld of door de fabrikant worden aanbevolen. Het gebruik van andere accessoires en apparatuur dan die welke in de gebruiksaanwijzing of de catalogus van de fabrikant worden aanbevolen, kan een risico op letsel of materiële schade met zich meebrengen.

START EN GEBRUIK VAN PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

Aanbevelingen voor de toevoer van perslucht naar pneumatisch gereedschap:

- De luchttoevoer moet altijd schoon en droog zijn.
- Het wordt aanbevolen om filterelementen te gebruiken die waterdeeltjes, vaste deeltjes en oliedeeltjes opvangen.
- Controleer voor elk gebruik de slang en de aansluitingen om er zeker van te zijn dat ze geschikt zijn voor gebruik, lekvrij zijn en correct zijn aangesloten.
- Controleer voor elk gebruik de stroomvoorziening (bijv. compressor, pneumatisch systeem).
- Om het vermogen en de prestaties van het gereedschap volledig te benutten, moet u snelkoppelingen en slangen met de juiste lengte en diameter gebruiken.
- Voorkom dat de slang knikt.
- Gebruik het gereedschap niet voor industriële doeleinden.
- Gebruik het gereedschap niet in de voedingsindustrie.
- Gebruik het gereedschap niet in stoffige omgevingen.

Waarschuwing! Overschrijd de toegestane toevoerdruk niet!

- Overmatige druk zorgt ervoor dat het gereedschap de toegestane parameters overschrijdt en kan leiden tot schade aan het gereedschap en/of de slang en een ongeval.
- Aanbevelingen voor het werken met pneumatisch gereedschap:
- Voordat u met een pneumatisch gereedschap gaat werken, moet u controleren of het in de juiste volgorde op de stroombron is aangesloten.
- Repareer, verstel of vervang geen onderdelen terwijl het gereedschap in werking is.
- Gereedschap moet worden beschermd tegen vallen en stoten, evenals tegen vervuiling, bijvoorbeeld door modder, water, zand enz., en moet worden onderhouden in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Er moet ook voor worden gezorgd dat de persluchttoevoerleidingen in goede technische staat verkeren.

AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN SPIRAALSLANGEN

Slangen moeten:

- Stevig aan hun uiteinden bevestigd zijn.
- Gasdicht zijn (als er een lek wordt geconstateerd, moet de persluchttoevoer onmiddellijk worden afgesloten).
- Aangesloten op stroombronnen die zijn uitgerust met luchtdrogers en condensspotten.
- Beschermd tegen mechanische schade en de effecten van corrosieve materialen (zuren, basen), oliën en smeermiddelen.
- In gebieden die blootstaan aan mechanische schade moeten versterkte slangen worden gebruikt. Als de slang in contact komt met corrosieve materialen, moet deze grondig met water worden gewassen en moet worden gecontroleerd of deze nog steeds dicht is, of er verkleuring en/of vervorming is en of de hardheid van het buitenoppervlak van de slang is veranderd. Gebruik geen beschadigde slang.
- Slangen die aan de buitenkant verontreinigd zijn met vet of olie moeten grondig worden gereinigd met droge katoenen doeken.
- Het gebruik van een slang die beschadigd en/of verontreinigd is zoals hierboven beschreven, kan leiden tot een arbeidsongeval.
- De slang mag alleen op het gereedschap worden aangesloten en ervan worden losgekoppeld wanneer de luchtklep gesloten is. Onderbreek de luchttoevoer niet door de slang te knikken.
- Nadat u de slang op de stroombron hebt aangesloten, blaast u deze eerst door en neemt u de nodige voorzorgsmaatregelen om eventueel opgehoopt stof te verwijderen. Sluit vervolgens het pneumatische gereedschap aan.
- Slangen mogen geen contact maken met of in de buurt komen van stroomdraden.

BESCHRIJVING VAN DE GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN



1 2 3 4 5 6

1. Lees de gebruiksaanwijzing en neem de waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen daarin in acht!
2. Het apparaat voldoet aan de voorschriften van de Europese Unie.
3. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, gehoorbescherming, stofmaskers).
4. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (beschermende handschoenen).
5. EAC-keurmerk.
6. Oekraïens marktcertificeringsmerk

MARKERINGEN OP HET APPARAAT



RRRR-bouwjaar
MM-maand van fabricage
Y -aanvullende aanduiding
XXXXX-serienummer
NNN-aanvullende marking

BESCHRIJVING VAN GRAFISCHE ELEMENTEN

ONDERDELEN VAN HET APPARAAT Fig. A

1. Sproeikop
2. Ophanghaak
3. Snelkoppeling
4. Trekker (hendel)
5. Behuizing

INSTALLATIESHEMA Fig. B

1. Compressor (optioneel – met oliafscheider)
2. Filter – drukregelaar, waterafscheider
3. Snelkoppeling
4. Spiraalslang
5. Snelkoppeling
6. Pneumatisch gereedschap (voorbeeldtekening)

*Geldt alleen voor verspuitpistolen.

BEoogd gebruik

Het blaaspistool wordt gebruikt om vuile oppervlakken te reinigen met een stroom perslucht. Dankzij twee mondstukken van verschillende lengtes kan het pistool worden gebruikt op moeilijk bereikbare plaatsen.

STARTEN EN GEBRUIK

- Stel voordat u het pistool start de luchtdrukregelaar in op een druk die niet hoger is dan de maximale werkdruk.
- Een te hoge werkdruk en vuile en vochtige lucht verkorten de levensduur van het apparaat en kunnen schade veroorzaken.
- Het pistool heeft luchtstroomregelaars via een klep in de trekkerknop (4).

OPSLAG, ONDERHOUD, REPARATIE

- Het pistool vereist geen speciaal onderhoud. Het pistool moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard, schoon worden gehouden en worden beschermd tegen vocht en stof. De opslagomstandigheden moeten mechanische schade en de invloed van atmosferische factoren uitsluiten.
- Als het pistool niet goed functioneert, controleer en reinig dan de spuitmonden zoals beschreven in het hoofdstuk "Opstarten en gebruik" en controleer de spuitmondbevestigingen en de persluchttoevoer op lekken. Als de problemen blijven bestaan, laat het pistool dan repareren door GTX Service.

TRANSPORT

Vervoer en bewaar het pistool in een verpakking die het beschermt tegen vocht, stof en mechanische schade.

De tank moet tijdens het transport volledig leeg zijn.

NOMINALE GEGEVENS

Parameter	Waarde
Maximale werkdruk	120 psi/8 bar
Diameter spuitmond	2 mm
Gewicht	0,1 kg
14-708 geeft zowel het type als de aanduiding van het apparaat aan	

GELUIDS- EN TRILLINGSGEVENS

Geluidsdrukniveau	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A)}$ K = 3 dB(A)
Geluidsvermogensniveau	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$ K = 3 dB(A)

Informatie over geluid en trillingen

Het geluid dat door het apparaat wordt geproduceerd, wordt beschreven door: het geproduceerde geluidsdrukniveau L_{pA} en het geluidsvermogensniveau L_{WA} (waarbij K de meetonzekerheid is). Zoals gespecificeerd in deze handleiding: het uitgestraalde geluidsdrukniveau L_{pA} is gemeten in overeenstemming met EN 1953.

MILIEUBESCHERMING



Producten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij geschikte afvalverwerkingsbedrijven. Informatie over afvalverwerking kan worden verkregen bij de verkoper van het product of bij de lokale autoriteiten. Gebruikte apparatuur bevat stoffen die niet milieuneutraal zijn. Apparatuur die niet wordt gerecycled, vormt een potentieel gevaar voor het milieu en de menselijke gezondheid.

"GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa, met maatschappelijke zetel te Warschau, ul. Pograniczna 2/4 (hierna: "GTX Poland") deelt hierbij mee dat alle auteursrechten op de inhoud van deze handleiding (hierna: "Handleiding"), met inbegrip van onder meer de tekst, foto's, diagrammen, tekeningen en de samenstelling ervan, uitsluitend toebehoren aan GTX Poland en wettelijk beschermd zijn overeenkomstig de wet van 4 februari 1994 inzake auteursrechten en naburige rechten (d.w.z. Staatsblad 2006 nr. 90, punt 631, zoals gewijzigd). Het kopiëren, verwerken, publiceren of wijzigen van de gehele Handleiding of enig onderdeel daarvan voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van GTX Poland is ten strengste verboden en kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

EG-verklaring van overeenstemming

Fabrikant: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., Pograniczna Straat 2/4 02-285 Warschau

Product: Blaaspistool

Model: 14-708

Handelsnaam: NEO TOOLS

Serienummer: 00001 + 99999

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Het hierboven beschreven product voldoet aan de volgende documenten:

Machinerichtlijn 2006/42/EG

En voldoet aan de eisen van de volgende normen:

EN 1953:2013; DIN 31000:2017-04

Deze verklaring is alleen van toepassing op de machine in de staat waarin deze op de markt is gebracht en heeft geen betrekking op onderdelen

die door de eindgebruiker zijn toegevoegd of door hem zijn uitgevoerd.

Naam en adres van de persoon die bevoegd is om de technische documentatie op te stellen en die in de EU woont of gevestigd is:

Ondertekend namens:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. Pograniczna Straat 2/4 02-285 Warschau

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Kwaliteitsvertegenwoordiger van GTX POLAND

Warschau, 21 juli 2025

(PT)

TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS

Suprador curto

14-708

Atenção! Antes de utilizar, leia atentamente este manual

Leia estas instruções com atenção e guarde-as para uso futuro uso.

Recomendações para a utilização segura do dispositivo

- Utilize equipamento de proteção individual adequado para o trabalho a ser realizado.
- Ao trabalhar com materiais inflamáveis, garanta um fluxo de ar adequado para evitar a criação de uma atmosfera potencialmente explosiva.
- Tenha cuidado para garantir que as partes expostas do corpo não sejam expostas a substâncias tóxicas durante o trabalho, pois estas podem causar necrose dos tecidos ou outras complicações graves. Em caso de contacto com substâncias tóxicas, procure assistência médica imediatamente.
- Pode ser gerado pó nocivo durante o funcionamento, especialmente se a sala não estiver adequadamente ventilada.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA PARA A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

Utilização da ferramenta

- A ferramenta e os acessórios recomendados devem ser utilizados de acordo com as instruções de operação. A ferramenta e os acessórios devem ser utilizados (de acordo com as instruções do fabricante) apenas para a finalidade a que se destinam. É estritamente proibido o uso do dispositivo para qualquer outra finalidade. Como regra geral, desligue a ferramenta antes de se aproximar do material/área a ser trabalhada.
- Mantenha o seu local de trabalho arrumado. Um local de trabalho desarrumado aumenta a probabilidade de acidentes. Trabalhe em áreas bem ventiladas.
- Preste atenção ao seu entorno. Não exponha a ferramenta à chuva. Garanta iluminação adequada. Não aponte a pistola para pessoas ou animais. Não permita que pessoas não autorizadas movam a mangueira espiral, o compressor ou o cabo de alimentação do compressor. Não permita que

essas pessoas entrem na área de trabalho. Pessoas não autorizadas não devem estar presentes na área de trabalho. Mantenha as crianças afastadas do dispositivo.

- Condição de funcionamento da ferramenta. Verifique se a ferramenta e a mangueira espiral estão completas e sem danos.
- Proteja-se contra choques elétricos. Durante o funcionamento, evite o contacto entre partes do corpo e a ferramenta com objetos sob tensão, por exemplo, componentes de instalações elétricas, elementos de aquecimento, dispositivos elétricos.
- Guarde a ferramenta num local inacessível a pessoas não autorizadas. As ferramentas não utilizadas devem ser guardadas num local seco e trancado, inacessível a crianças. Realize todas as tarefas de manutenção após desligar a mangueira de ar comprimido e o depósito.
- Não sobrecarregue a ferramenta. É melhor e mais seguro trabalhar com a capacidade especificada nos dados técnicos.
- Use sempre roupas de trabalho adequadas. Não use roupas largas ou joias ao trabalhar com a ferramenta. Recomenda-se o uso de luvas de borracha e calçado antiderrapante ao trabalhar. Se tiver cabelo comprido, use uma rede para cabelo.
- Não utilize a mangueira espiral para outros fins. Não transporte a ferramenta utilizando a mangueira espiral. Proteja a mangueira do calor, óleos e bordas afiadas.
- Cuide bem da ferramenta. Lembre-se de manter sempre a ferramenta limpa para garantir um funcionamento eficaz e seguro. Siga as regras de manutenção. Verifique regularmente os conectores e a mangueira espiral e, se encontrar danos, mande reparar por um centro de assistência autorizado.
- Transporte. Antes de transportar a ferramenta, ela deve ser devidamente limpa e seca de quaisquer materiais utilizados. Só pode ser transportada depois de ter sido devidamente protegida contra contaminação.

Cuidado! Mantenha-se sempre alerta ao trabalhar. Avalie a eficácia do seu trabalho. Aja com sensatez. O seu tempo de reação pode ser prejudicado pelo álcool, medicamentos, drogas, doenças ou fadiga. Nesses casos, evite trabalhar com ferramentas.

- Verifique se o dispositivo apresenta possíveis falhas. Antes de cada utilização, inspecione cuidadosamente a ferramenta, especialmente os dispositivos de segurança e as peças que suspeita estarem danificadas. Avalie se desempenham corretamente as funções pretendidas. Verifique se as peças móveis funcionam corretamente, não encravam e não estão danificadas. Todas as peças devem estar corretamente instaladas para garantir o funcionamento seguro do dispositivo. Se notar quaisquer sinais de mau funcionamento, desligue imediatamente o dispositivo e desconecte-o da fonte de alimentação. Os dispositivos de segurança e peças danificados devem ser reparados/substituídos apenas por um centro de assistência autorizado, salvo indicação em contrário nas instruções de utilização.

Atenção! Para sua própria segurança, utilize apenas acessórios e equipamentos adicionais que estejam listados nas instruções de operação ou recomendados pelo fabricante. A utilização de acessórios e equipamentos que não sejam os recomendados nas instruções de operação ou no catálogo do fabricante pode representar um risco de ferimentos ou danos materiais.

ARRANQUE E UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

Recomendações para o fornecimento de ar comprimido a ferramentas pneumáticas:

- O fornecimento de ar deve ser sempre limpo e seco.
- Recomenda-se a utilização de elementos filtrantes que capturem partículas de água, partículas sólidas e partículas de óleo.
- Verifique a mangueira e as extremidades da conexão antes de cada utilização para garantir que estejam adequadas para uso, sem vazamentos e corretamente conectadas.

- Verifique a fonte de alimentação (por exemplo, compressor, sistema pneumático) antes de cada utilização.
- Para utilizar plenamente a potência e o desempenho da ferramenta, utilize acoplamentos rápidos e mangueiras com comprimento e diâmetro adequados.
- Evite dobrar a mangueira.
- Não utilize as ferramentas para fins industriais.
- Não utilize as ferramentas na indústria alimentar.
- Não utilize as ferramentas em ambientes com poeira.

Atenção! Não exceda a pressão de alimentação permitida!

- A pressão excessiva faz com que a ferramenta exceda os seus parâmetros admissíveis e pode resultar em danos na ferramenta e/ou mangueira e num acidente.
- Recomendações para trabalhar com ferramentas pneumáticas:
 - Antes de começar a trabalhar com uma ferramenta pneumática, certifique-se de que ela foi conectada à fonte de alimentação na ordem correta.
 - Não repare, ajuste ou substitua peças enquanto a ferramenta estiver em funcionamento.
 - As ferramentas devem ser protegidas contra quedas e impactos, bem como contra contaminação, por exemplo, lama, água, areia, etc., e mantidas de acordo com as instruções de operação. Também deve ser tomado cuidado para garantir que as linhas de abastecimento de ar comprimido estejam em boas condições técnicas.

RECOMENDAÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DE MANGUEIRAS ESPIRALADAS

As mangueiras devem:

- Firmemente fixadas nas suas extremidades.
- Estanques ao gás (se for detetada uma fuga, desligue imediatamente o fornecimento de ar comprimido).
- Ligadas a fontes de alimentação equipadas com secadores de ar e recipientes de condensação.
- Protegidas contra danos mecânicos e os efeitos de materiais corrosivos (ácidos, álcalis), óleos e lubrificantes.
- Em áreas expostas a danos mecânicos, devem ser utilizadas mangueiras reforçadas. Se a mangueira entrar em contacto com materiais corrosivos, lave-a bem com água e verifique se ainda está estanque, se há alguma descoloração e/ou deformação e se a dureza da superfície externa da mangueira mudou. Não utilize uma mangueira danificada.
- As mangueiras contaminadas com gordura ou óleo no exterior devem ser cuidadosamente limpas com panos de algodão secos.
- A utilização de uma mangueira danificada e/ou contaminada, conforme descrito acima, pode resultar num acidente de trabalho.
- A mangueira só deve ser conectada e desconectada da ferramenta quando a válvula de ar estiver fechada. Não corte o fornecimento de ar dobrando a mangueira.
- Depois de ligar a mangueira à fonte de alimentação, primeiro sopra-a, tomando as precauções adequadas para remover qualquer poeira acumulada, e depois ligue a ferramenta pneumática.
- As mangueiras não devem tocar ou estar perto de fios elétricos energizados.

DESCRIÇÃO DOS PICTOGRAMAS UTILIZADOS



1. Leia as instruções de operação e observe os avisos e precauções de segurança nelas contidos!
2. O dispositivo está em conformidade com os regulamentos da União Europeia.
3. Utilize equipamento de proteção individual (óculos de proteção, protetores auriculares, máscaras contra poeira).
4. Utilize equipamento de proteção individual (luvas de proteção).
5. Marca de certificação EAC.

MARCAÇÕES NO DISPOSITIVO

SN

RRRRMM Y XXXXX

NNN

RRRR- ano de fabrico
MM-mês de fabrico
Y -designação adicional
XXXXX-número de série
NNN-marcação adicional

DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS GRÁFICOS

COMPONENTES DO DISPOSITIVO Fig. A

1. Bocal
2. Gancho de suspensão
3. Conector rápido
4. Gatilho (alavanca)
5. Corpo

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO Fig. B

1. Compressor (opcional – com separador de óleo)
2. Filtro – regulador de pressão, separador de água
3. Conector rápido
4. Mangueira espiral
5. Conector rápido
6. Ferramenta pneumática (desenho de exemplo)

*Aplica-se apenas a pistolas de pintura.

UTILIZAÇÃO PRETENDIDA

A pistola de sopro é utilizada para limpar superfícies sujas com um jato de ar comprimido. Graças a dois bicos de comprimentos diferentes, a pistola pode ser utilizada em locais de difícil acesso.

ARRANQUE E UTILIZAÇÃO

- Antes de ligar a pistola, ajuste o redutor de pressão de ar para uma pressão que não exceda a pressão máxima de trabalho.
- A pressão de funcionamento excessiva, bem como o ar sujo e húmido, encurtam a vida útil do dispositivo e podem causar danos.
- A pistola possui controlos de fluxo de ar através de uma válvula no botão do gatilho (4).

ARMAZENAMENTO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO

- A pistola não requer nenhuma manutenção especial. A pistola deve ser armazenada fora do alcance das crianças, mantida limpa e protegida da humidade e do pó. As condições de armazenamento devem excluir a possibilidade de danos mecânicos e a influência de fatores atmosféricos.
- Se a pistola não funcionar corretamente, verifique e limpe os bicos conforme descrito na secção «Arranque e utilização» e verifique o aperto das ligações de montagem dos bicos e o fornecimento de ar comprimido. Se os problemas persistirem, mande reparar a pistola pelo Serviço GTX.

TRANSPORTE

Transporte e armazene a pistola numa embalagem que a proteja da humidade, da entrada de poeira e de danos mecânicos. O tanque deve ser esvaziado de quaisquer substâncias durante o transporte.

DADOS NOMINAIS

Parâmetro	Valor
Pressão máxima de trabalho	120 psi/8 bar
Diâmetro do bocal	2 mm
Peso	0,1 kg
14-708 indica o tipo e a designação do dispositivo	

DADOS DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A)}$ K = 3 dB(A)
Nível de potência sonora	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$ K = 3 dB(A)

Informações sobre ruído e vibração

O ruído emitido pelo dispositivo é descrito por: o nível de pressão sonora emitido L_{pA} e o nível de potência sonora L_{WA} (onde K é a incerteza da medição).

Conforme especificado neste manual: o nível de pressão sonora emitido L_{pA} foi medido de acordo com a norma EN 1953.

PROTEÇÃO AMBIENTAL



Os produtos não devem ser eliminados com o lixo doméstico, mas devem ser entregues para eliminação em instalações adequadas. Informações sobre a eliminação podem ser obtidas junto do vendedor do produto ou das autoridades locais. O equipamento usado contém substâncias que não são neutras para o ambiente. O equipamento que não é reciclado representa uma ameaça potencial para o ambiente e a saúde humana.

A «GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» Spółka komandytowa, com sede em Varsóvia, ul. Pograniczna 2/4 (doravante: «GTX Poland»), informa que todos os direitos de autor sobre o conteúdo deste manual (doravante: "Manual"), incluindo, entre outros, o seu texto, fotografias, diagramas, desenhos, bem como a sua composição, pertencem exclusivamente à GTX Poland e estão protegidos por lei, em conformidade com a Lei de 4 de fevereiro de 1994 sobre direitos de autor e direitos conexos (ou seja, Jornal Oficial de 2006, n.º 90, item 631, conforme alterado). É estritamente proibido copiar, processar, publicar ou modificar todo o Manual ou qualquer um dos seus elementos para fins comerciais sem o consentimento por escrito da GTX Poland, podendo tal ato resultar em responsabilidade civil e criminal.

Declaração de Conformidade CE

Fabricante: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., Rua Pograniczna 2/4 02-285 Varsóvia

Produto: Pistola de sopro

Modelo: 14-708

Nome comercial: NEO TOOLS

Número de série: 00001 + 99999

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

O produto acima descrito está em conformidade com os seguintes documentos:

Diretiva Máquinas 2006/42/CE

E cumpre os requisitos das seguintes normas:

EN 1953:2013; DIN 31000:2017-04

Esta declaração aplica-se apenas à máquina nas condições em que foi colocada no mercado e não abrange componentes adicionados pelo utilizador final ou ações subsequentes realizadas por este.

Nome e endereço da pessoa autorizada a preparar a documentação técnica, residente ou estabelecida na UE:

Assinado em nome de:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k. Rua Pograniczna 2/4 02-285 Varsóvia

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Representante de Qualidade da GTX POLAND

Varsóvia, 21 de julho de 2025

(ES)

TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

Pistola de aire comprimido corta

14-708

¡Advertencia! Antes de utilizarla, lea atentamente este manual. Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para su uso futuro uso.

Recomendaciones para un uso seguro del dispositivo

- Utilice equipo de protección personal adecuado para el trabajo que se está realizando.
- Cuando trabaje con materiales inflamables, asegúrese de que haya un flujo de aire adecuado para evitar la creación de una atmósfera potencialmente explosiva.
- Tenga cuidado de que las partes expuestas del cuerpo no estén expuestas a sustancias tóxicas durante el trabajo, ya que estas pueden causar necrosis tisular u otras

complicaciones graves. En caso de contacto con sustancias tóxicas, acuda inmediatamente al médico.

- Durante el funcionamiento pueden generarse polvos nocivos, especialmente si la sala no está adecuadamente ventilada.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Uso de la herramienta

- La herramienta y los accesorios recomendados deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento. La herramienta y los accesorios deben utilizarse (de acuerdo con las instrucciones del fabricante) únicamente para los fines previstos. Queda estrictamente prohibido el uso del dispositivo para cualquier otro fin. Por regla general, apague la herramienta antes de acercarse al material o zona en la que va a trabajar.
- Mantenga su lugar de trabajo ordenado. Un lugar de trabajo desordenado aumenta la probabilidad de accidentes. Trabaje en áreas bien ventiladas.
- Preste atención a su entorno. No exponga la herramienta a la lluvia. Asegúrese de que haya una iluminación adecuada. No apunte con la pistola a personas o animales. No permita que personas no autorizadas muevan la manguera espiral, el compresor o el cable de alimentación del compresor. No permita que estas personas entren en la zona de trabajo. No debe haber personas no autorizadas en la zona de trabajo. Mantenga a los niños alejados del dispositivo.
- Condiciones de trabajo de la herramienta. Compruebe que la herramienta y la manguera espiral estén completas y no presenten daños.
- Protéjase contra descargas eléctricas. Durante el funcionamiento, evite el contacto entre partes del cuerpo y la herramienta con objetos bajo tensión, por ejemplo, componentes de instalaciones eléctricas, elementos calefactores, dispositivos eléctricos.
- Guarde la herramienta en un lugar inaccesible para personas no autorizadas. Las herramientas que no se utilicen deben guardarse en un lugar seco y cerrado con llave, inaccesible para los niños. Realice todas las tareas de mantenimiento después de desconectar la manguera de aire comprimido y el depósito.
- No sobrecargue la herramienta. Es mejor y más seguro trabajar a la capacidad especificada en los datos técnicos.
- Lleve siempre ropa de trabajo adecuada. No lleve ropa holgada ni joyas cuando trabaje con la herramienta. Se recomienda llevar guantes de goma y calzado antideslizante cuando se trabaje. Si tiene el pelo largo, utilice una redcilla.
- No utilice la manguera espiral para otros fines. No transporte la herramienta utilizando la manguera espiral. Proteja la manguera del calor, los aceites y los bordes afilados.
- Cuide bien la herramienta. Recuerde mantener siempre la herramienta limpia para garantizar un funcionamiento eficaz y seguro. Siga las normas de mantenimiento. Compruebe periódicamente los conectores y la manguera espiral y, si encuentra algún daño, haga que lo repare un centro de servicio autorizado.
- Transporte. Antes de transportar la herramienta, debe limpiarse y secarse adecuadamente para eliminar cualquier material utilizado. Solo puede transportarse después de haber sido protegida adecuadamente contra la contaminación.

¡Precaución! Manténgase siempre alerta cuando trabaje. Evalúe la eficacia de su trabajo. Actúe con sensatez. Su tiempo de reacción puede verse afectado por el alcohol, los medicamentos, las drogas, las enfermedades o la fatiga. En tales casos, absténgase de trabajar con herramientas.

- Compruebe si el dispositivo presenta posibles fallos. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente la herramienta, especialmente los dispositivos de seguridad y las piezas que sospeche que puedan estar dañadas. Evalúe si funcionan correctamente según lo previsto. Compruebe que las piezas móviles funcionan correctamente, no se atascan y no están dañadas. Todas las piezas deben estar correctamente

instaladas para garantizar un funcionamiento seguro del dispositivo. Si observa cualquier signo de mal funcionamiento, apague el dispositivo inmediatamente y desconecte la fuente de alimentación. Las características y piezas de seguridad dañadas solo deben ser reparadas/sustituidas por un centro de servicio autorizado, a menos que se especifique lo contrario en las instrucciones de funcionamiento.

¡Advertencia! Por su propia seguridad, utilice únicamente los accesorios y equipos adicionales que se enumeran en las instrucciones de uso o que recomienda el fabricante. El uso de accesorios y equipos distintos a los recomendados en las instrucciones de uso o en el catálogo del fabricante puede suponer un riesgo de lesiones o daños materiales.

PUESTA EN MARCHA Y USO DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Recomendaciones para el suministro de aire comprimido a las herramientas neumáticas:

- El suministro de aire debe ser siempre limpio y seco.
- Se recomienda utilizar elementos filtrantes que capturen partículas de agua, partículas sólidas y partículas de aceite.
- Compruebe la manguera y los extremos de conexión antes de cada uso para asegurarse de que son adecuados para su uso, no presentan fugas y están correctamente conectados.
- Compruebe la fuente de alimentación (por ejemplo, compresor, sistema neumático) antes de cada uso.
- Para aprovechar al máximo la potencia y el rendimiento de la herramienta, utilice acoplamientos rápidos y mangueras de la longitud y el diámetro adecuados.
- Evite doblar la manguera.
- No utilice las herramientas con fines industriales.
- No utilice las herramientas en la industria alimentaria.
- No utilice las herramientas en entornos polvorientos.

¡Advertencia! ¡No exceda la presión de suministro permitida!

- Una presión excesiva hace que la herramienta supere sus parámetros admisibles y puede provocar daños en la herramienta y/o la manguera y un accidente.
- Recomendaciones para trabajar con herramientas neumáticas:
- Antes de comenzar a trabajar con una herramienta neumática, asegúrese de que se haya conectado a la fuente de alimentación en el orden correcto.
- No repare, ajuste ni sustituya piezas mientras la herramienta esté en funcionamiento.
- Las herramientas deben protegerse contra caídas e impactos, así como contra la contaminación, por ejemplo, barro, agua, arena, etc., y mantenerse de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento. También se debe tener cuidado de que las líneas de suministro de aire comprimido estén en buenas condiciones técnicas.


RECOMENDACIONES PARA EL USO DE MANGUERAS EN ESPIRAL

Las mangueras deben:

- Estar firmemente fijadas a sus extremos.
- Estancas al gas (si se detecta una fuga, cierre inmediatamente el suministro de aire comprimido).
- Estar conectadas a fuentes de alimentación equipadas con secadores de aire y recipientes de condensación.
- Estar protegidas contra daños mecánicos y los efectos de materiales corrosivos (ácidos, álcalis), aceites y lubricantes.
- En zonas expuestas a daños mecánicos, deben utilizarse mangueras reforzadas. Si la manguera entra en contacto con materiales corrosivos, lávela a fondo con agua y compruebe si sigue estando hermética, si presenta decoloración y/o deformación, y si ha cambiado la dureza de la superficie exterior de la manguera. No utilice una manguera dañada.
- Las mangueras contaminadas con grasa o aceite en el exterior deben limpiarse a fondo con trapos de algodón secos.

- El uso de una manguera dañada y/o contaminada como se ha descrito anteriormente puede provocar un accidente laboral.
- La manguera solo debe conectarse y desconectarse de la herramienta cuando la válvula de aire esté cerrada. No corte el suministro de aire doblando la manguera.
- Después de conectar la manguera a la fuente de alimentación, primero purgue el aire, tomando las precauciones adecuadas para eliminar cualquier acumulación de polvo, y luego conecte la herramienta neumática.
- Las mangueras no deben tocar ni estar cerca de cables eléctricos con corriente.

DESCRIPCIÓN DE LOS PICTOGRAMAS UTILIZADOS



1. Lea las instrucciones de uso y respete las advertencias y precauciones de seguridad que en ellas se indican.
2. El dispositivo cumple con la normativa de la Unión Europea.
3. Utilice equipo de protección personal (gafas de seguridad, protectores auditivos, mascarillas antipolvo).
4. Utilice equipo de protección personal (guantes de protección).
5. Marca de certificación EAC.
6. Marca de certificación del mercado ucraniano

MARCAS EN EL DISPOSITIVO



RRRR-año de fabricación
 MM-mes de fabricación
 Y -designación adicional
 XXXXX-número de serie
 NNN-marca adicional

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS

COMPONENTES DEL DISPOSITIVO Fig. A

1. Boquilla
2. Gancho para colgar
3. Conector rápido
4. Gatillo (palanca)
5. Cuerpo

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN Fig. B

1. Compresor (opcional, con separador de aceite)
2. Filtro: regulador de presión, separador de agua
3. Conector rápido
4. Manguera en espiral
5. Conector rápido
6. Herramienta neumática (ejemplo de dibujo)

*Solo aplicable a pistolas pulverizadoras de pintura.

USO PREVISTO

La pistola de aire se utiliza para limpiar superficies sucias con un chorro de aire comprimido. Gracias a sus dos boquillas de diferentes longitudes, la pistola se puede utilizar en lugares de difícil acceso.

PUESTA EN MARCHA Y USO

- Antes de poner en marcha la pistola, ajuste el reductor de presión de aire a una presión que no supere la presión máxima de trabajo.
- Una presión de funcionamiento excesiva, así como el aire sucio y húmedo, acortan la vida útil del dispositivo y pueden causar daños.
- La pistola dispone de controles de flujo de aire mediante una válvula situada en el botón del gatillo (4).

ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

- La pistola no requiere ningún mantenimiento especial. La pistola debe almacenarse fuera del alcance de los niños,

mantenerse limpia y protegida de la humedad y el polvo. Las condiciones de almacenamiento deben excluir la posibilidad de daños mecánicos y la influencia de factores atmosféricos.

- Si la pistola funciona mal, compruebe y limpie las boquillas como se describe en la sección «Puesta en marcha y uso» y compruebe la estanqueidad de las conexiones de montaje de las boquillas y el suministro de aire comprimido. Si los problemas persisten, haga reparar la pistola por el servicio técnico de GTX.

TRANSPORTE

Transporte y almacene la pistola en un embalaje que la proteja de la humedad, la entrada de polvo y los daños mecánicos. El depósito debe vaciarse de cualquier sustancia durante el transporte.

DATOS NOMINALES

Parámetro	Valor
Presión máxima de trabajo	120 psi/8 bar
Diámetro de la boquilla	2 mm
Peso	0,1 kg
14-708 indica tanto el tipo como la designación del dispositivo	

DATOS SOBRE RUIDO Y VIBRACIONES


Nivel de presión sonora	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A)} K = 3 \text{ dB(A)}$
Nivel de potencia acústica	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)} K = 3 \text{ dB(A)}$

Información sobre ruido y vibraciones

El ruido emitido por el dispositivo se describe mediante: el nivel de presión acústica emitido L_{pA} y el nivel de potencia acústica L_{WA} (donde K es la incertidumbre de la medición).

Tal y como se especifica en este manual: el nivel de presión acústica emitido L_{pA} se midió de acuerdo con la norma EN 1953.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Los productos no deben desecharse con los residuos domésticos, sino que deben entregarse para su eliminación en instalaciones adecuadas. La información sobre la eliminación puede obtenerse del vendedor del producto o de las autoridades locales. Los equipos usados contienen sustancias que no son neutras para el medio ambiente. Los equipos que no se reciclan suponen una amenaza potencial para el medio ambiente y la salud humana.

«GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» Spółka komandytowa, con domicilio social en Varsovia, ul. Pograniczna 2/4 (en adelante, «GTX Poland»), informa por la presente que todos los derechos de autor sobre el contenido de este manual (en adelante, «Manual»), incluidos, entre otros, su texto, fotografías, diagramas, dibujos, así como su composición, pertenecen exclusivamente a GTX Poland y están protegidos por la ley de conformidad con la Ley de 4 de febrero de 1994 sobre derechos de autor y derechos afines (es decir, Boletín Oficial de 2006, n.º 90, punto 631, en su versión modificada). Queda estrictamente prohibido copiar, procesar, publicar o modificar la totalidad del Manual o cualquiera de sus elementos con fines comerciales sin el consentimiento por escrito de GTX Poland, lo que puede dar lugar a responsabilidades civiles y penales.

Declaración de conformidad CE

Fabricante: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., calle Pograniczna 2/4, 02-285 Varsovia

Producto: Pistola de aire comprimido

Modelo: 14-708

Nombre comercial: NEO TOOLS

Número de serie: 00001 + 99999

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El producto descrito anteriormente cumple con los siguientes documentos:

Directiva de máquinas 2006/42/CE

Y cumple los requisitos de las siguientes normas:

EN 1953:2013; DIN 31000:2017-04

Esta declaración se aplica únicamente a la máquina en el estado en que se comercializa y no cubre los componentes añadidos por el usuario final ni las acciones posteriores realizadas por este.

Nombre y dirección de la persona autorizada para preparar la documentación técnica que reside o está establecida en la UE:

Firmado en nombre de:

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Representante de calidad de GTX POLAND

Varsovia, 21 de julio de 2025

(EE)
ORIGINAALJUHISTE TÖLGE

Lühike puhur

14-708

Hoiatus! Enne kasutamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi lugege käesolevad juhised hoolikalt läbi ja säilitage need edaspidiseks kasutamiseks.

Soovitused seadme ohutuks kasutamiseks

- Kasutage tööks sobivaid isiklikke kaitsevahendeid.
- Töötades tuleohtlike materjalidega, tagage piisav õhuvool, et vältida plahvatusohtliku keskkonna tekkimist.
- Veenduge, et töö käigus ei puutuks keha avatud osad kokku mürgiste ainetega, kuna need võivad põhjustada kudede nekroosi või muid tõsiseid tüsistusi. Mürgiste ainetega kokkupuutumise korral pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Töö käigus võib tekkida kahjulik tolm, eriti kui ruum ei ole piisavalt ventileeritud.

PNEUMATILISTE TÖÖRIISTADE KASUTAMISE ÜLDISED OHUTUSJUHISED

Tööriista kasutamine

- Tööriista ja soovitatavaid lisaseadmeid tuleb kasutada vastavalt kasutusjuhendile. Tööriista ja lisaseadmeid tohib kasutada (vastavalt tootja juhistele) ainult ettenähtud otstarbel. Seadme kasutamine muul otstarbel on rangelt keelatud. Lülitage tööriist reeglina välja enne töödeldava materjali/ala lähedusse jõdmist.
- Hoidke oma töökohta korras. Koristamata töökojas on õnnetuste tõenäosus suurem. Töötage hästi ventileeritavates ruumides.
- Pöörake tähelepanu ümbrusele. Ärge jätkke tööriista vihka kätte. Tagage piisav valgustus. Ärge suunake püstloilt inimeste või loomade poole. Ärge lubage volitamata isikul liigutada spiraalslange, kompressorit või kompressori toitekaablit. Ärge lubage neil isikul tel siseneda tööpiirkonda. Volitamata isikud ei tohi viibida tööpiirkonnas. Hoidke lapsed seadmest eemal.
- Tööriista töökorrasolek. Kontrollige tööriista ja spiraalvooliku terviklikkust ja kahjustusi.
- Kaitse end elektrilöögi eest. Töö ajal vältige kehaosade ja tööriista kokkupuudet pingestatud objektidega, nt elektripaigaldise komponentide, küttelelementide, elektriseadmetega.
- Hoidke tööriista volitamata isikutele kättesaamatus kohas. Kasutamata tööriistu tuleb hoida kuivas, lukustatud ja lastele kättesaamatus kohas. Tehke kõik hooldustööd pärast suruõhuvooliku ja paagi lahtihendamist.
- Ärge ühekoormake tööriista. Parem ja ohutum on töötada tehnilistes andmetes määratud võimsusel.
- Kandke alati sobivat tööriistavastust. Tööriistaga töötades ärge kandke laia rõivastust ega ehteid. Töö ajal on soovitatav kanda kummist kindaid ja libisemiskindaid jalatseid. Kui teil on pikad juuksed, kasutage juuksevõrku.
- Ärge kasutage spiraalvoolikut muudel eesmärkidel. Ärge kandke tööriista spiraalvooliku abil. Kaitske voolikut kuumuse, õlide ja teravate servade eest.
- Hoolitsege tööriista eest hästi. Pidage meeles, et tööriist peab olema alati puhas, et tagada selle tõhus ja ohutu töö. Järgige hoolduseeskirju. Kontrollige regulaarselt ühendusi ja spiraalsilindrit ning kui leiata kahjustusi, laske need parandada volitatud teeninduskeskuses.

- Transport. Enne tööriista transportimist tuleb see korralikult puhastada ja kuivatada kõik kasutatud materjalid. Seda tohib transportida alles pärast seda, kui see on nõuetekohaselt kaitsitud saastumise eest.

Ettevaatus! Olge töötamisel alati valvas. Hinnake oma töö efektiivsust. Tegutsuge mõistlikult. Teie reaktsioonikiirust võivad mõjutada alkohol, ravimid, uimastid, haigus või väsimus. Sellistel juhtudel hoiduge tööriistadega töötamisest.

- Kontrollige seadme võimalikke rikkeid. Enne iga kasutamist kontrollige tööriista hoolikalt, eriti ohutusseadmeid ja osi, mille puhul kahtlustate, et need võivad olla kahjustatud. Hinnake, kas need täidavad oma ettenähtud funktsioone nõuetekohaselt. Kontrollige, et liikuvad osad töötavad nõuetekohaselt, ei takerdu ega ole kahjustatud. Kõik osad peavad olema nõuetekohaselt paigaldatud, et tagada seadme ohutu töö. Kui märkate mingeid rikke märke, lülitage seade kohe välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti. Kahjustatud ohutusfunktsioone ja osi tohib parandada/asendada ainult volitatud teeninduskeskus, kui kasutusjuhendis ei ole sätestatud teisiti.

Hoiatus! Oma ohutuse tagamiseks kasutage ainult kasutusjuhendis loetletud või tootja soovitatud lisaseadmeid ja lisavarustust. Kasutusjuhendis või tootja kataloogis soovitatud lisaseadmete ja varustuse kasutamine võib põhjustada vigastuste või varalise kahju ohtu.

PNEUMATILISTE TÖÖRIISTADE KASUTAMISE ALUSTAMINE

Soovitused pneumaatiliste tööriistade varustamiseks suruõhuga:

- Õhuvarustus peab alati olema puhas ja kuiv.
- Soovitatav on kasutada filtrelemente, mis koguvad vee-, tahkete ja õliosakesi.
- Kontrollige enne iga kasutamist voolikut ja ühendusotsikuid, et veenduda nende sobivuses, lekkekindluses ja õiges ühenduses.
- Kontrollige enne iga kasutamist toiteallikat (nt kompressor, pneumaatiline süsteem).
- Tööriista võimsuse ja jõudluse täielikuks ärakasutamiseks kasutage kiirühendusi ja sobiva pikkuse ja läbimõõduga voolikuid.
- Vältige vooliku kortsumist.
- Ärge kasutage tööriistu tööstuslikel eesmärkidel.
- Ärge kasutage tööriistu toiduainetööstuses.
- Ärge kasutage tööriistu tolmuses keskkonnas.

Hoiatus! Ärge ületage lubatud toitesurve!

- Ligne rõhk põhjustab tööriista lubatud parameetrite ületamise ja võib kaasa tuua tööriista ja/või vooliku kahjustumise ning õnnetuse.
- Soovitused pneumaatiliste tööriistadega töötamiseks:
- Enne pneumaatilise tööriistaga töö alustamist veenduge, et see on ühendatud toiteallikaga õiges järjekorras.
- Ärge parandage, reguleerige ega vahetage osi tööriista töötamise ajal.
- Tööriistu tuleb kaitsa kukkumise ja löökide eest, samuti saastumise eest, nt muda, vesi, liiv jne, ning hooldada vastavalt kasutusjuhendile. Samuti tuleb hoolitseda selle eest, et suruõhu toiteliinid oleksid heas tehnilises seisukorras.

SOOVITUSED SPIRAALVoolikute KASUTAMISEKS

Voolikud peavad olema:

- Olema kindlalt kinnitatud ottest.
- gaasikindlad (kui avastate lekke, sulgege kehe suruõhu varustus).
- Ühendatud õhukuivati ja kondensaatikogujaga varustatud toiteallikatega.
- kaitsud mehaanilise kahjustuste ja korrosiivsete ainete (happed, leelised), õlide ja määrdeainete mõju eest.
- Mehaanilise kahjustuse ohus olevates piirkondades tuleb kasutada tugevdatud voolikuid. Kui voolik puutub kokku korrosiivsete materjalidega, peske see põhjalikult veega ja kontrollige, kas see on endiselt tihed, kas on esinenud värvimuutusi ja/või deformatsioone ning kas vooliku välispinna kõvadus on muutunud. Ärge kasutage kahjustatud voolikut.

- Välistinnalt rasva või õliga saastunud voolikud tuleb põhjalikult puhastada kuiva puuvillase lapiga.
- Eespool kirjeldatud viisil kahjustatud ja/või saastunud vooliku kasutamine võib põhjustada tööõnnetuse.
- Voolik tohib tööriistaga ühendada ja sellest lahti ühendada ainult siis, kui õhuklapp on suletud. Ärge katkestage õhuvarustust vooliku painutamisega.
- Pärast vooliku ühendamist vooluvõrguga puhastage see esmalt, võttes tarvitusele asjakohased ettevaatusabinõud, et eemaldada kogunenud tolm, ja ühenda seejärel pneumaatiline tööriist.
- Voolikud ei tohi puudutada ega olla lähedal pingestatud elektrijuhtmetele.

- Kui püstol ei tööta korralikult, kontrollige ja puhastage pihusti vastavalt peatükis „Käivitamine ja kasutamine“ kirjeldatule ning kontrollige pihusti kinnituste ja suruõhu toru tihedust. Kui probleemid püsivad, laske püstol GTX teeninduses parandada.

TRANSPORT

Transpordige ja hoidke püstolit pakendis, mis kaitseb seda niiskuse, tolmu ja mehaaniliste kahjustuste eest. Transpordil ajal peab paak olema täielikult tühjendatud.

NIMIVÄÄRTUSED

Parameeter	Väärtus
Maksimaalne töörohk	120 psi/8 bar
Pihusti läbimõõt	2 mm
Kaal	0,1 kg
14-708 tähistab nii seadme tüüpi kui ka nimetust	

MÜRA JA VIBRATSIOONI ANDMED

Heli rõhutase	$L_{pA} = 90 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$
Heli võimsuse tase	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Teave müra ja vibratsiooni kohta

Seadme tekitatavat müra kirjeldavad: tekitatav helirõhutase L_{pA} ja helivõimsustase L_{WA} (kus K on mõõtmise ebamäärasus). Nagu käesolevas juhendis täpsustatud: tekitatav helirõhutase L_{pA} mõõdeti vastavalt standardile EN 1953.

KESKKONNAKAITSE

Tooteid ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega, vaid need tuleb anda kõrvaldamiseks sobivatesse rajatistesse. Teavet kõrvaldamise kohta saab toote müüjalt või kohalikest ametiasutustelt. Kasutatud seadmed sisaldavad aineid, mis ei ole keskkonnale neutraalsed. Ringlussevõetava seadmed kujutavad endast potentsiaalselt ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.

„GTX Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa, registryärgne asukoht Varssavis, ul. Pograniczna 2/4 (edaspidi „GTX Poland“), teavitab, et kõik käesoleva juhendi (edaspidi „Juhend“) sisu autoriõigused, sealhulgas muu hulgas selle tekst, fotod, diagrammid, joonised ja koostis, kuuluvad ainult GTX Polandile ja on kaitstud seadusega vastavalt 4. veebruaril 1994. aasta autoriõiguse seadusele ning autoriõiguse seaduse rakenduseeskirjadele, „Juhend“), sealhulgas muu hulgas selle tekst, fotod, diagrammid, joonised ja koostis, kuuluvad ainult GTX Polandile ja on kaitstud seadusega vastavalt 4. veebruaril 1994. aasta seadusele autoriõiguse ja sellelega seotud õiguste kohta (st Seaduste Leht 2006 nr 90 punkt 631, muudetud kujul). Käsiiraamatu või selle mis tahes osade kopeerimine, töötlemine, avaldamine või muutmine ärilistel eesmärkidel ilma GTX Poland kirjaliku nõusolekuta on rangelt keelatud ja võib kaasa tuua tsiviil- ja kriminaalvastutust.

EÜ vastavusdeklaratsioon

Tootja: GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., Pograniczna tänava 2/4 02-285 Varssavi

Toode: Puhkpüss

Mudel: 14-708

Kaubamärk: NEO TOOLS

Seerianumber: 00001 + 99999

Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusele.

Eespool kirjeldatud toode vastab järgmistele dokumentidele:

Masinadirektiiv 2006/42/EÜ

Ja vastab järgmistele standardite nõuetele:

EN 1953:2013; DIN 31000:2017-04

Käesolev deklaratsioon kehtib ainult masina kohta sellises seisukorras, nagu see turule viidi, ega hõlma komponente, mida on lisatud lõppkasutaja, ega tema poolt hiljem tehtud toiminguid. Tehnilise dokumentatsiooni koostamiseks volitatud isiku nimi ja aadress, kes elab või on asutatud ELis:

Allkirjastatud nimel:

GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. Pograniczna tänava 2/4 02-285 Varssavi

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

GTX POLANDi kvaliteedisindaja

Varssavi, 21. juuli 2025

KASUTATAVATE PIKTOGRAMMIDE KIRJELDUS



1

2

3

4

5

6

1. Lugege kasutusjuhendit ja järgige selles sisalduvaid hoiatusi ja ohutusõudeid!

2. Seade vastab Euroopa Liidu määrustele.

3. Kasutage isiklikke kaitsevahendeid (kaitseprille, kuulmiskaitseid, tolmumaskke).

4. Kasutage isiklikke kaitsevahendeid (kaitsekindad).

5. EAC sertifitseerimismärk.

6. Ukraina turu sertifitseerimismärk

SEADME MÄRGISTUSED



RRRR-valmistamis aasta

MM-valmistamise kuu

Y -täiendav tähis

XXXXX-seerianumber

NNN-täiendav märg

GRAAFILISTE ELEMENTIDE KIRJELDUS

SEADME KOMPONENDID Joonis A

1. Düüs
2. Riputuskonks
3. Kiirühendus
4. Põhikahvel (kang)
5. Korpus

PAIGALDUSDIAGRAMM Joonis B

1. Kompressor (valikuline – õliseadmega)
 2. Filter – rõhuregulaator, vee eraldaja
 3. Kiirühendus
 4. Spiraalvoolik
 5. Kiirühendus
 6. Pneumaatiline tööriist (näidisega)
- *Kehtib ainult värvipihustite puhul.

KASUTUSOTSTARVE

Puhkpüstolit kasutatakse määratud pindade puhastamiseks suruõhu vooluga. Kahe erineva pikkusega otsiku abil saab püstolit kasutada raskesti ligipääsetavates kohtades.

KASUTAMISE ALUSTAMINE

- Enne püstoli käivitamist seadistage õhurõhu vähendaja rõhule, mis ei ületa maksimaalset töörohku.
- Liiga kõrge töörohk, samuti määratud ja niiske õhk lühendavad seadme kasutusiga ja võivad põhjustada kahjustusi.
- Püstolil on õhuvoolu reguleerimine päästiku nupu (4) kaudu.

HOUSTAMINE, HOOLDUS, REMONT

- Püstol ei vaja erilist hooldust. Püstol tuleb hoida laste eest varjatud kohas, puhtana ning niiskuse ja tolmu eest kaitstuna. Säilitamistingimused peavad välistama mehaaniliste kahjustuste ja atmosfääriliste tegurite mõju.