



KASUTUSÕPETUS

Termomeeter 215

(Juhtmeta termomeeter)

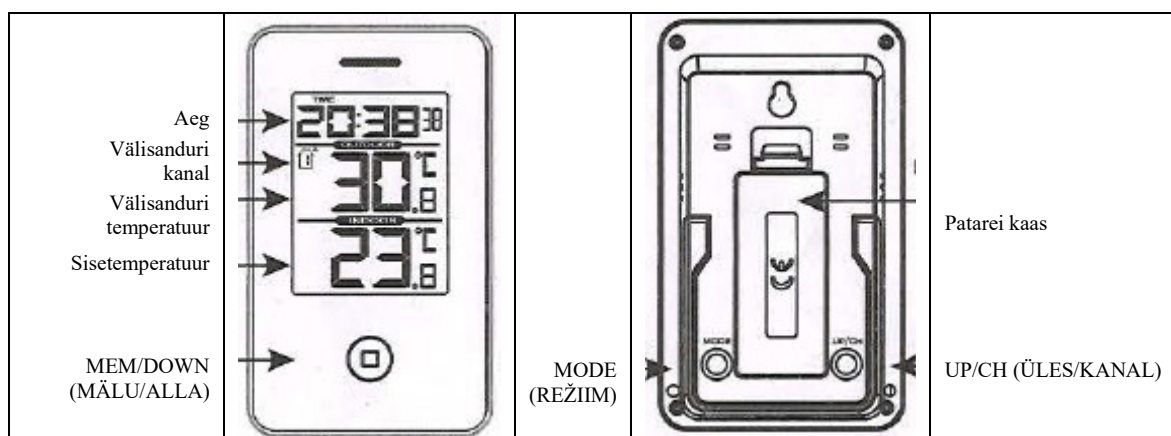

Välis temperatuuri andur

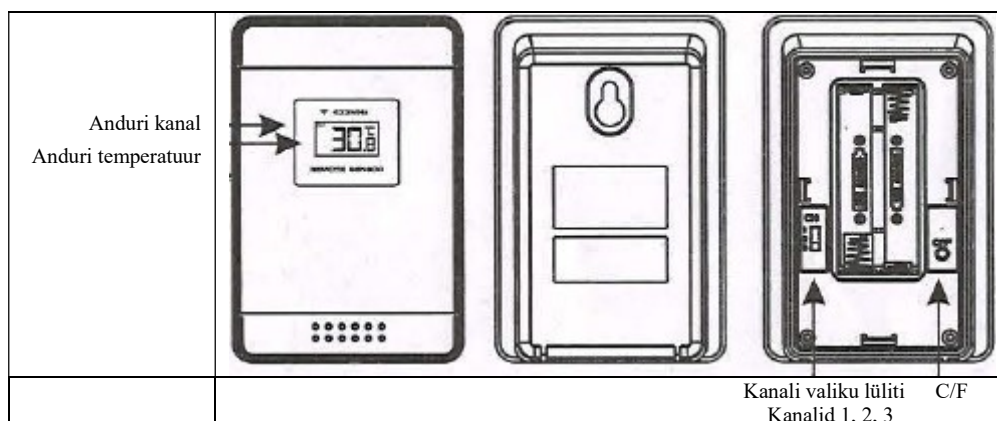

AJA SEADMINE

1. Aja seadmise režiimi minekuks vajutage ja hoidke 2 sekundit all nuppu „Mode“.
2. Vilkuma hakkab näitaja, mis on valmis seadmiseks.
3. Vajutage nuppu „UP/CH“ või „MEM/DOWN“ (esikülje nupp), et seadeid muuta.
4. Seadmise järjestus on järgmine: tund, minut, aja formaat, aasta, kuu, päev, valitav °C/°F, välju seadmisrežiimist.

TEMPERATUUR

1. Pärast seadistamist kuvatakse automaatselt sisetemperatuuri.
 2. Välis temperatuuri kuvatakse siis, kui välis temperatuuri signaal vastu võetakse.
Märkus: välis temperatuuri signaali võib seada 3 erinevale kanalile; tavaliselt kasutatakse kanalit 1.
- Kuvatavat kanalit saab muuta peaseadmelmel, vajutades nuppu „UP/CH“.
3. Vajutage nuppu „MEM“ (esikülje nupp), et kuvataks mälu salvestatud maksimum- ja miinimumtemperatuurid. Järjekord on MAX, MIN, hetke temperatuur.
 4. Kui kuvatakse MAX või MIN, siis vajutage ja hoidke all nuppu „MEM/DOWN“, et lähtestada ühel ajal kõik sise- ja välis temperatuuri max/min-andmed hetkeväärtuseks.

Välitemperatuuri anduri kontroll

Edastusvahemaa on umbes 260 jalga (80 meetrit) saatjast termomeetrini (avatud alal).

Termomeeter peaks temperatuuriandmed vastu võtma 3 minutit pärast ülesseadmist. Kui temperatuuriandmeid ei saada 3 minutit pärast ülesseadmist, siis palun kontrollige:

1. Termomeeter või saatja peaks olema vähemalt 5–6,5 jala (1,5–2 meetri) kaugusel kõikidest segavatest allikatest, nagu arvutite monitorid või televiisorid.
2. Vältige termomeetri paigutamist akende metallraamidele või nende lähedusse.
3. Muude samal sagedusel töötavate elektriseadmete, nagu kõrvaklappide või valjuhääldite kasutamine.
4. Segajaks võivad olla ka samal sagedusel töötavad naabri elektriseadmed.
5. Vajutage nuppu „UP/CH“ 2 sekundit, et alustada uut välitemperatuuri signaali otsingut.

Maaletooja:

Hammerjack OÜ

Vae 4, Laagri

76401 Saue vald, Harjumaa

www.hammerjack.eu

www.rauakaubad.ee